
SHARP

形名 BD-HP1

ファミリンクで便利に使う!



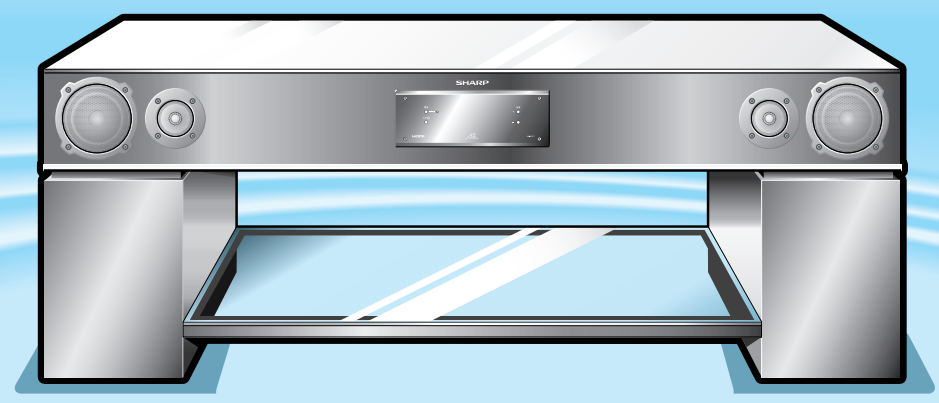


ファミリンク操作ガイド




HDMIケーブルで接続すると、ファミリンクの連動機能が楽しめます。

i.LINKケーブルで接続すると、ハイブリッド録画が楽しめます。

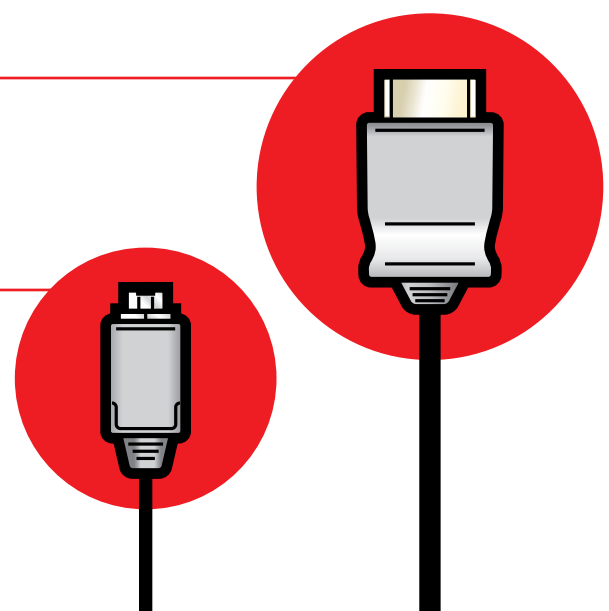

ファミリンクは こんなに便利

- テレビもブルーレイディスクプレーヤー（本機）も、ブルーレイディスクプレーヤー（本機）に付属のファミリモコン1つで操作できます。
- ファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」や「アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）」とHDMIケーブルで接続すれば、ファミリンクならではの連動機能で、便利で快適な使い心地をお楽しみいただけます。
- i.LINKケーブルで接続すると、テレビやハイビジョンレコーダーから、ブルーレイディスク（BD-RE Ver.2.1ディスク）に録画ができます。

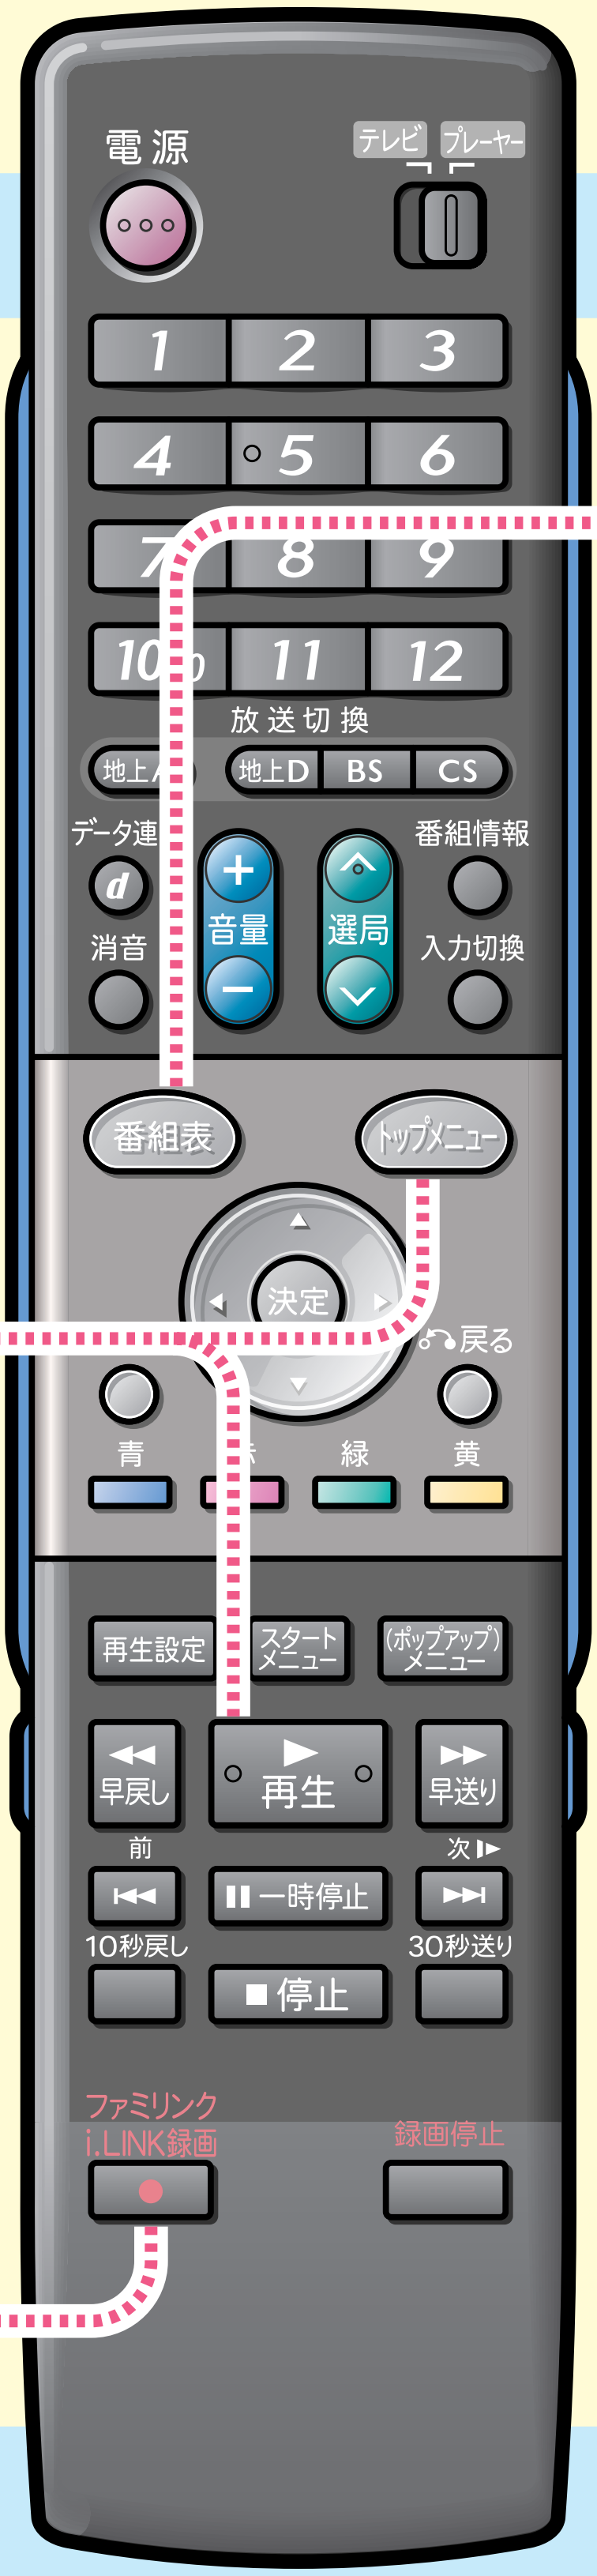


らくらく活用！その1

市販のBDビデオやDVDビデオをらくらく再生！

詳しくは34ページ

☞ワンタッチ再生（ファミリンク）

ディスクをセットし、再生ボタンを押すだけで、テレビの画面がプレーヤー（本機）の再生画面に自動的に切り換わります。

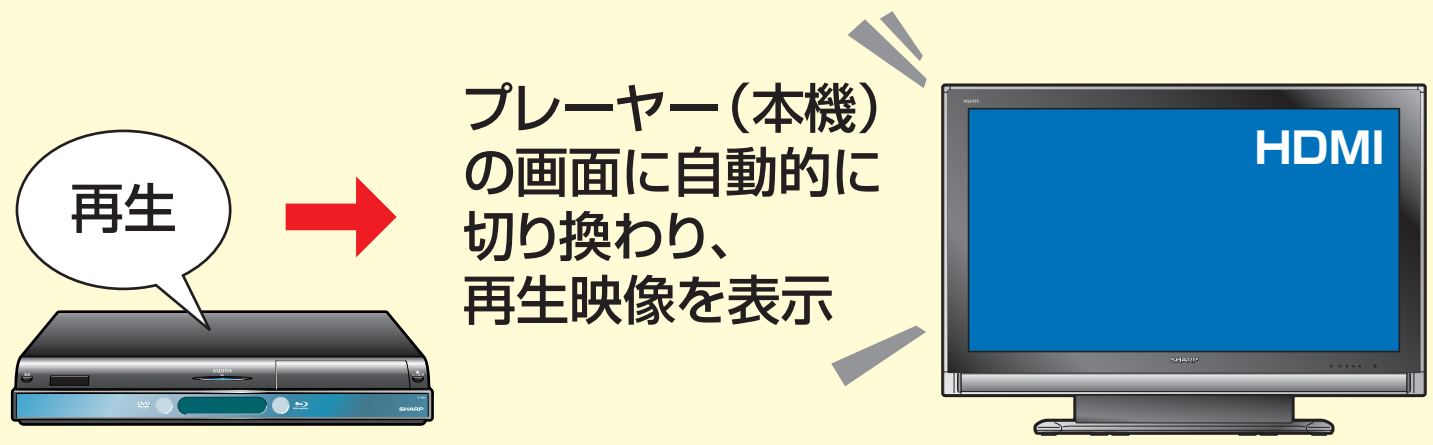


らくらく活用！その2


ワンタッチで録画開始！

詳しくは42ページ

☞ハイブリッド録画（i.LINK録画）

テレビで見ているデジタル放送の番組を録画したいと思ったら、そのままファミリンクi.LINK録画ボタンを押すだけでブルーレイディスク（BD-RE Ver.2.1）に録画できます。

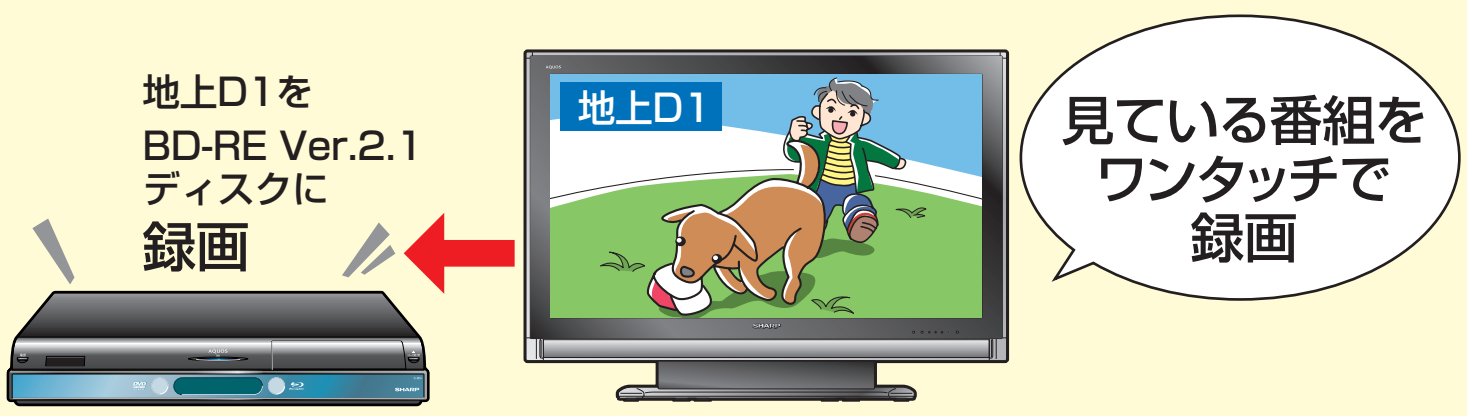

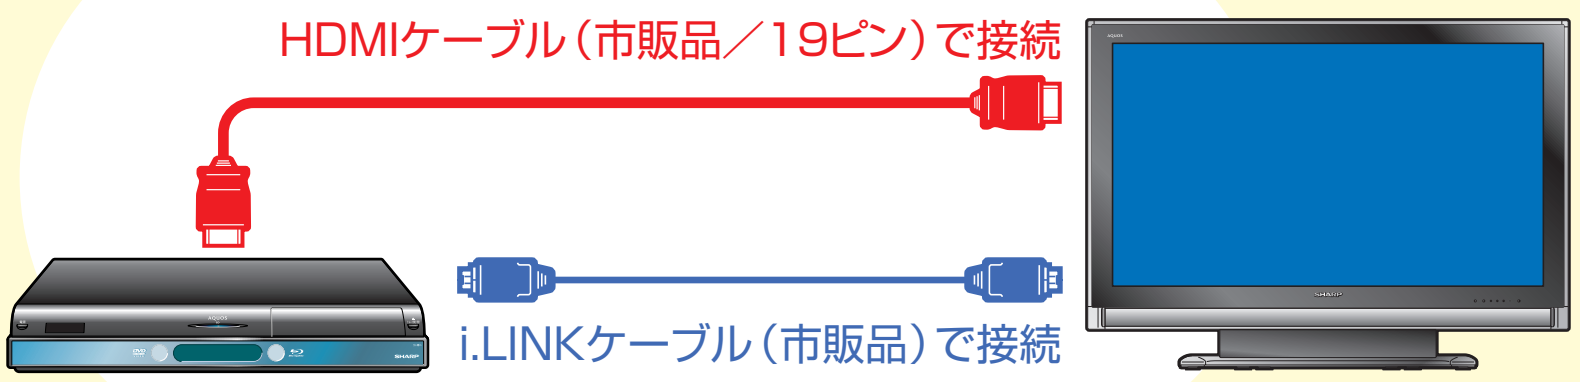


らくらく活用! その3

テレビの電子番組表でらくらく予約!

詳しくは44ページ

☞ハイブリッド録画（i.LINK録画）

テレビの電子番組表を見ているときに気になる番組を見つけたらそのままi.LINK予約を行えば、デジタル放送がブルーレイディスク（BD-RE Ver.2.1）に予約録画できます。

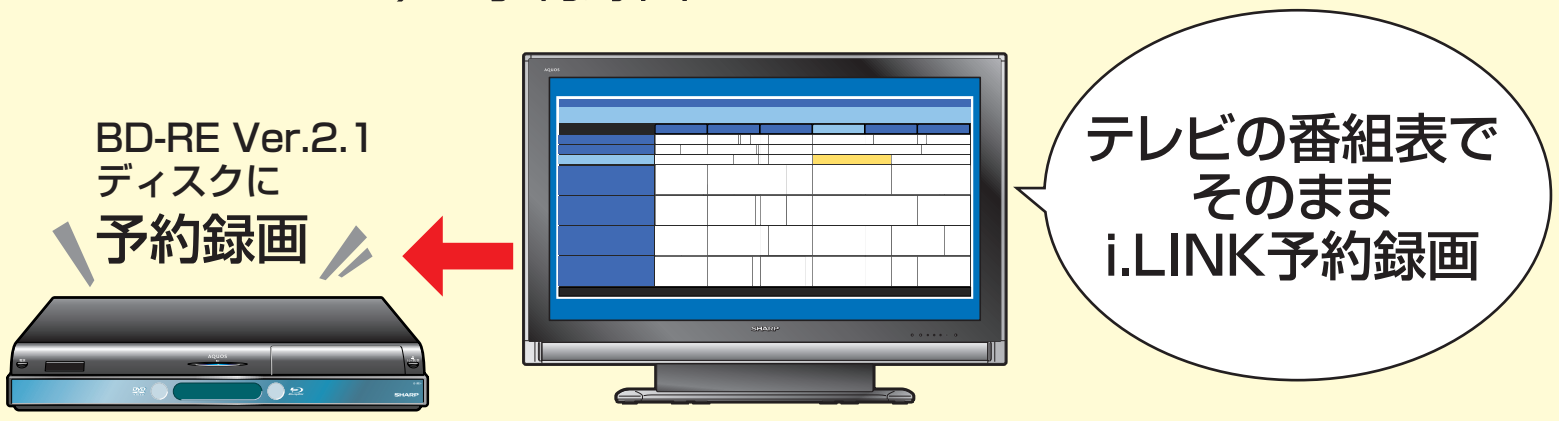


らくらく活用! その4

ハイビジョンレコーダーからBDにダビング!

詳しくは48ページ

☞かんたんBDダビング

シャープ製のハイビジョンレコーダーをお持ちの場合、ハードディスクに録画したデジタル放送の番組をブルーレイディスク（BD-RE Ver.2.1）にダビングできます。
お気に入りのハイビジョン映像も、劣化させずにBDに残せます。

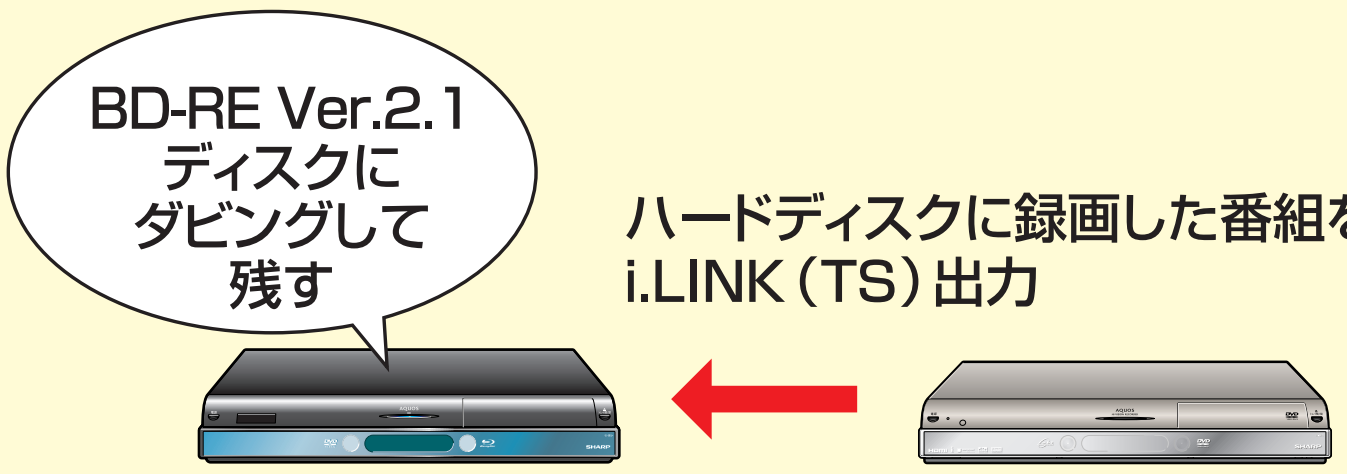

もくじ

■接続と設定

■再生

■録画と予約録画とダビング

■その他の便利機能

接続と設定

- 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

ファミリンク対応のテレビ	→	**テレビ**
ブルーレイディスクプレーヤー（本機）	→	**プレーヤー（本機）**
シャープ製ハイビジョンレコーダー	→	**ハイビジョンレコーダー**
アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）	→	**アクオスオーディオ**

ファミリンクやハイブリッド録画、かんたんBDダビングを楽しむための

接続と設定をしましょう

接続のしかた／設定のしかた

- 接続する機器によって、接続のしかたが異なります。それぞれのページをご覧ください。
- 接続が完了したら、続いて設定を行ってください。

ファミリンク機能やハイブリッド録画に対応している液晶テレビ「アクオス」は？

- DVD／BDサポートステーションの「AQUOSファミリンクとは？　対応している機種は？」をご確認ください。

DVD／BDサポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html

接続


ファミリンク ワンタッチ操作（HDMI接続）

ハイブリッド 録画（i.LINK接続）

ハイビジョンレコーダーを接続しない

ファミリンク対応テレビと本機を接続する場合は… 8ページ ｜ アクオスオーディオまたはアクオスサラウンドをお持ちのかたは 9ページへ


ブルーレイディスクプレーヤー（本機）



ファミリンク対応のテレビ



ファミリンク対応のアクオスオーディオまたはアクオスサラウンド



ファミリンク ワンタッチ操作（HDMI接続）


かんたん BDダビング（i.LINK接続）

右記のハイビジョンレコーダーの形名は、2007年3月現在のものです。

i.LINKダビング機能を搭載したハイビジョンレコーダーを接続する

以下の機器をお持ちの場合は… 16ページ ｜ アクオスオーディオまたはアクオスサラウンドをお持ちのかたは 17ページへ


ブルーレイディスクプレーヤー（本機）



ファミリンク対応のテレビ



ファミリンク対応のアクオスオーディオまたはアクオスサラウンド

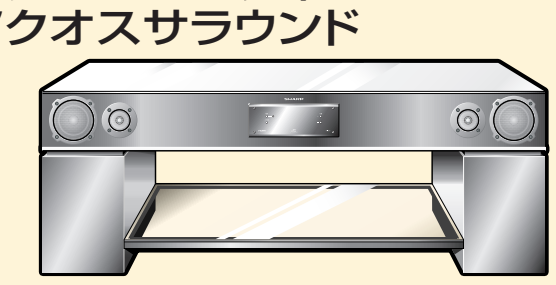

ハイビジョンレコーダー（i.LINKダビング機能搭載）

BD-HD100
DV-HRD2 DV-HRD20 DV-HRD200
DV-HRD3 DV-HRD30 DV-HRD300
DV-AR11 DV-AR12
DV-ARW12 DV-ARW15
DV-ARW22 DV-ARW25
DV-ARV22
DV-ACW38 DV-ACW52
DV-ACW55 DV-ACW60
DV-AC52 DV-AC55



かんたんBDダビングを楽しみたい場合は、こちらの接続をします。

ファミリンク ワンタッチ操作（HDMI接続）


ハイブリッド ダブレコ（i.LINK接続）

右記のハイビジョンレコーダーの形名は、2007年3月現在のものです。

ハイブリッドダブレコ機能とi.LINKダビング機能を搭載したハイビジョンレコーダーを接続する

以下の機器をお持ちの場合は… 24ページ ｜ アクオスオーディオまたはアクオスサラウンドをお持ちのかたは 25ページへ


ブルーレイディスクプレーヤー（本機）



ファミリンク対応のテレビ



ファミリンク対応のアクオスオーディオまたはアクオスサラウンド

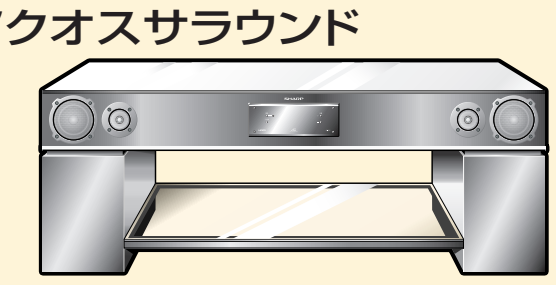


ハイビジョンレコーダー（ハイブリッドダブレコ機能搭載・i.LINKダビング機能搭載※1）

DV-AC52 DV-AC55

ハイブリッドダブレコを楽しみたい場合は、こちらの接続をします。

ハイビジョンレコーダー（ハイブリッドダブレコ機能搭載）

DV-AC32 DV-AC34
DV-ACV32



※1 i.LINKダビング機能でかんたんBDダビングをするときは、16または17ページの接続をしてください。

- 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

ファミリンク対応のテレビ
　→テレビ

ブルーレイディスクプレーヤー（本機）
　→プレーヤー（本機）

シャープ製ハイビジョンレコーダー
　→ハイビジョンレコーダー

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）
　→アクオスオーディオ

設定について

- プレーヤー（本機）の再生操作にあわせて、テレビの入力をプレーヤー（本機）の画面に切り換えたり、テレビで見ている番組をBDに録画するなど、ファミリンクやハイブリッド録画を楽しむための設定をします。
- テレビの設定は、LC-46RX1W を例に説明しています。ハイビジョンレコーダーの設定は、DV-ACW60 または DV-AC55 を例に説明しています。
- 製品により設定が異なります。テレビの設定について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。ハイビジョンレコーダーの設定については、ハイビジョンレコーダーに付属の取扱説明書をご覧ください。

設定	操作
接続が終わったら、設定を行います… 10 ～ 15ページ 1 電源を入れる 2 テレビの設定を行う 3 プレーヤー（本機）の設定を行う	設定が済んだら、再生やハイブリッド録画を楽しみましょう。 再生は34ページへ ハイブリッド録画は42、44ページへ
接続が終わったら、設定を行います… 18 ～ 23ページ 1 電源を入れる 2 テレビの設定を行う 3 プレーヤー（本機）の設定を行う 4 ハイビジョンレコーダーの設定を行う	設定が済んだら、再生やかんたんBDダビングを楽しみましょう。 再生は34ページへ かんたんBDダビングは48ページへ
接続が終わったら、設定を行います… 26 ～ 32ページ 1 電源を入れる 2 テレビの設定を行う 3 プレーヤー（本機）の設定を行う 4 ハイビジョンレコーダーの設定を行う	設定が済んだら、再生やハイブリッドダブレコを楽しみましょう。 再生は34ページへ ハイブリッドダブレコについては、ハイビジョンレコーダーに付属の取扱説明書をご覧ください。

ファミリンク対応テレビ「アクオス」と本機を 接続し、設定しましょう

テレビにプレーヤー（本機）だけをつなぐ場合の接続です。


- テレビ放送はハイブリッド録画機能を使って BD-RE Ver.2.1 ディスクに録画します。

テレビと本機のみの接続

安全のため、本機・テレビなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの


HDMI ケーブル（19 ピン／市販品）
× 1 本



i.LINK ケーブル（市販品）
× 1 本



接続のしかた

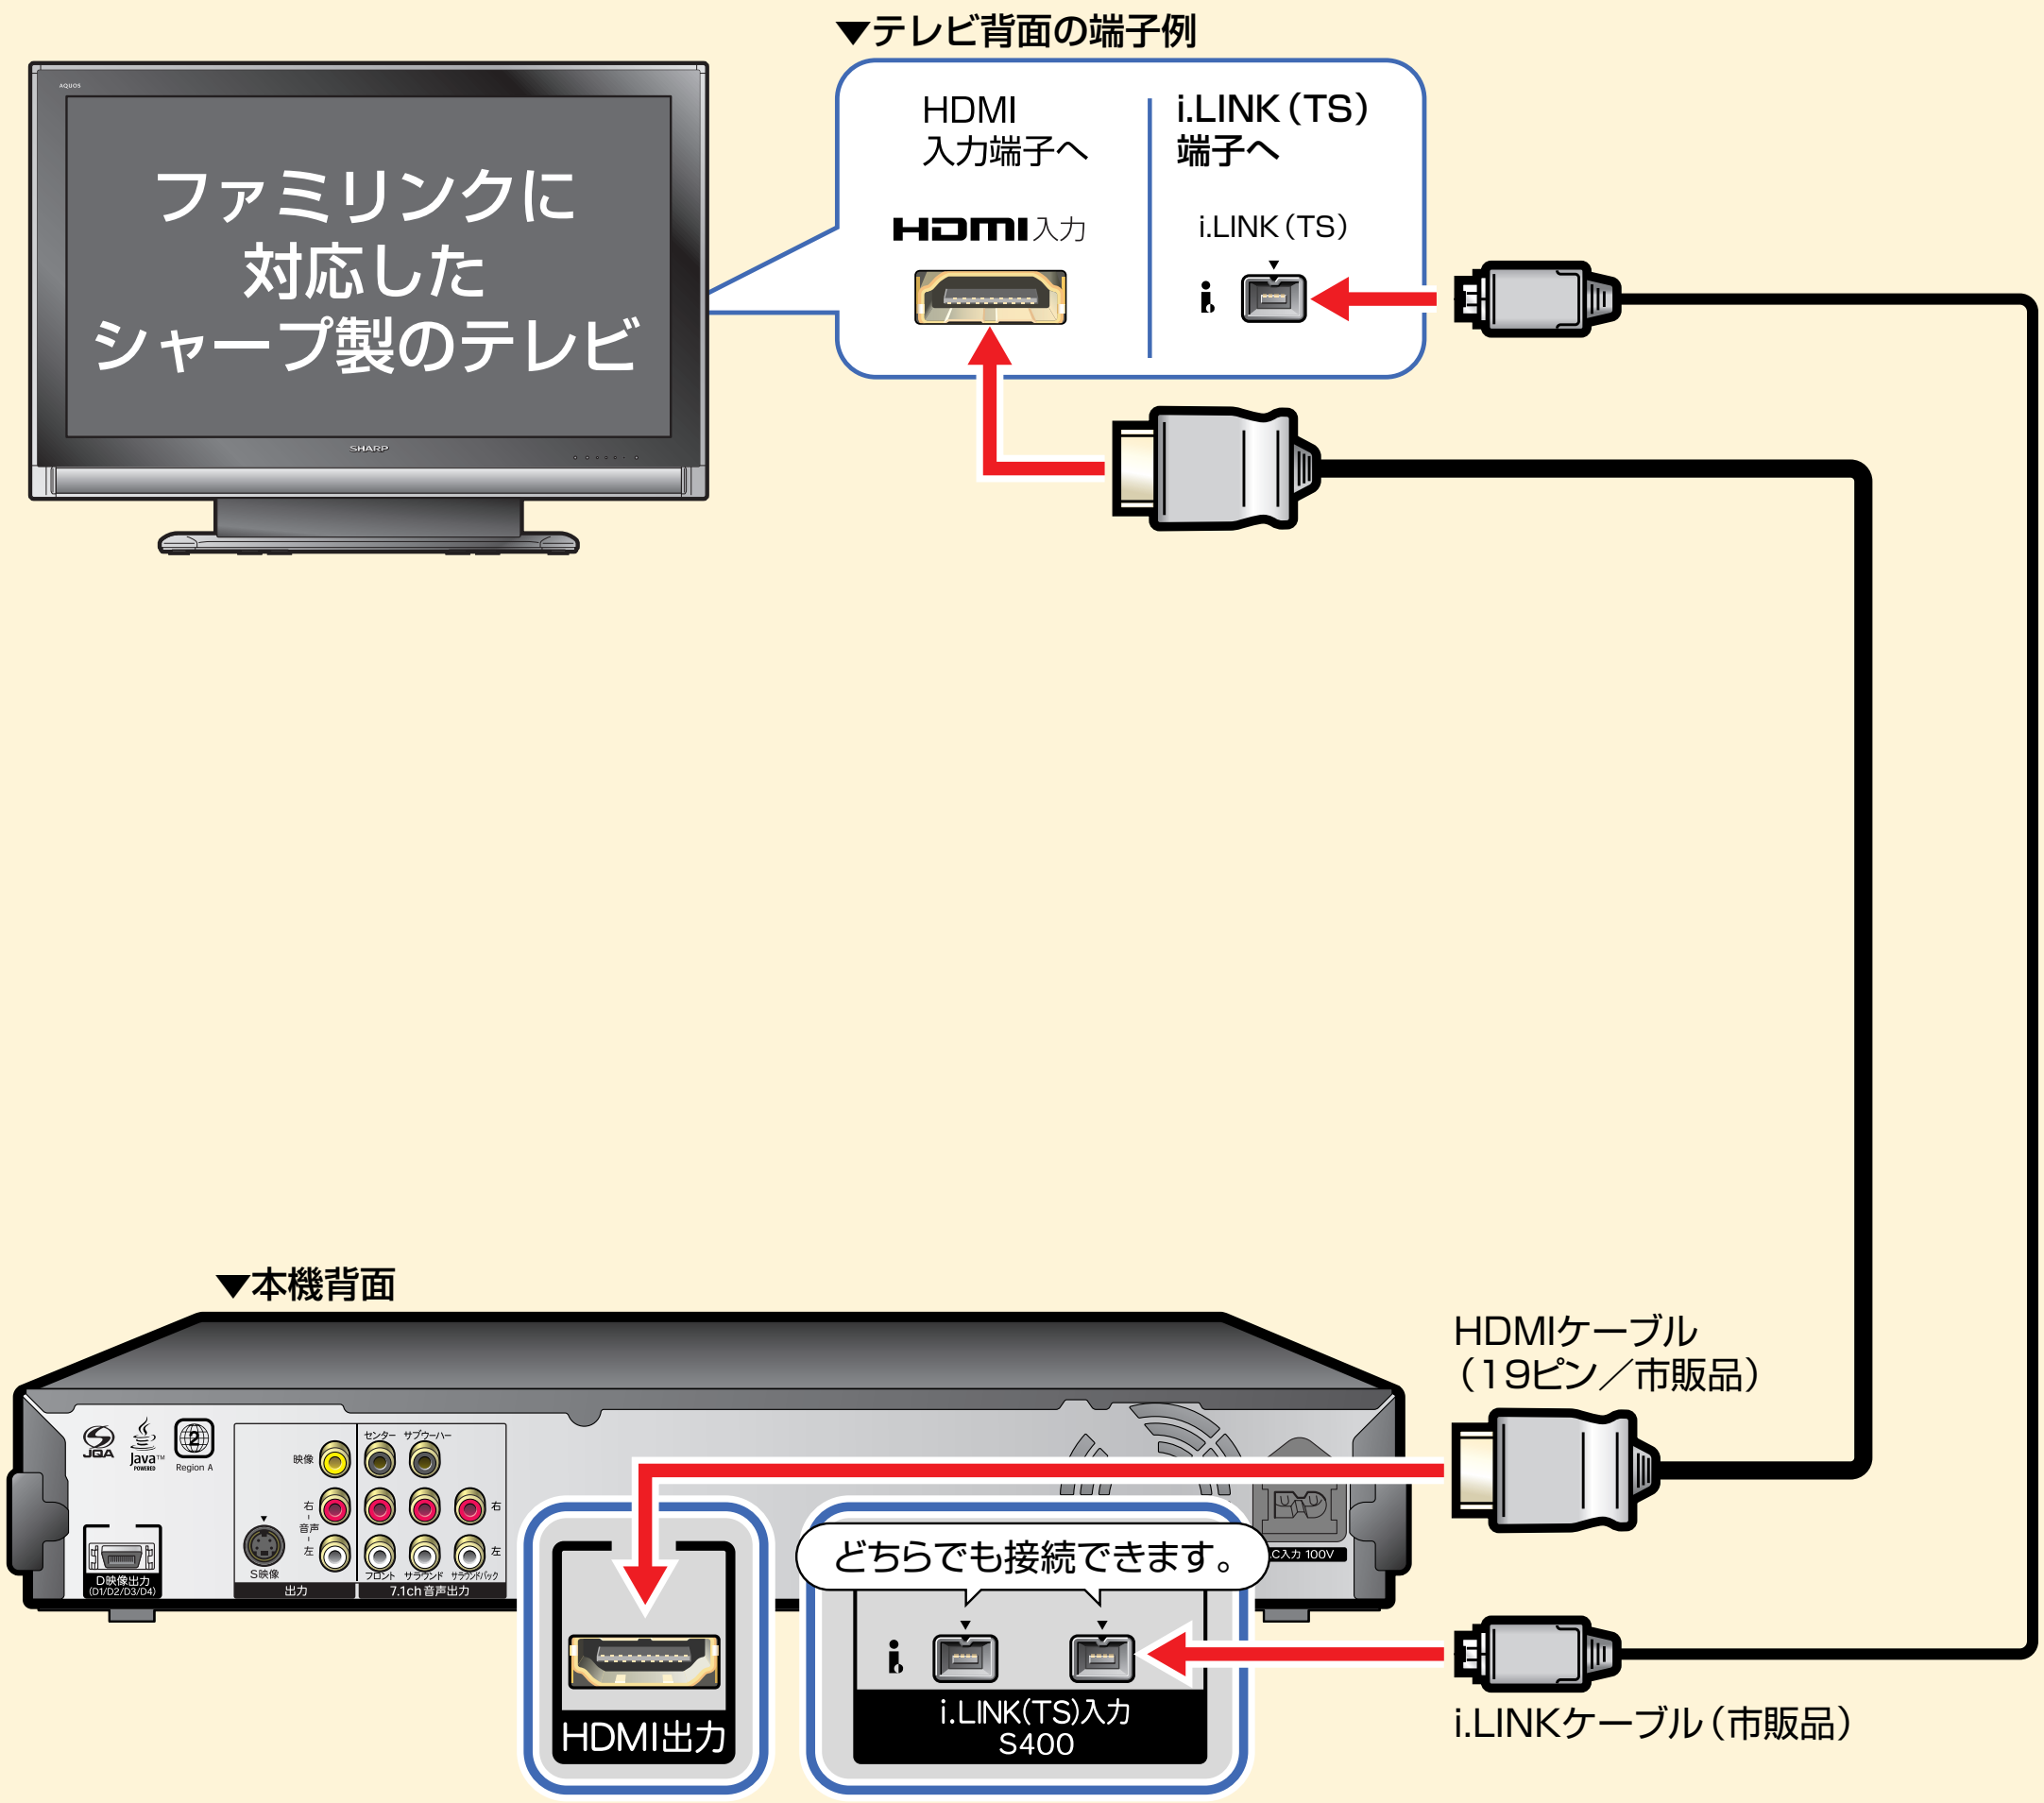


接続が済んだら、設定をしましょう。 10 ページへ

テレビと本機とアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の接続


安全のため、本機・テレビ・アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）など、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの


HDMI ケーブル（19 ピン／市販品）
×１本




光デジタル音声ケーブル（アクオスオーディオ付属品）
×１本




HDMI ケーブル（アクオスオーディオ付属品）
×１本



i.LINK ケーブル（市販品）
×１本



接続のしかた

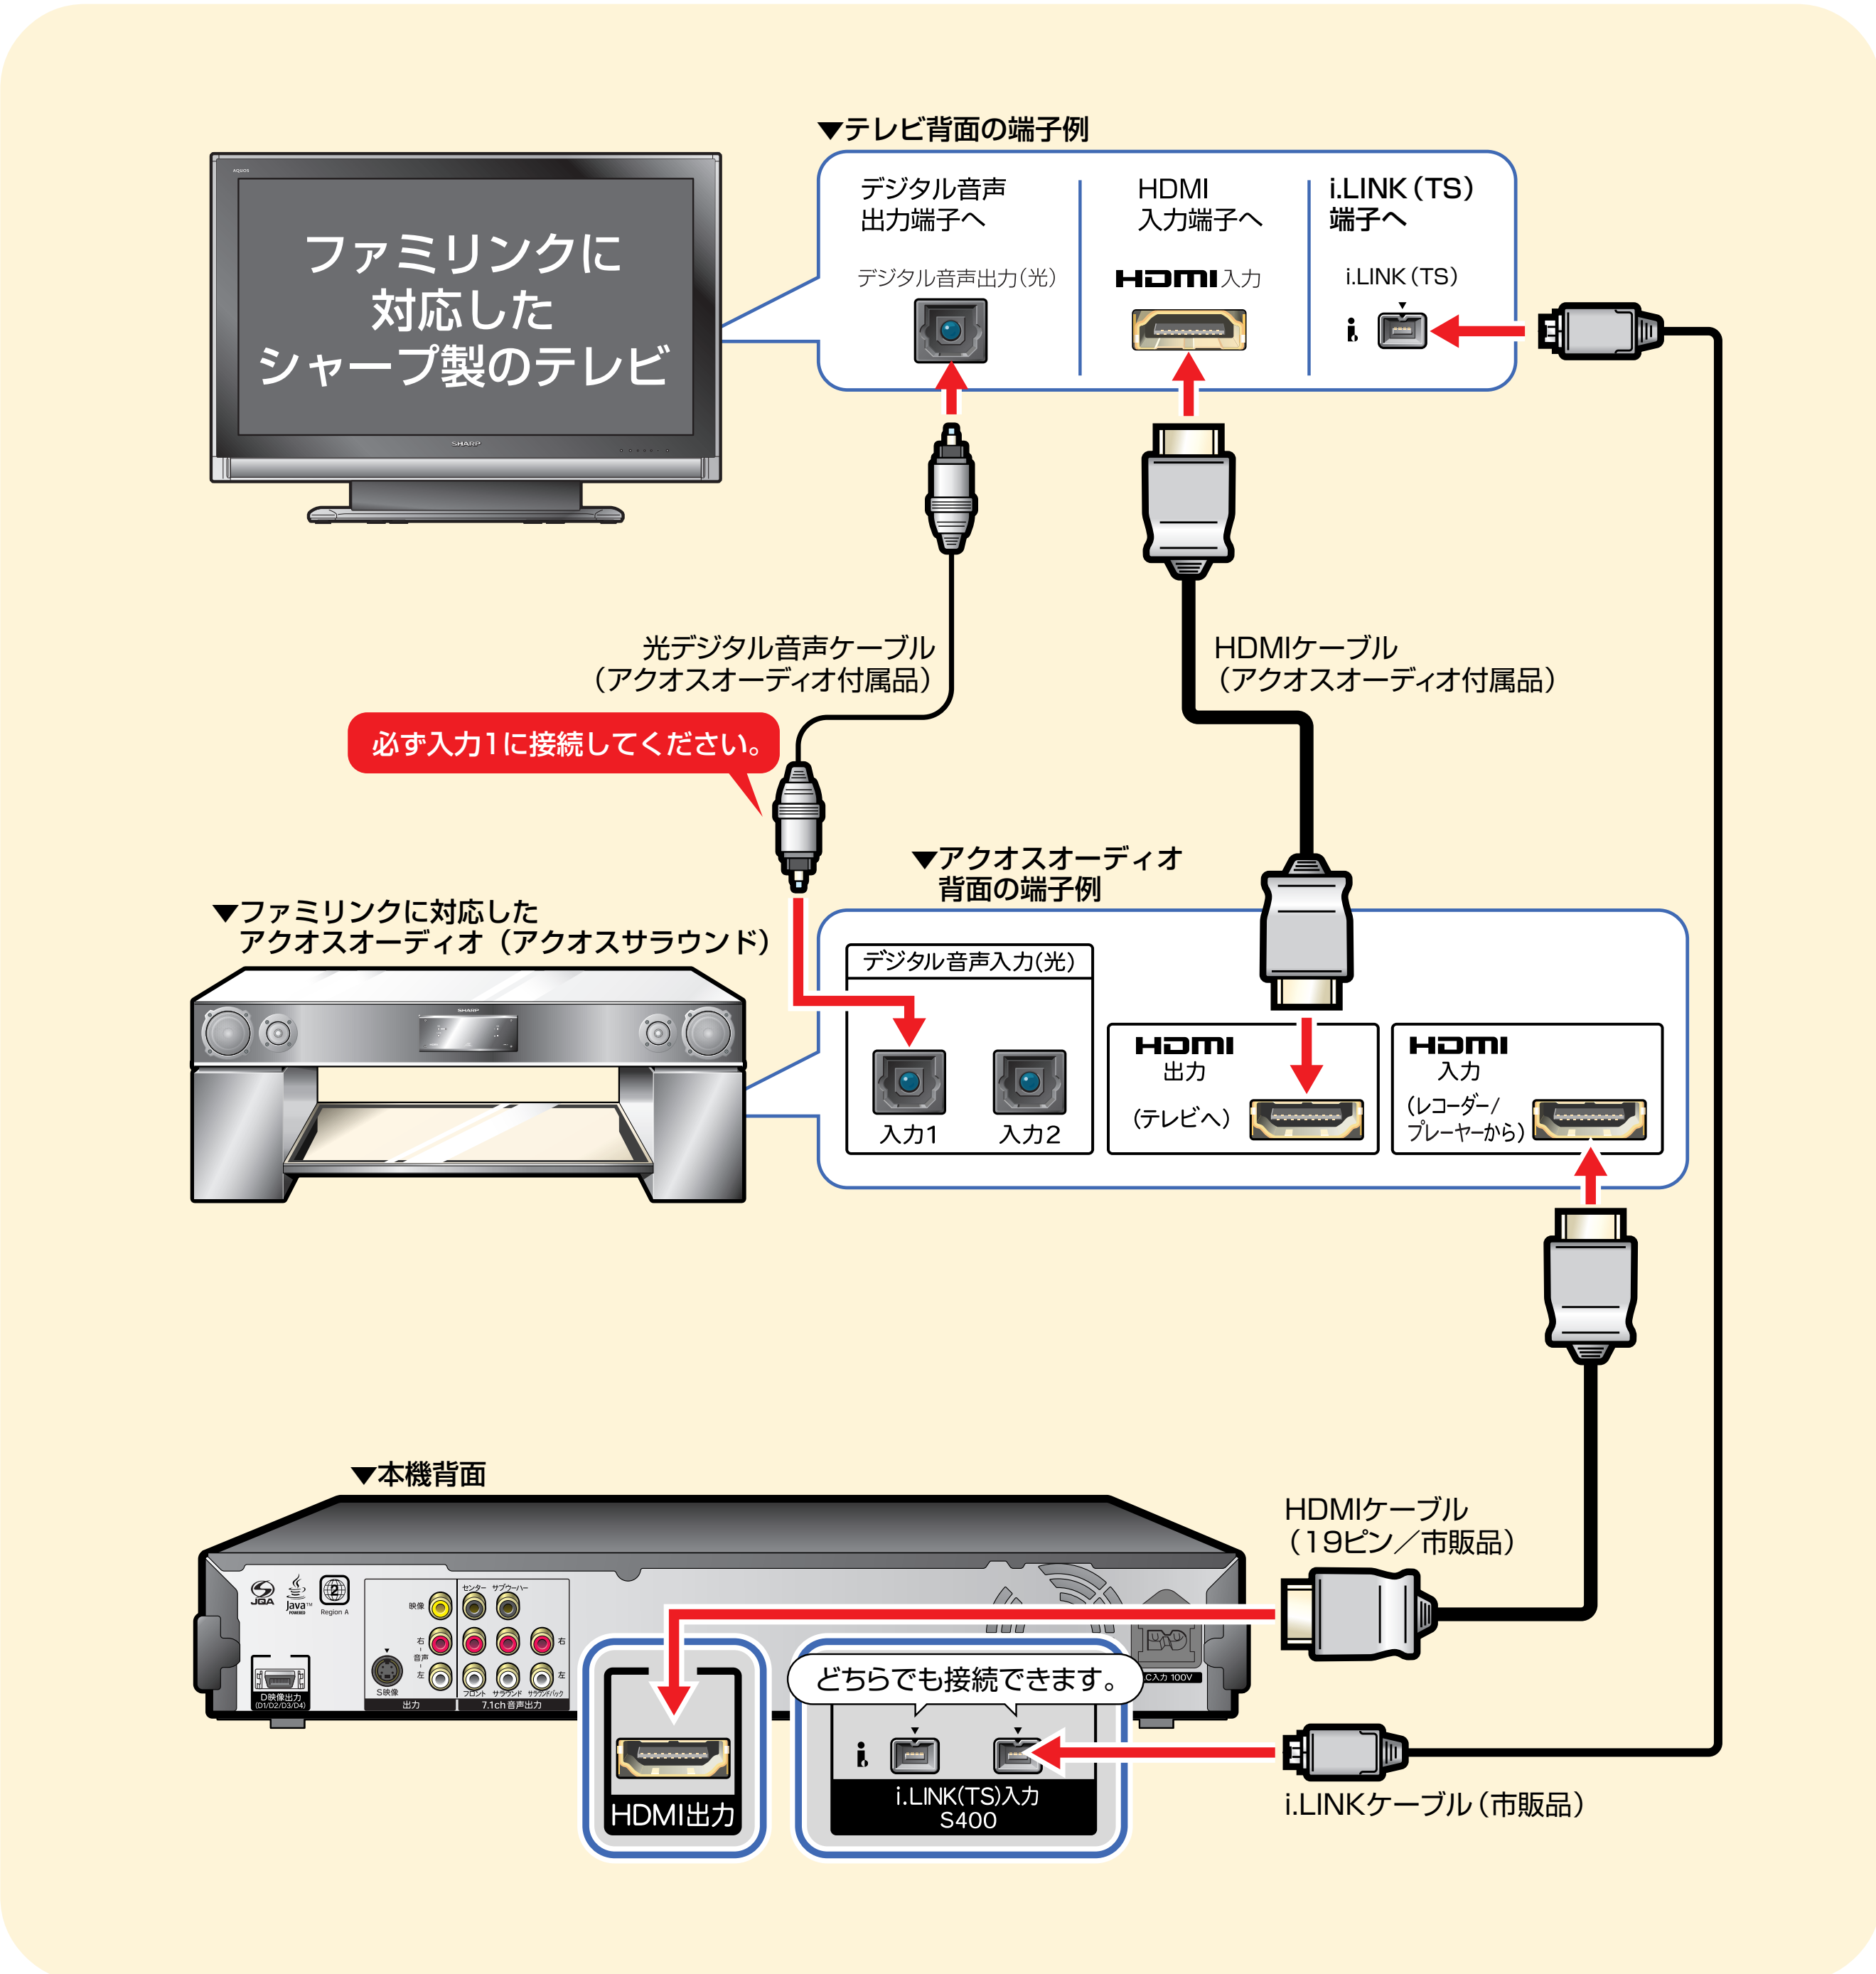

接続が済んだら、設定をしましょう。 10ページへ

1 電源を入れる

● テレビとプレーヤー（本機）の電源を入れましょう。

操作で使うリモコンボタン



お知らせ

● 電源が入らないときは、リモコンの「メーカー指定」または「リモコン番号」をご確認ください。（別冊の「取扱説明書」をご覧ください。）

1 **テレビの電源を入れます。**



テレビの電源の入れかた

テレビ に切り換えて、テレビに向けて 電源 を押します。

● テレビの電源が入ります。

2 **プレーヤー（本機）の電源を入れます。**



プレーヤー（本機）の電源の入れかた

プレーヤー に切り換えて、プレーヤー（本機）に向けて 電源 を押します。

● プレーヤー（本機）の電源が入ります。

● 続いて、テレビの設定を行います。

2 テレビの設定を行う

操作で使うリモコンボタン



連動起動設定

● プレーヤー（本機）の操作に連動してテレビの電源を入れ、プレーヤー（本機）を接続した入力に自動で切り換えるための設定です。

1 **テレビの操作をします。**

テレビ に切り換えます。

2 **テレビのメニュー画面を表示します。**




テレビに向けて テレビメニュー を押します。



● 次ページの手順へ続く

操作で使うリモコンボタン

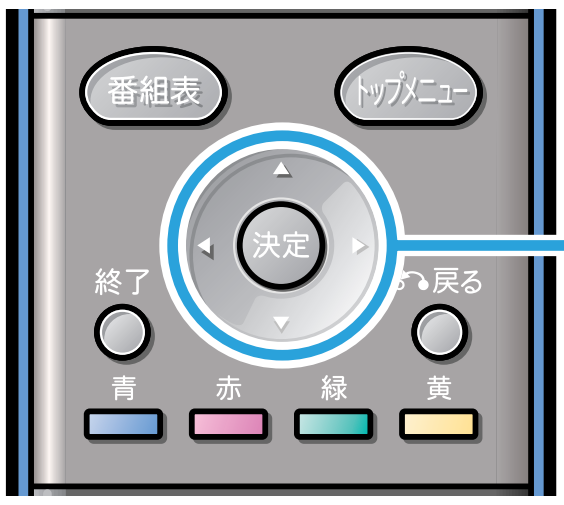

3 「機能切換」－「ファミリンク設定」を選んで決定します。






メニュー項目の選びかた

で選んで、決定を押して決定します。

- テレビの機種によっては「HDMI コントロール設定」と表示されます。

4 「連動起動設定」を選んで決定します。

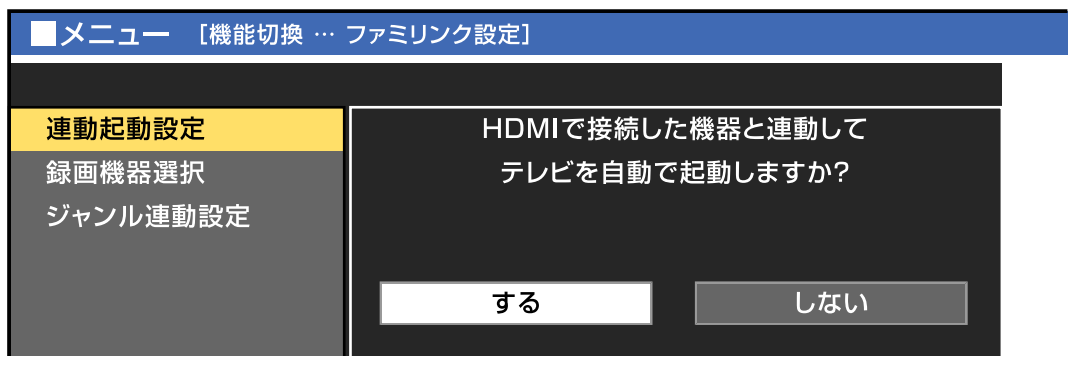


で選んで、決定を押して決定します。

5 「する」を選んで決定します。

で選んで、決定を押して決定します。

- アクオスオーディオを接続している場合は、続いてジャンル連動の設定をします。
- アクオスオーディオを接続していない場合は、ジャンル連動の設定を飛ばします。
→手順 **8** へ進みます。

▼ファミリンク対応テレビ「アクオス」と
アクオスオーディオ

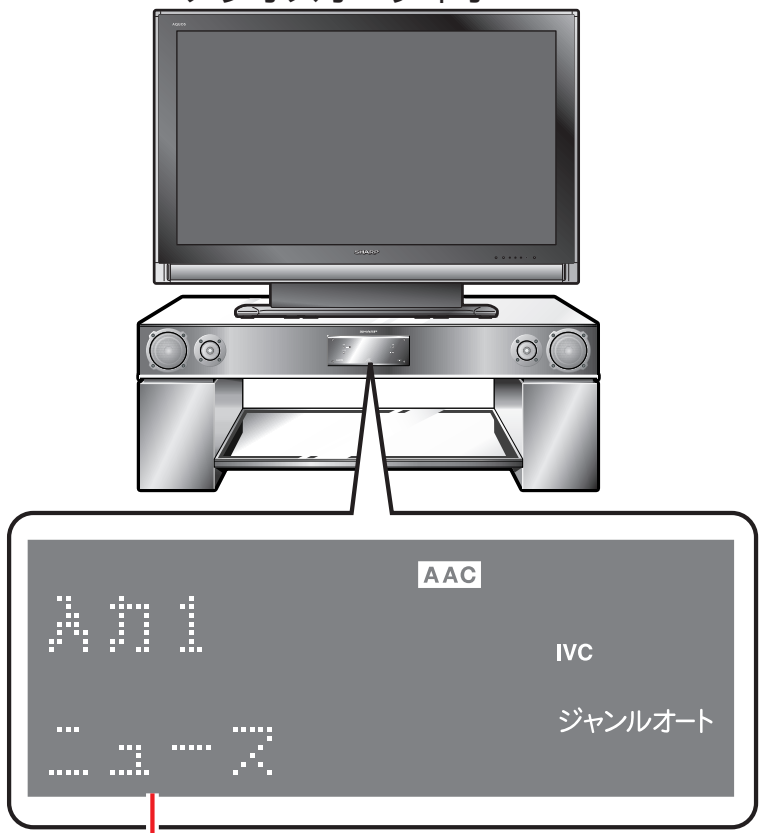

サウンドモード

ジャンル連動設定


アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続している場合に設定を行ってください。

- ジャンル連動設定とは、デジタル放送の視聴中やデジタル放送を録画した番組を再生したときに、デジタル放送のジャンル情報「音楽」「映画」「ニュース」などに応じて、アクオスオーディオのサウンドモードを自動で適切なサウンドモードに切り換えるための設定です。

操作で使うリモコンボタン



6 「ジャンル連動設定」を選んで決定します。

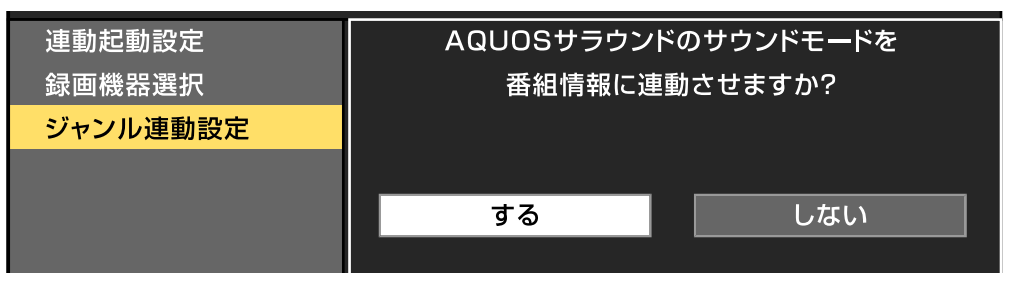



で選んで、決定を押して決定します。

7 「する」を選んで決定します。

で選んで、決定を押して決定します。

8 設定を終了します。

終了を押して終了します。



- 続いて、ハイブリッド録画をするための設定を行います。
→次ページへ進みます。

お知らせ

- 地上アナログ放送やDVD映像にはジャンル情報がありません。この場合は「サウンドモード切換」(**38** ページ)で、手動で切り換えてください。

ハイブリッド録画をするための設定

- テレビのi.LINK操作パネルの「機器選択画面」で、「ハイブリッド録画」をするハイビジョンレコーダーを選びます。

ハイブリッド録画とは

- プレーヤー（本機）とテレビをi.LINKケーブルで接続し、BD-RE Ver.2.1ディスクにデジタル放送を録画する機能です。

操作で使うリモコンボタン




9 テレビの画面をi.LINK機器選択画面にします。



リモコンをテレビに向けて i.LINK を押します。

10 機器選択画面で本機を選び、決定します。



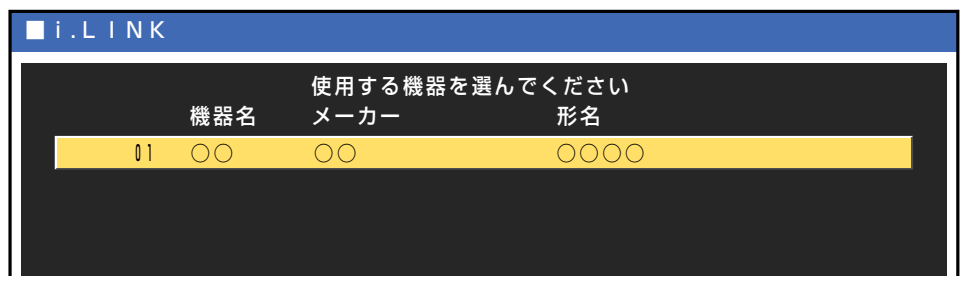


（上下ボタン）で選んで、決定 を押して決定します。

- i.LINK操作パネルが表示されます。

i.LINK操作パネルの例

「機器選択」ボタン



- 以前にi.LINK機器を接続し、機器を選択したことがある場合は、その機器のi.LINK操作パネルが表示されます。操作パネルの「機器選択」ボタンを選んで決定し、機器選択画面を表示してください。

11 通常の画面に戻します。



リモコンをテレビに向けて i.LINK を押します。


- 続いて、プレーヤー（本機）の設定を行います。→次ページへ進みます。

3 プレーヤー（本機）の設定を行う

ファミリンク連動設定

- テレビの操作でプレーヤー（本機）の電源を入れる、プレーヤー（本機）の再生操作にあわせてテレビの入力を自動で切り換えるなどの連動操作をするための設定です。

操作で使うリモコンボタン

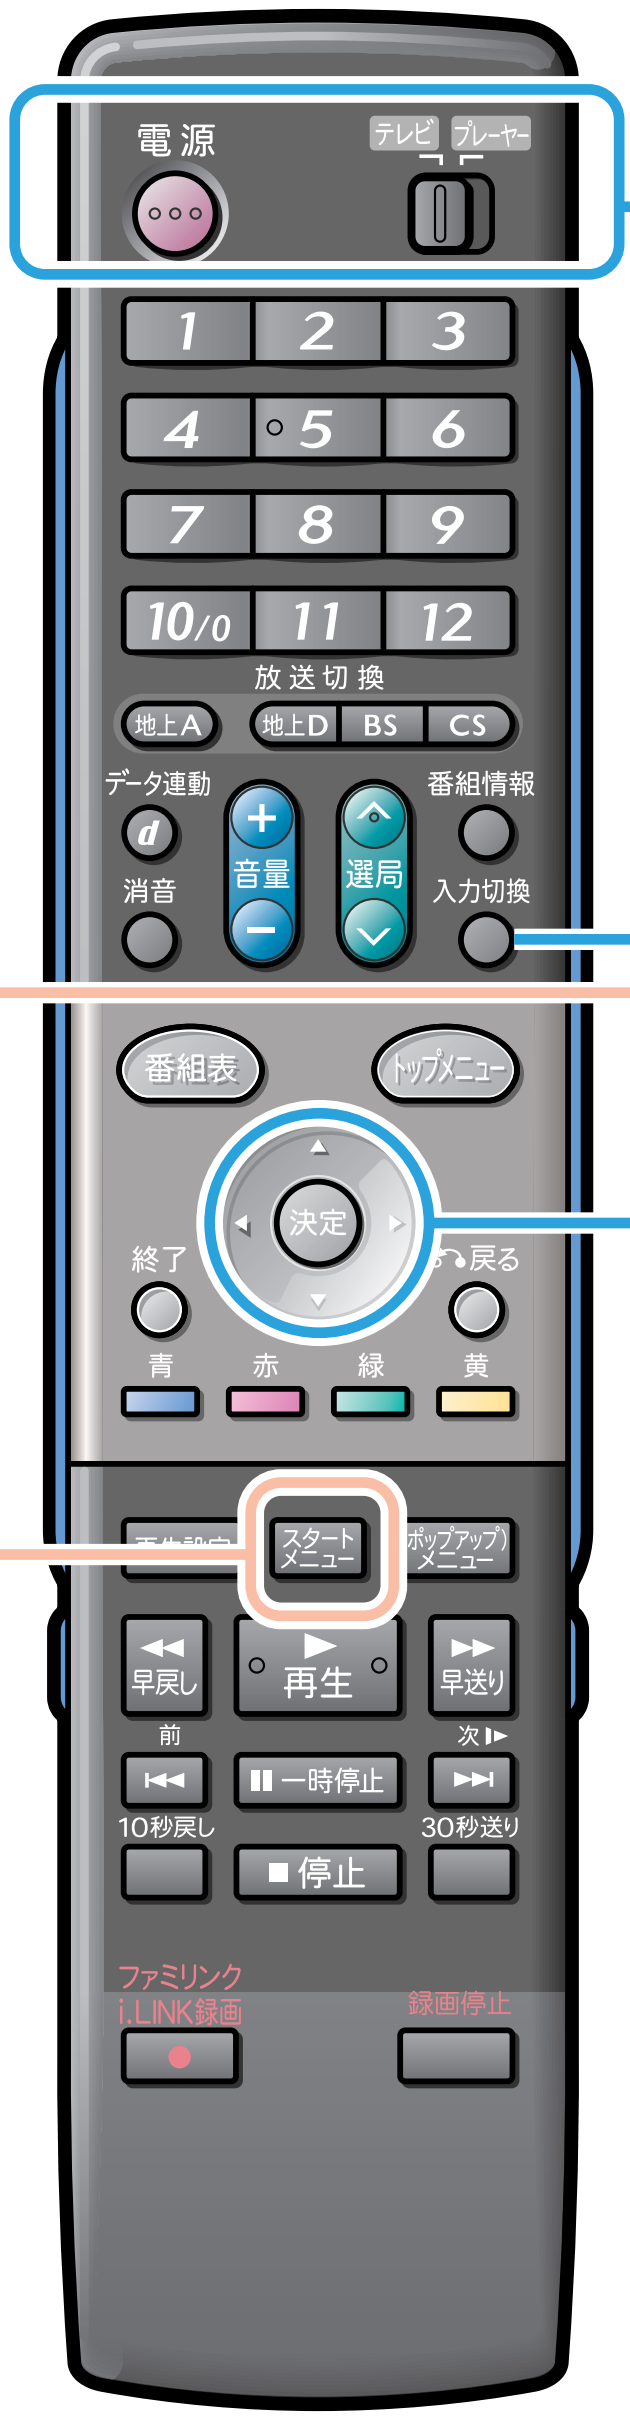

1 テレビの画面を、プレーヤー（本機）の画面に切り換えます。

- テレビの入力切換を、プレーヤー（本機）を接続した「HDMI 入力」に切り換えてください。



テレビ に切り換えたまま、テレビに向けて 入力切換 を繰り返し押して、プレーヤー（本機）を接続した「HDMI 入力」にします。

2 プレーヤー（本機）の操作を行います。

プレーヤー に切り換えます。


3 プレーヤー（本機）のスタートメニュー画面を表示します。

プレーヤー（本機）に向けて スタートメニュー を押します。



4 「各種設定」を選んで決定します。




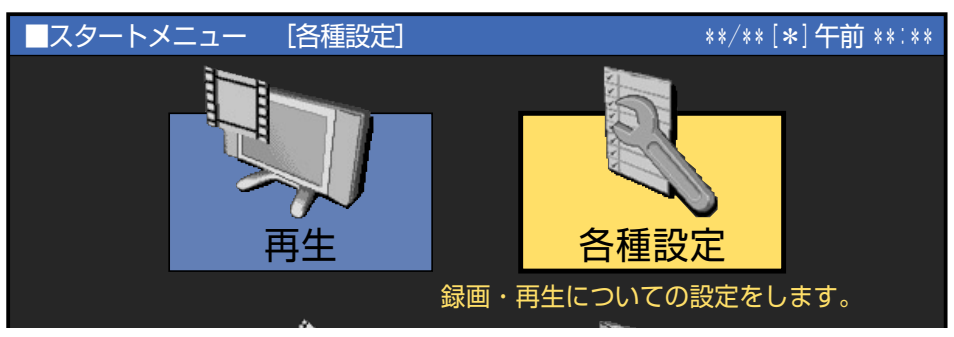

メニュー項目の選びかた

で選んで、決定 を押して決定します。

5 「ファミリンク連動設定」を選んで決定します。

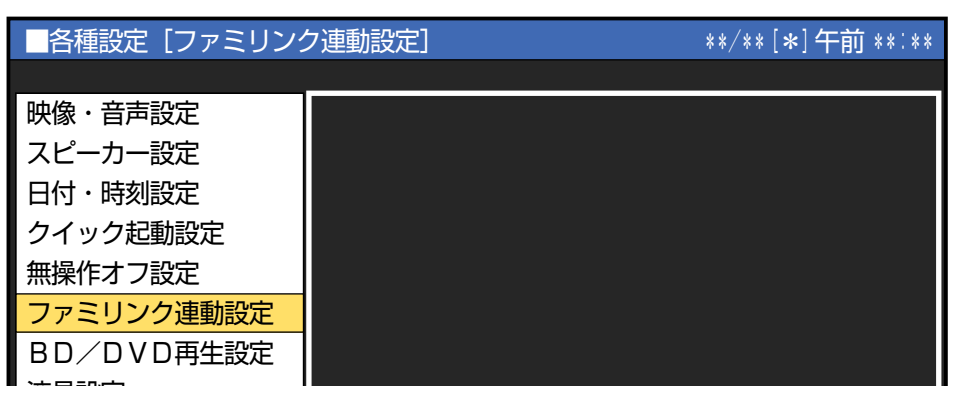

で選んで、決定 を押して決定します。

6 「する」を選んで決定します。



で選んで、決定 を押して決定します。

- 続いて、ハイブリッド録画をするための設定（i.LINK 録画設定）を行います。
→次ページへ進みます。

ハイブリッド録画をするための設定（i.LINK 録画設定）


● 「ハイブリッド録画」で選局するテレビを決めるための設定です。

操作で使うリモコンボタン



7 「i.LINK 録画設定」を選んで決定します。




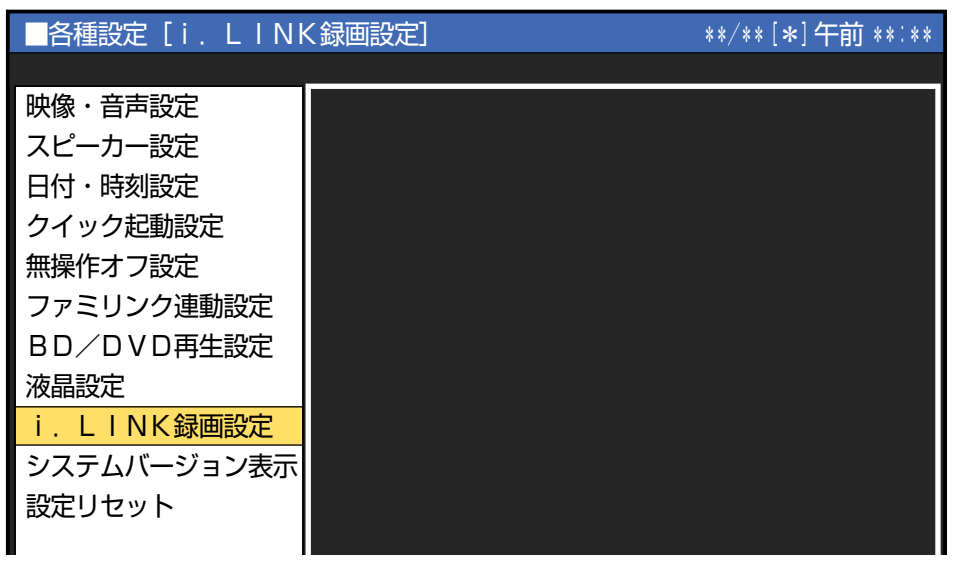

で選んで、決定を押して決定します。

8 接続したテレビを選んで決定します。

選んで決定すると、「 」マークが付きます。

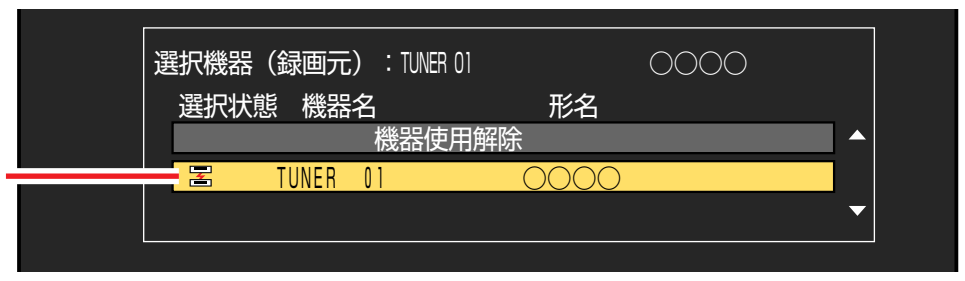

で選んで、決定を押して決定します。

9 各種設定画面に戻ります。



戻る


を押して i.LINK 録画設定画面を消し、
各種設定画面に戻ります。

● 続いて、一発（クイック）起動の設定を行います。→次ページへ進みます。

一発（クイック）起動設定

● ハイブリッド録画や i.LINK 予約録画を行うときに、プレーヤー（本機）が待機状態でも自動的に電源が入るようにするための設定です。

操作で使うリモコンボタン

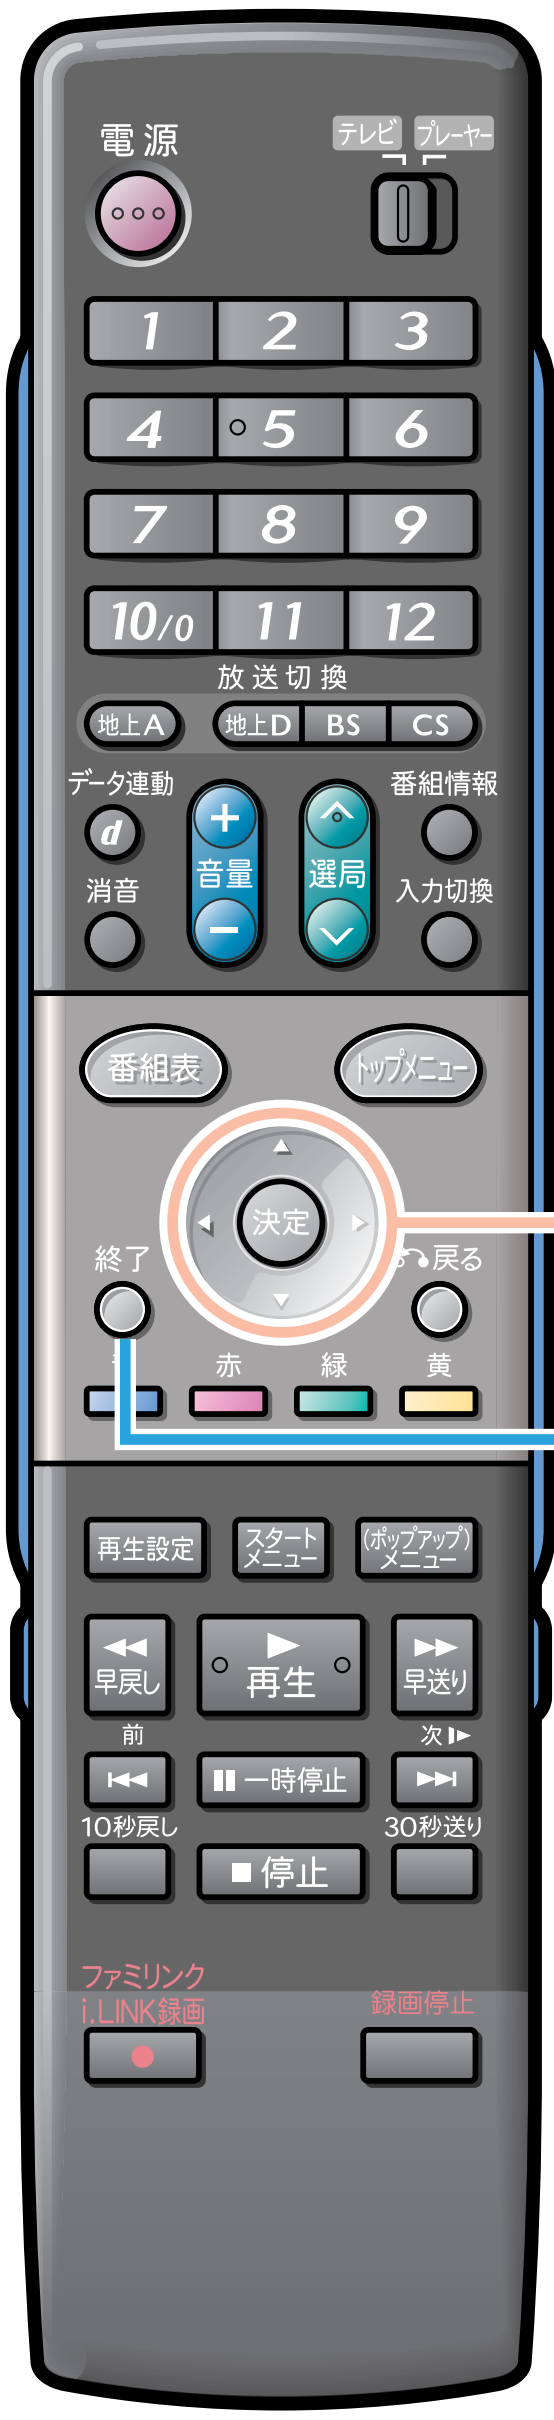


10 「クイック起動設定」を選んで決定します。





（上下ボタン）で選んで、（決定）を押して決定します。

11 「する」を選んで決定します。

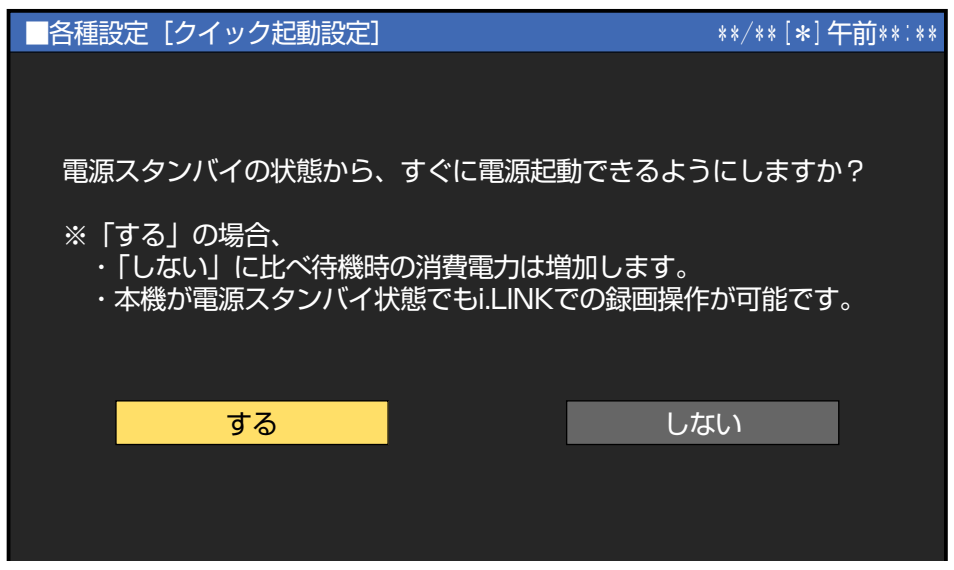

（左右ボタン）で選んで、（決定）を押して決定します。

12 設定を終了します。



（終了）を押して終了します。

● これで設定は完了です。

一発（クイック）起動について

● 「一発（クイック）起動」を「する」に設定しておくと、プレーヤー（本機）が待機状態（電源が切れた状態）で次のリモコンボタンのいずれかを押すと、すぐに操作ができるようになります。

電源　スタートメニュー　ファミリンク i.LINK録画　トレイ開／閉

重要

● 一発（クイック）起動の待機中は本体内部の回路が働いているため、本機背面の冷却ファンが回転するなどして、通常の待機（電源切）状態よりも消費電力が増加します。
● 「一発（クイック）起動」を「する」に設定していても、（ファミリンク i.LINK録画）を押してから、録画が始まるまで多少時間がかかります。

お知らせ

● 接続するテレビや端子によっては、一発（クイック）起動に多少時間がかかる場合があります。

設定が済んだら…
再生を楽しみましょう。 ▶▶▶ 34 ページへ
ハイブリッド録画を楽しみましょう。 ▶▶▶ 42、44 ページへ

ファミリンク対応テレビ「アクオス」と本機と、i.LINK ダビング機能を搭載したハイビジョンレコーダーを 接続し、設定しましょう

i.LINK ダビング機能を搭載したシャープ製ハイビジョンレコーダーをご使用の場合の接続です。（2007 年 3 月現在）

BD-HD100、DV-HRD2、DV-HRD20、DV-HRD200、DV-HRD3、DV-HRD30、DV-HRD300、DV-AR11、DV-AR12、DV-ARW12、DV-ARW15、DV-ARW22、DV-ARW25、DV-ARV22、DV-ACW38、DV-ACW52、DV-ACW55、DV-ACW60、DV-AC52、DV-AC55


- テレビ放送はハイビジョンレコーダーのハードディスク（HDD）に録画します。
- BD-RE Ver.2.1 ディスクに保存したい番組は、ハイビジョンレコーダーからダビングします。

テレビと本機とハイビジョンレコーダーの接続

安全のため、本機・テレビ・ハイビジョンレコーダーなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの


HDMI ケーブル（19 ピン／市販品）
×2本



i.LINK ケーブル（市販品）
×1本



接続のしかた

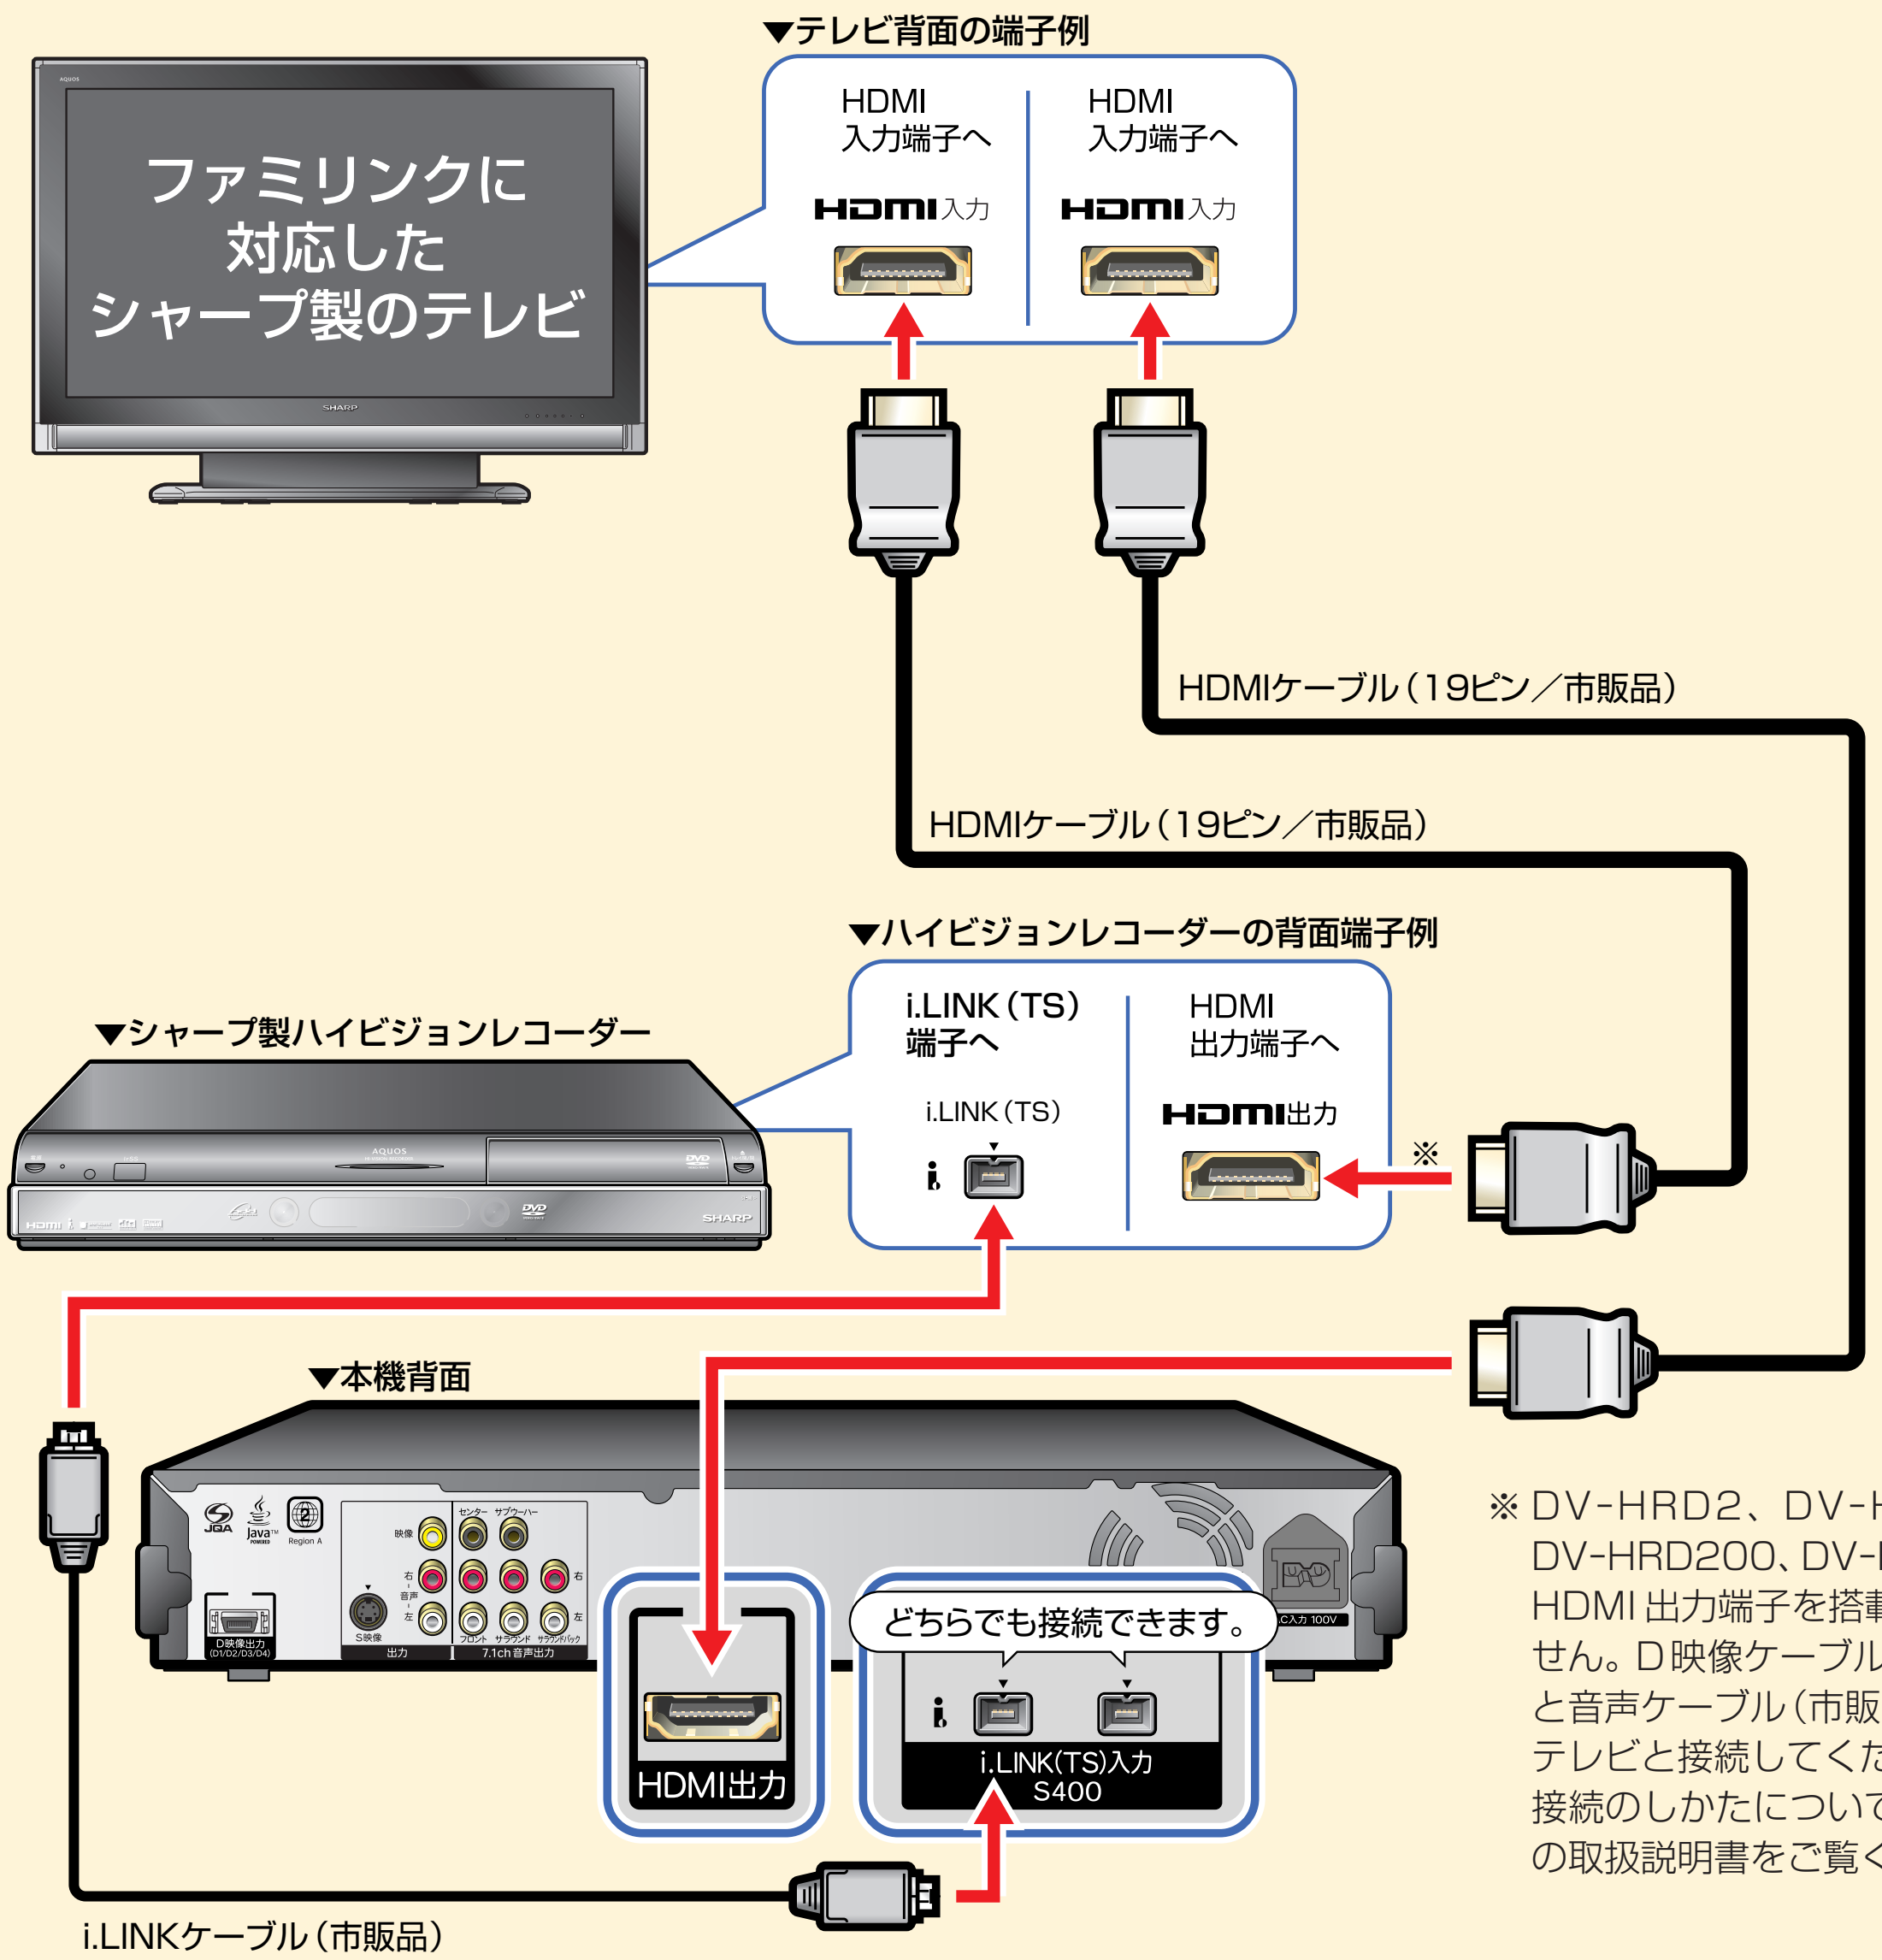

※ DV-HRD2、DV-HRD20、DV-HRD200、DV-HRD3は、HDMI 出力端子を搭載していません。D 映像ケーブル（市販品）と音声ケーブル（市販品）を使いテレビと接続してください。接続のしかたについては、付属の取扱説明書をご覧ください。

接続が済んだら、設定をしましょう。 ▶▶▶ 18 ページへ


テレビと本機とハイビジョンレコーダーとアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の接続

安全のため、本機・テレビ・ハイビジョンレコーダー・アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）など、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの

- HDMI ケーブル（19 ピン／市販品）×２本
- HDMI ケーブル（アクオスオーディオ付属品）×１本
- 光デジタル音声ケーブル（アクオスオーディオ付属品）×１本
- 光デジタル音声ケーブル（市販品）×１本
- i.LINK ケーブル（市販品）×１本

接続のしかた

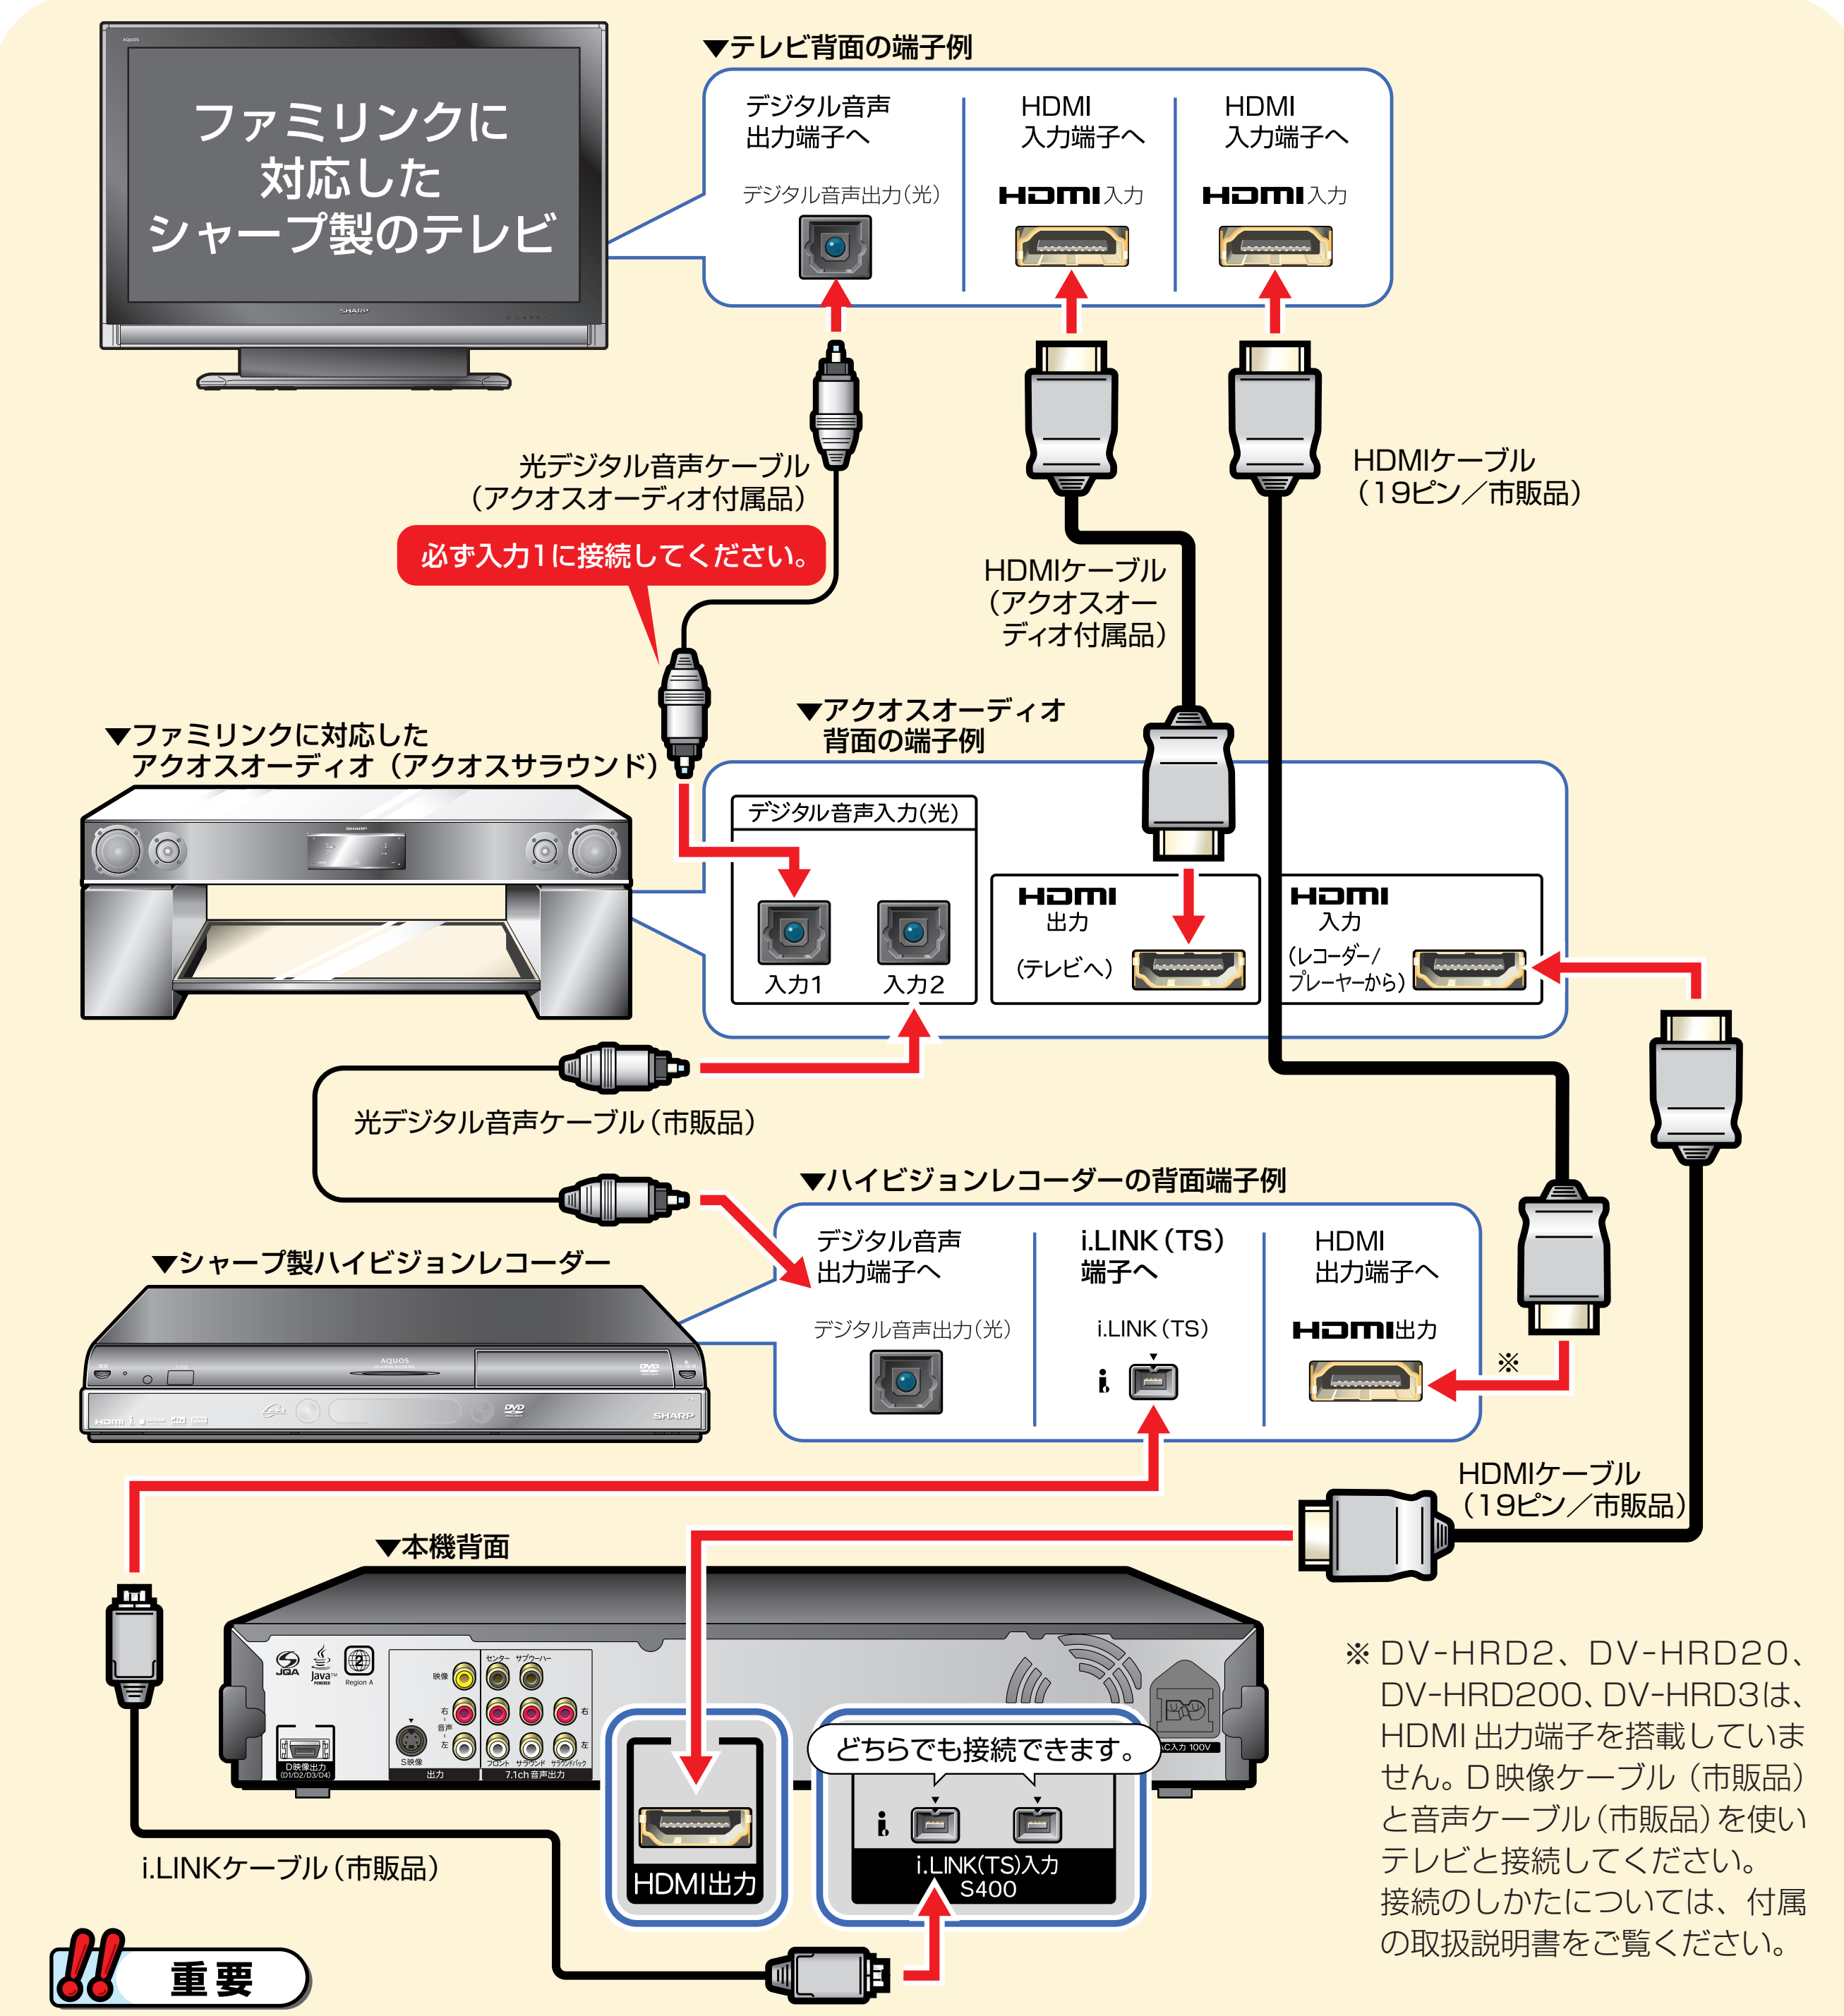

※ DV-HRD2、DV-HRD20、DV-HRD200、DV-HRD3は、HDMI 出力端子を搭載していません。D 映像ケーブル（市販品）と音声ケーブル（市販品）を使いテレビと接続してください。接続のしかたについては、付属の取扱説明書をご覧ください。

重要

- ディスクに記録されている音声によっては、ハイビジョンレコーダーを再生したときにアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）から音声が出力されない場合があります。そのような場合は、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）に付属のリモコンの「入力切換」ボタンを押し、**光デジタル音声入力２**を選んでください。

接続が済んだら、設定をしましょう。 18 ページへ

1 電源を入れる

● テレビ、プレーヤー（本機）、ハイビジョンレコーダーの電源を入れましょう。

操作で使うリモコンボタン



1 テレビの電源を入れます。



テレビの電源の入れかた

テレビ に切り換えて、テレビに向けて 電源 を押します。

● テレビの電源が入ります。

2 プレーヤー（本機）の電源を入れます。



プレーヤー（本機）の電源の入れかた

プレーヤー に切り換えて、プレーヤー（本機）に向けて 電源 を押します。

● プレーヤー（本機）の電源が入ります。

3 ハイビジョンレコーダーの電源を入れます。

● 電源の入れかたは、ハイビジョンレコーダーに付属の取扱説明書をご覧ください。

● 続いて、テレビの設定を行います。

お知らせ

● 電源が入らないときは、リモコンの「メーカー指定」または「リモコン番号」をご確認ください。（別冊の「取扱説明書」をご覧ください。）

2 テレビの設定を行う

操作で使うリモコンボタン



連動起動設定

● プレーヤー（本機）の操作に連動してテレビの電源を入れ、プレーヤー（本機）を接続した入力に自動で切り換えるための設定です。

1 テレビの操作をします。

テレビ に切り換えます。

2 テレビのメニュー画面を表示します。




テレビに向けて テレビメニュー を押します。



● 次ページの手順へ続く

操作で使うリモコンボタン

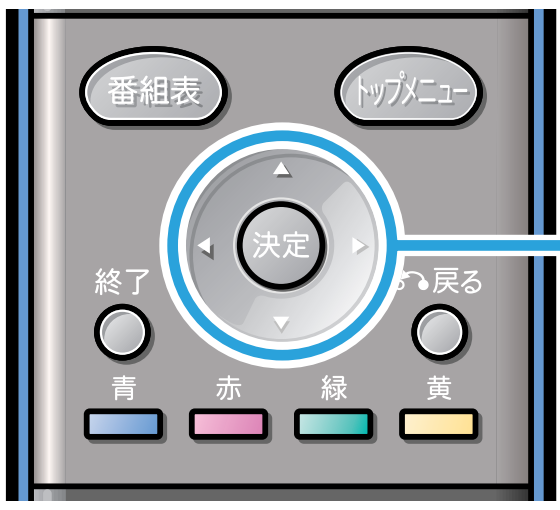

3 「機能切換」－「ファミリンク設定」を選んで決定します。



選んだ項目は黄色で表示されます。




メニュー項目の選びかた

で選んで、決定を押して決定します。

- テレビの機種によっては「HDMI コントロール設定」と表示されます。

4 「連動起動設定」を選んで決定します。

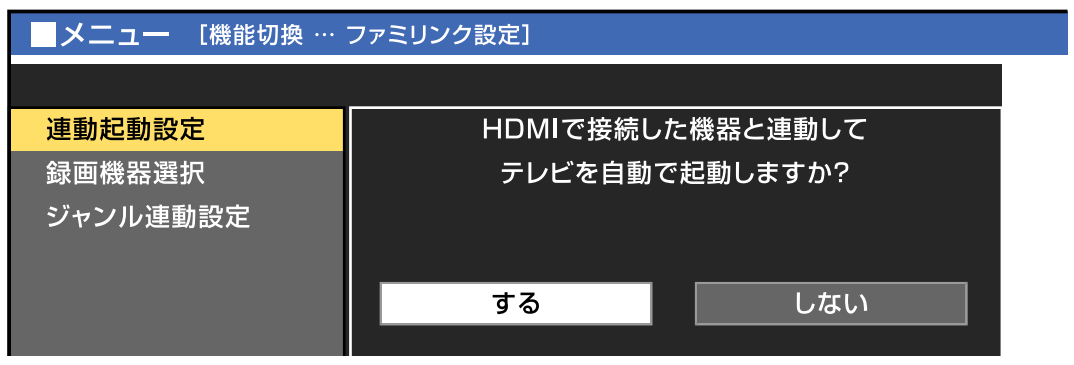


で選んで、決定を押して決定します。

5 「する」を選んで決定します。

で選んで、決定を押して決定します。

- アクオスオーディオを接続している場合は、続いてジャンル連動の設定をします。
- アクオスオーディオを接続していない場合は、ジャンル連動の設定を飛ばします。→手順 **8** へ進みます。

▼ファミリンク対応テレビ「アクオス」とアクオスオーディオ

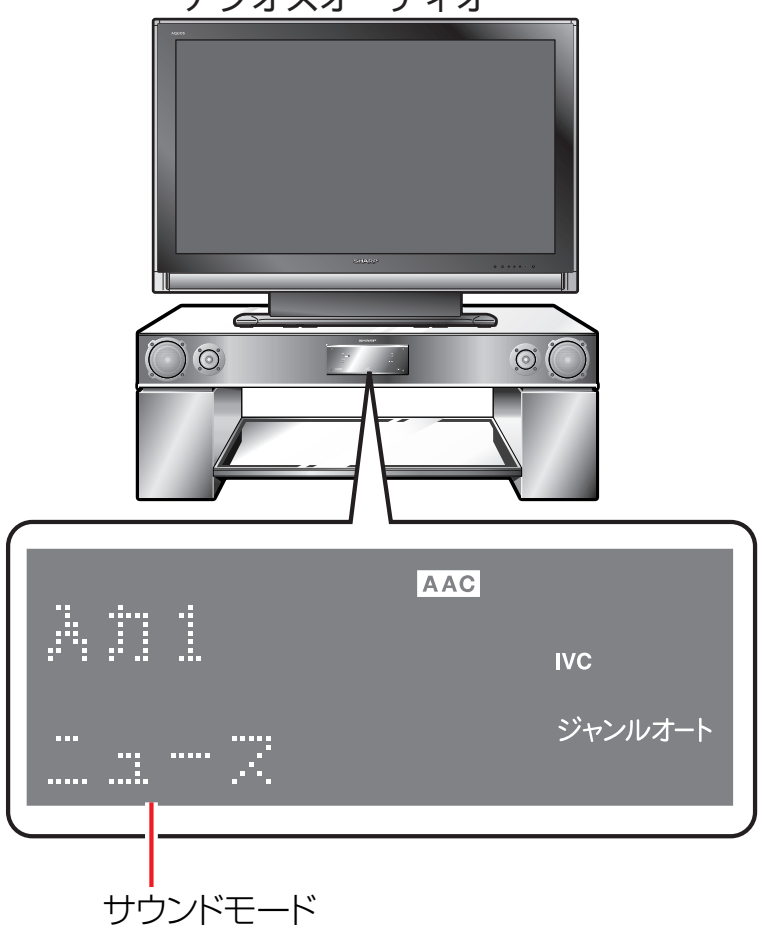

ジャンル連動設定


アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）を接続している場合に設定を行ってください。

- ジャンル連動設定とは、デジタル放送の視聴中やデジタル放送を録画した番組を再生したときに、デジタル放送のジャンル情報「音楽」「映画」「ニュース」などに応じて、アクオスオーディオのサウンドモードを自動で適切なサウンドモードに切り換えるための設定です。

操作で使うリモコンボタン



6 「ジャンル連動設定」を選んで決定します。

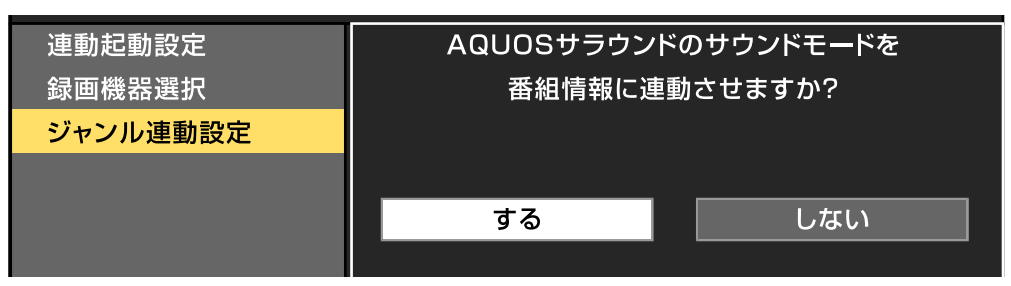



で選んで、決定を押して決定します。

7 「する」を選んで決定します。

で選んで、決定を押して決定します。

8 設定を終了します。

終了を押して終了します。




- 続いて、プレーヤー（本機）の設定を行います。→次ページへ進みます。

お知らせ

- 地上アナログ放送やDVD映像にはジャンル情報がありません。この場合は「サウンドモード切換」（**38** ページ）で、手動で切り換えてください。

3 プレーヤー（本機）の設定を行う

操作で使うリモコンボタン

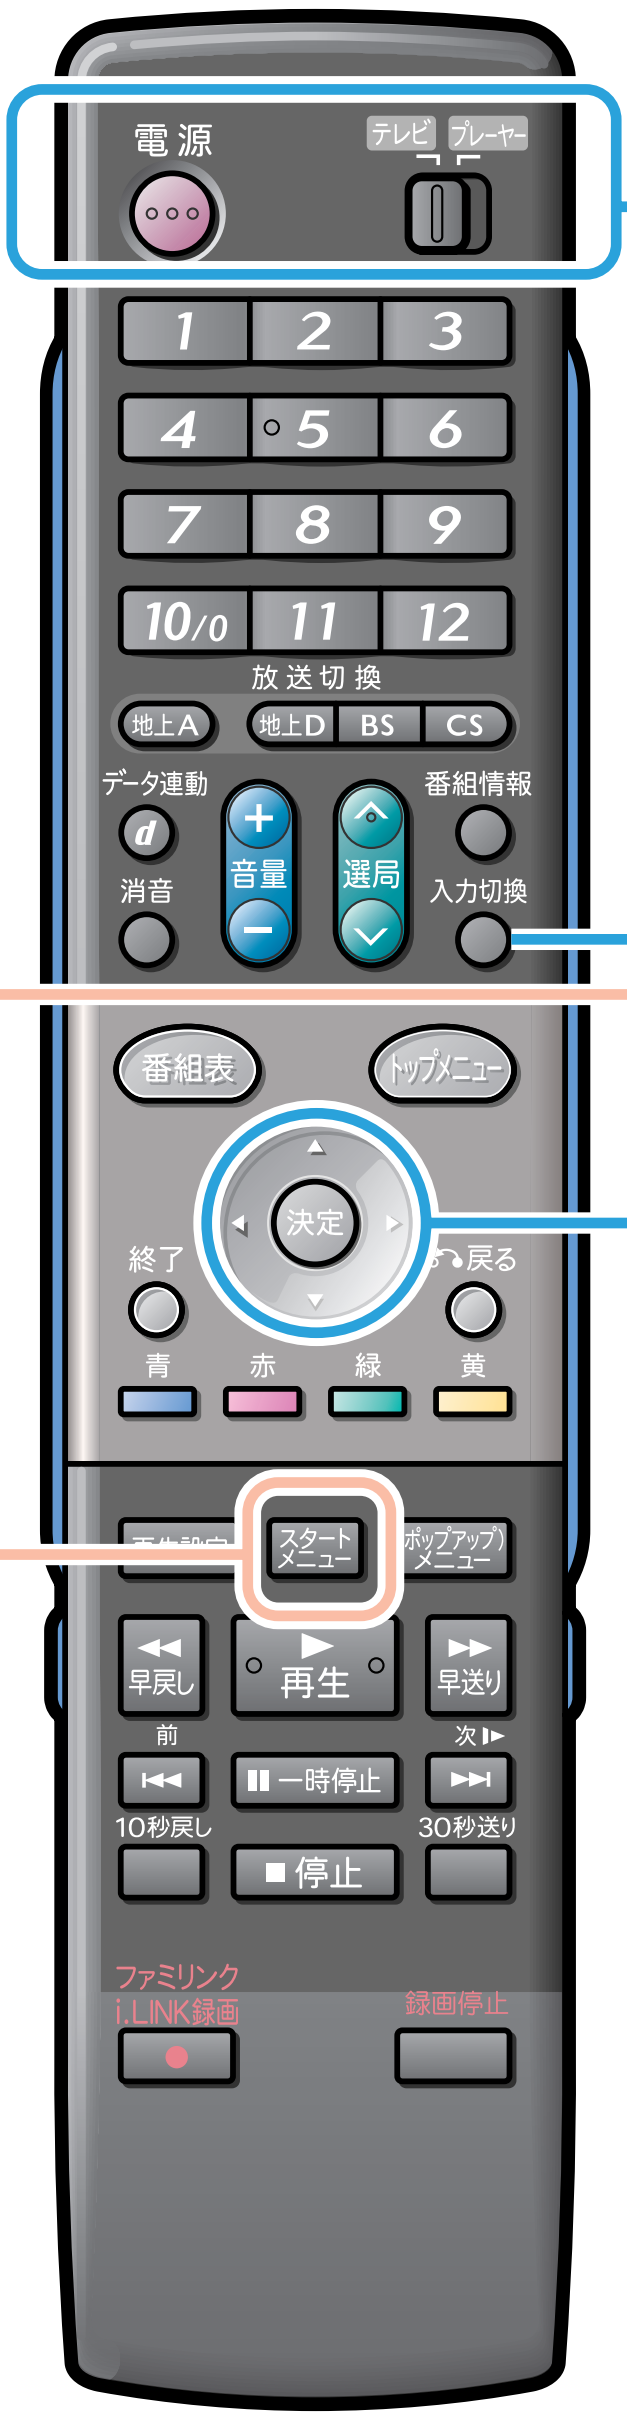

ファミリンク連動設定

- テレビの操作でプレーヤー（本機）の電源を入れる、プレーヤー（本機）の再生操作にあわせてテレビの入力を自動で切り換えるなどの連動操作をするための設定です。

1 テレビの画面を、プレーヤー（本機）の画面に切り換えます。



- テレビの入力切換を、プレーヤー（本機）を接続した「HDMI 入力」に切り換えてください。

テレビ に切り換えたまま、テレビに向けて 入力切換 を繰り返し押して、プレーヤー（本機）を接続した「HDMI 入力」にします。

2 プレーヤー（本機）の操作を行います。

プレーヤー に切り換えます。


3 プレーヤー（本機）のスタートメニュー画面を表示します。



プレーヤー（本機）に向けて スタートメニュー を押します。

4 「各種設定」を選んで決定します。




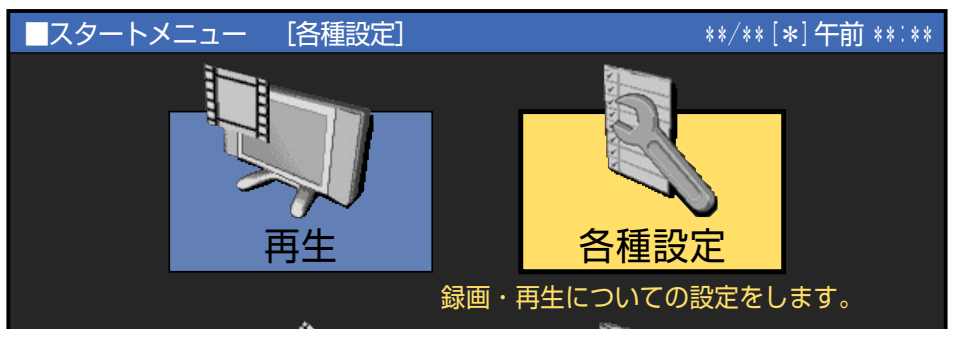

メニュー項目の選びかた

で選んで、決定を押して決定します。

5 「ファミリンク連動設定」を選んで決定します。

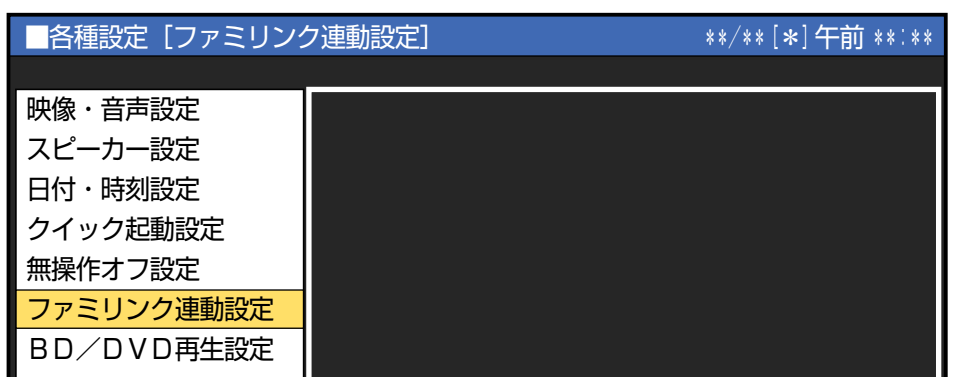

で選んで、決定を押して決定します。

6 「する」を選んで決定します。



で選んで、決定を押して決定します。

- 続いて、かんたん BD ダビングの設定（i.LINK 録画設定）を行います。
→次ページへ進みます。

かんたん BD ダビングをするための設定（i.LINK 録画設定）

- 「かんたん BD ダビング」でダビング元（再生側）のハイビジョンレコーダーを決めるための設定です。

かんたん BD ダビングとは


- ハイビジョンレコーダーのハードディスクに録画画質「HD/SD」で録画した番組を、i.LINK（TS）入力録画で BD-RE Ver.2.1 ディスクにダビングする機能です。

操作で使うリモコンボタン



7 「i.LINK 録画設定」を選んで決定します。



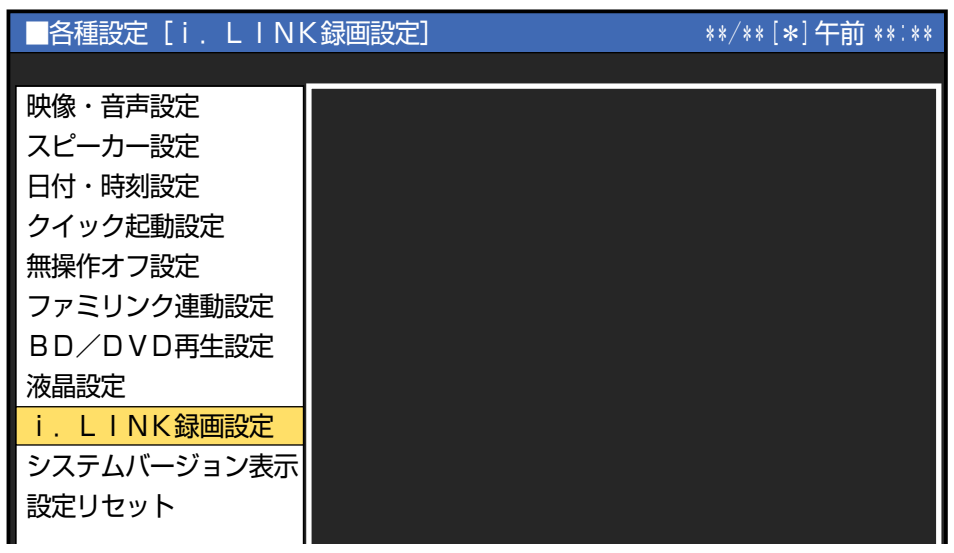

（▲▼）で選んで、（決定）を押して決定します。

8 接続したハイビジョンレコーダーを選んで決定します。



選んで決定すると、「▣」マークが付きます。

（▲▼）で選んで、（決定）を押して決定します。

- 接続しているハイビジョンレコーダーが 1 台でも、2 つの機器名として「D-VHS」、「TUNER」と表示される製品があります。その場合は「TUNER」を選択してください。

9 設定を終了します。



（終了）を押して終了します。


- 続いて、ハイビジョンレコーダーの設定を行います。→次ページへ進みます。

4 ハイビジョンレコーダーの設定を行う

ファミリンクに対応していないハイビジョンレコーダーを接続した場合は、この操作は不要です。

- 以下の設定について詳しくは、ハイビジョンレコーダーに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ハイビジョンレコーダーに付属のリモコンで設定の操作を行います。

ハイビジョンレコーダーに付属のリモコン
（例）DV-ACW60 に付属のリモコン
操作で使うリモコンボタン

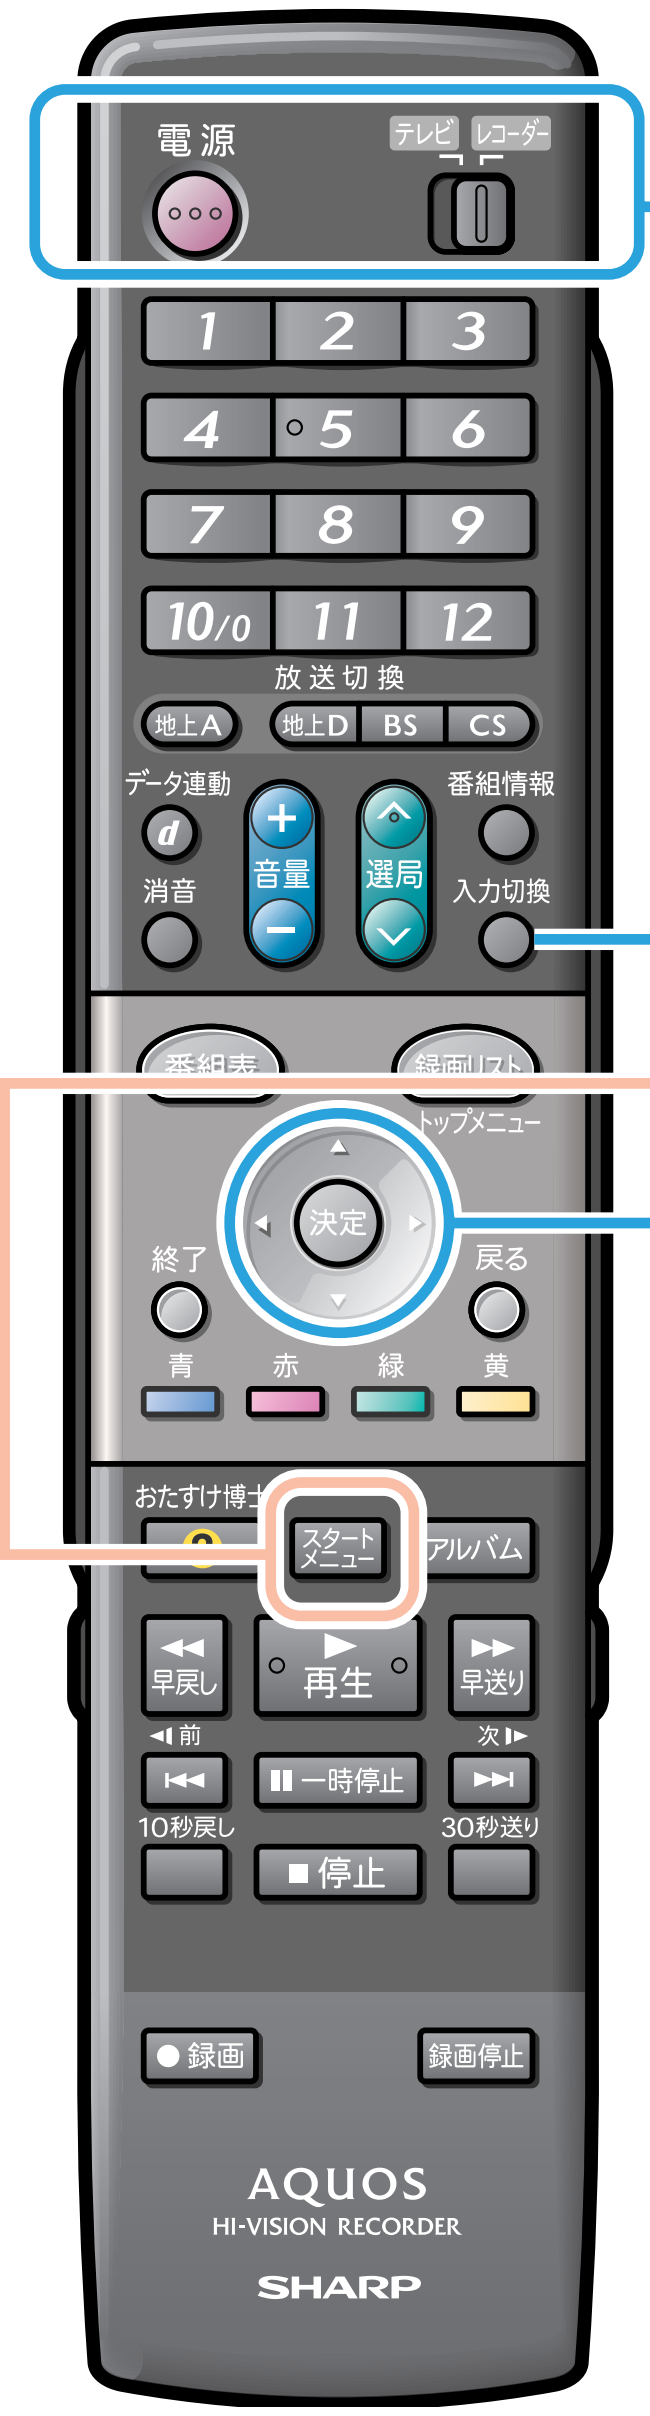

ファミリンク設定（連動設定）

- テレビの操作でハイビジョンレコーダーの電源を入れたり、テレビで見ている番組を録画するなどの連動操作をするための設定です。
- ここでは、ハイビジョンレコーダーの例としてDV-ACW60の操作手順で説明します。

1 テレビの画面を、ハイビジョンレコーダーの画面に切り換えます。



- テレビの入力切換を、ハイビジョンレコーダーを接続した入力に切り換えてください。

テレビ に切り換えて、テレビに向けて 入力切換 を繰り返し押して、
ハイビジョンレコーダーを接続した「HDMI 入力」にします。

2 ハイビジョンレコーダーの操作をします。

レコーダー に切り換えます。

3 ハイビジョンレコーダーのスタートメニュー画面を表示します。



ハイビジョンレコーダーに向けて スタートメニュー を押します。

4「各種設定」を選んで決定します。






メニュー項目の選びかた

で選んで、決定 を押して決定します。

5「機能切換」－「ファミリンク設定」を選んで決定します。



で選んで、決定 を押して決定します。

- ハイビジョンレコーダーの機種によっては「HDMI コントロール設定」と表示されます。


● 次ページの手順へ続く

ハイビジョンレコーダーに付属のリモコン
（例）DV-ACW60に付属のリモコン
操作で使うリモコンボタン





6「連動設定」を選んで決定します。

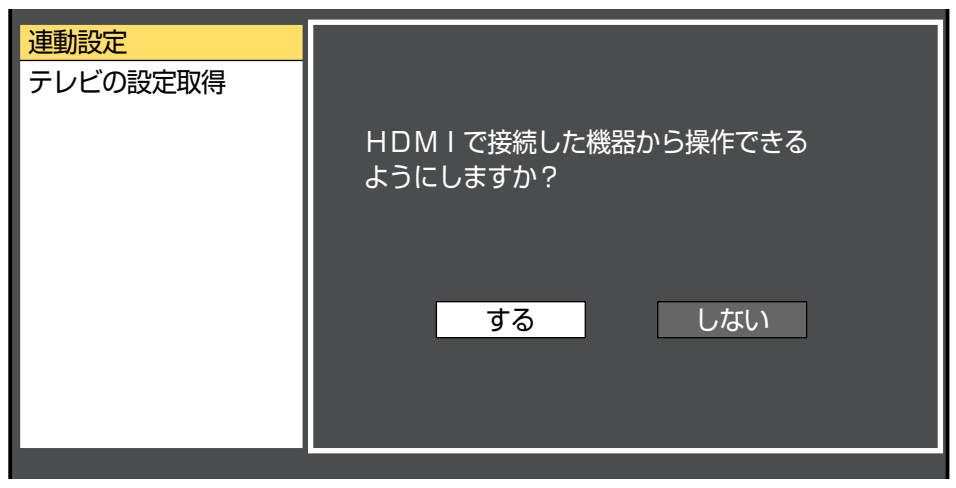

で選んで、決定を押して決定します。

7「する」を選んで決定します。

で選んで、決定を押して決定します。

- これで設定は完了です。

設定が済んだら…
再生を楽しみましょう。 34ページへ
かんたんBDダビングを楽しみましょう。 48ページへ

ファミリンク対応テレビ「アクオス」と本機と、
ハイブリッドダブレコ機能を搭載したハイビジョンレコーダーを
接続し、設定しましょう

以下のシャープ製ハイビジョンレコーダーをご使用の場合の接続です。（2007年３月現在）
DV-AC52、DV-AC55、
DV-AC32※、DV-AC34※、DV-ACV32※ （※ i.LINK ダビング機能は搭載していません。）


- テレビ放送はハイビジョンレコーダーのハードディスク（HDD）に録画します。
- i.LINK ダビング機能を搭載しているハイビジョンレコーダーから BD-RE Ver.2.1 ディスクに保存したい番組は、ハイビジョンレコーダーでダビング操作をします。
かんたん BD ダビングをするときに、テレビとハイビジョンレコーダーが i.LINK（TS）接続されている場合は、テレビ側の接続を取り外して、プレーヤー（本機）に接続してください。（**48** ページ）

テレビと本機とハイビジョンレコーダーの接続


安全のため、本機・テレビ・ハイビジョンレコーダーなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの


HDMI ケーブル（19 ピン／市販品）
×２本



i.LINK ケーブル（市販品）
×１本



接続のしかた

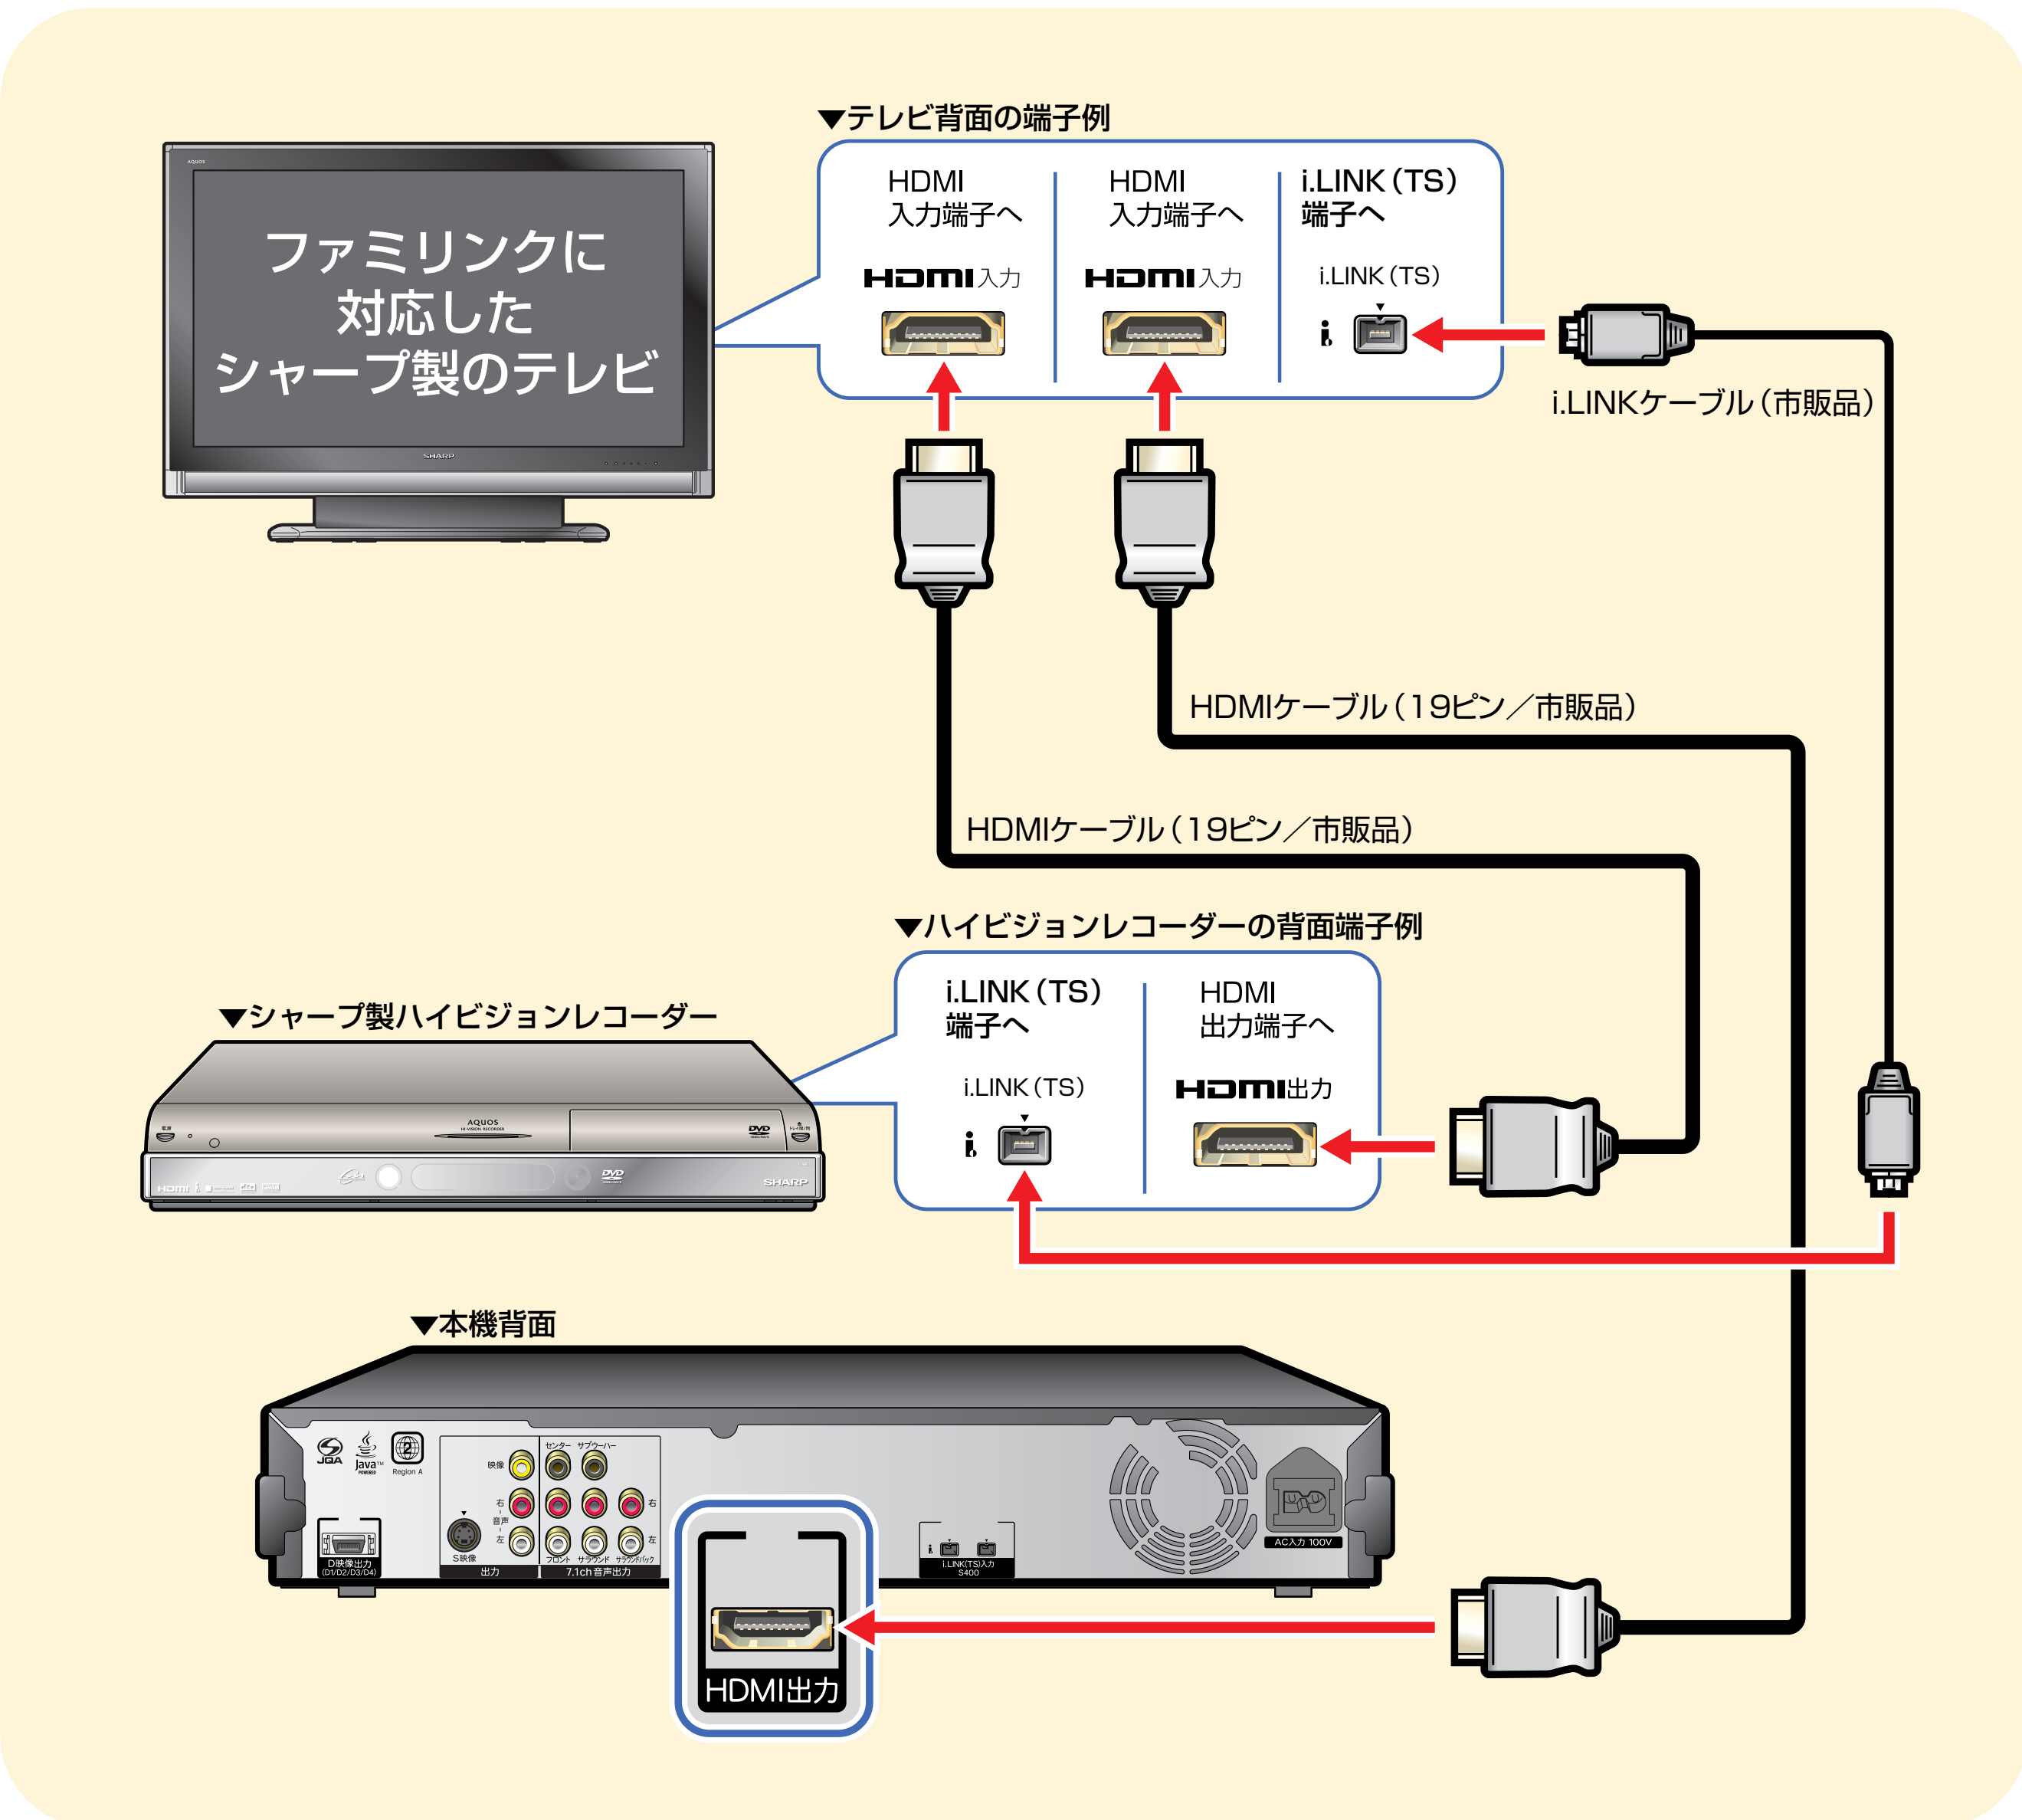

接続が済んだら、設定をしましょう。 ▶▶▶ 26 ページへ


テレビと本機とハイビジョンレコーダーとアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の接続

安全のため、本機・テレビ・ハイビジョンレコーダー・アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）など、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。

準備するもの

- HDMI ケーブル（19 ピン／市販品）× 2 本
- HDMI ケーブル（アクオスオーディオ付属品）× 1 本
- 光デジタル音声ケーブル（アクオスオーディオ付属品）× 1 本
- 光デジタル音声ケーブル（市販品）× 1 本
- i.LINK ケーブル（市販品）× 1 本

接続のしかた

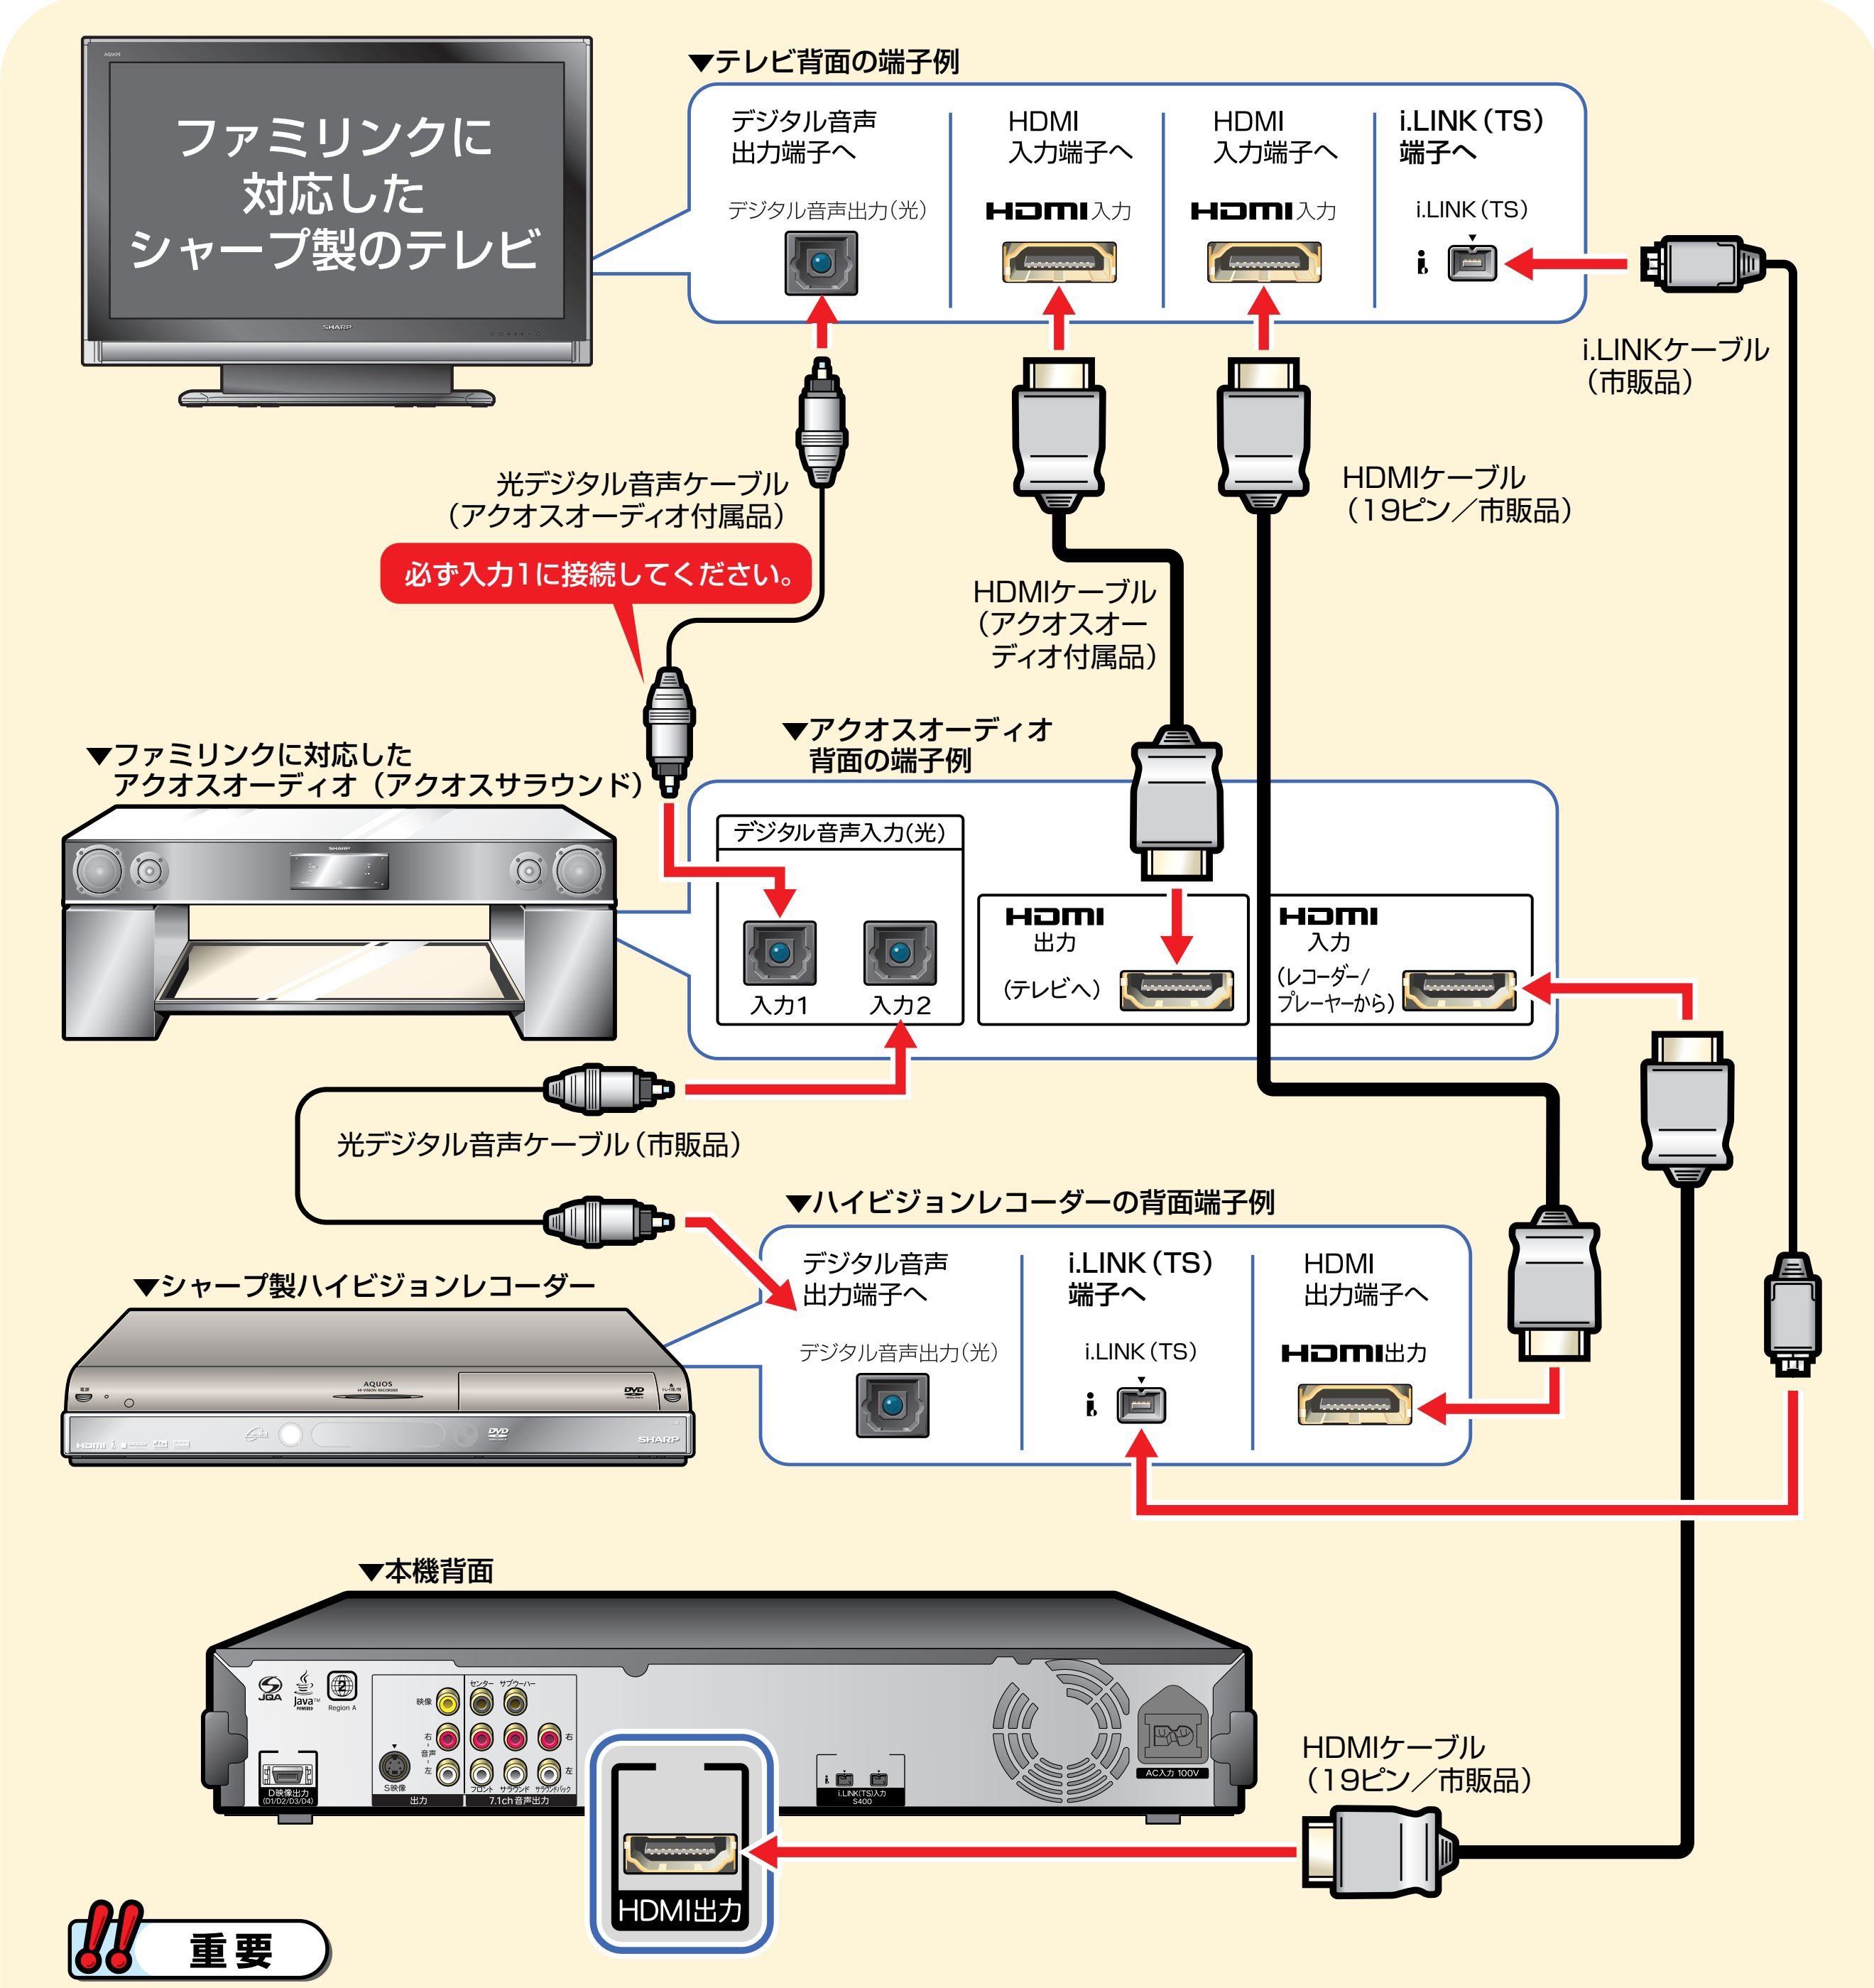

重要

- ディスクに記録されている音声によっては、ハイビジョンレコーダーを再生したときにアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）から音声が出力されない場合があります。そのような場合は、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）に付属のリモコンの「入力切換」ボタンを押し、**光デジタル音声入力 2** を選んでください。

接続が済んだら、設定をしましょう。 ▶▶▶ 26 ページへ

1 電源を入れる

● テレビ、プレーヤー（本機）、ハイビジョンレコーダーの電源を入れましょう。

操作で使うリモコンボタン



お知らせ

● 電源が入らないときは、リモコンの「メーカー指定」または「リモコン番号」をご確認ください。（別冊の「取扱説明書」をご覧ください。）

1 テレビの電源を入れます。



テレビの電源の入れかた

テレビ に切り換えて、テレビに向けて 電源 を押します。

● テレビの電源が入ります。

2 プレーヤー（本機）の電源を入れます。



プレーヤー（本機）の電源の入れかた

プレーヤー に切り換えて、プレーヤー（本機）に向けて 電源 を押します。

● プレーヤー（本機）の電源が入ります。

3 ハイビジョンレコーダーの電源を入れます。

● 電源の入れかたは、ハイビジョンレコーダーに付属の取扱説明書をご覧ください。

● 続いて、テレビの設定を行います。

2 テレビの設定を行う

操作で使うリモコンボタン



連動起動設定

● プレーヤー（本機）の操作に連動してテレビの電源を入れ、プレーヤー（本機）を接続した入力に自動で切り換えるための設定です。

1 テレビの操作をします。

テレビ に切り換えます。

2 テレビのメニュー画面を表示します。




テレビに向けて テレビメニュー を押します。



● 次ページの手順へ続く

操作で使うリモコンボタン

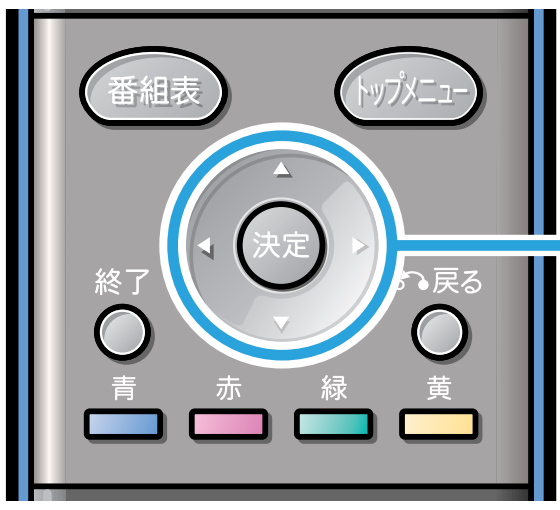

3「機能切換」－「ファミリンク設定」を選んで決定します。






選んだ項目は黄色で表示されます。

メニュー項目の選びかた

で選んで、決定を押して決定します。

- 「HDMI コントロール設定」と表示するテレビもあります。

4「連動起動設定」を選んで決定します。

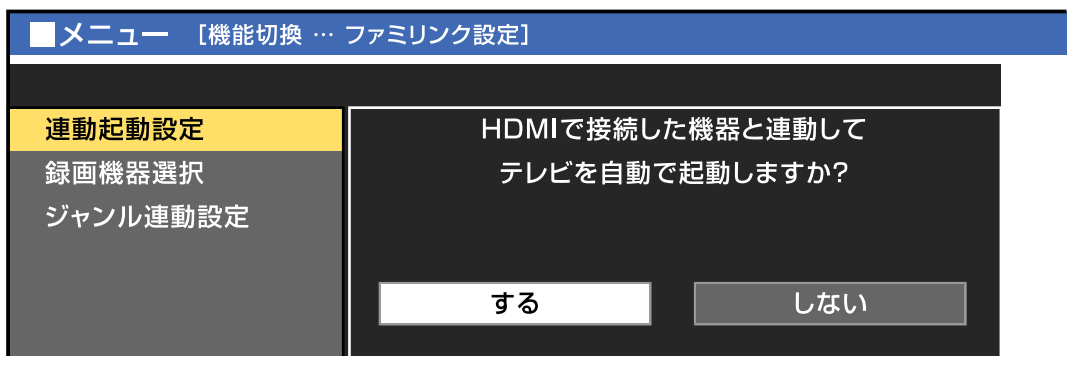

で選んで、決定を押して決定します。


5「する」を選んで決定します。

で選んで、決定を押して決定します。

- アクオスオーディオを接続している場合は、続いてジャンル連動の設定をします。
- アクオスオーディオを接続していない場合は、ジャンル連動の設定を飛ばします。
→手順**8**へ進みます。

▼ファミリンク対応テレビ「アクオス」とアクオスオーディオ



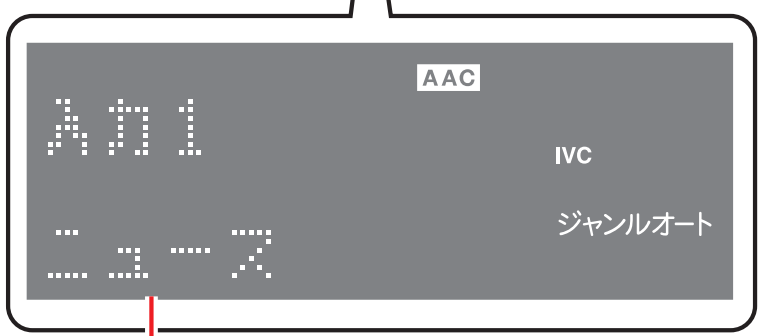

サウンドモード

ジャンル連動設定

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)を接続している場合に設定を行ってください。


- ジャンル連動設定とは、デジタル放送の視聴中やデジタル放送を録画した番組を再生したときに、デジタル放送のジャンル情報「音楽」「映画」「ニュース」などに応じて、アクオスオーディオのサウンドモードを自動で適切なサウンドモードに切り換えるための設定です。

操作で使うリモコンボタン



6「ジャンル連動設定」を選んで決定します。



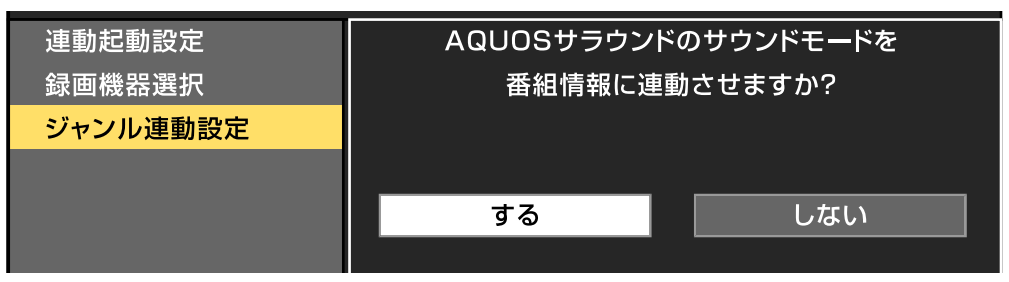

で選んで、決定を押して決定します。

7「する」を選んで決定します。

で選んで、決定を押して決定します。

8 設定を終了します。



終了を押して終了します。

- 続いて、ハイブリッドダブレコをするための設定を行います。
→次ページへ進みます。

お知らせ

- 地上アナログ放送やDVD映像にはジャンル情報がありません。この場合は「サウンドモード切換」(**38** ページ) で、手動で切り換えてください。

ハイブリッドダブレコをするための設定

- テレビのi.LINK操作パネルの「機器選択画面」で、「ハイブリッドダブレコ」をするハイビジョンレコーダーを選びます。

ハイブリッドダブレコとは

- ハイビジョンレコーダーでi.LINK（TS）入力録画／i.LINK（TS）入力で予約録画する機能です。（詳しくはハイビジョンレコーダーに付属の取扱説明書をご覧ください。）

操作で使うリモコンボタン




9 テレビの画面をi.LINK機器選択画面にします。

リモコンをテレビに向けて i.LINK を押します。



10 機器選択画面で接続したハイビジョンレコーダーを選び、決定します。

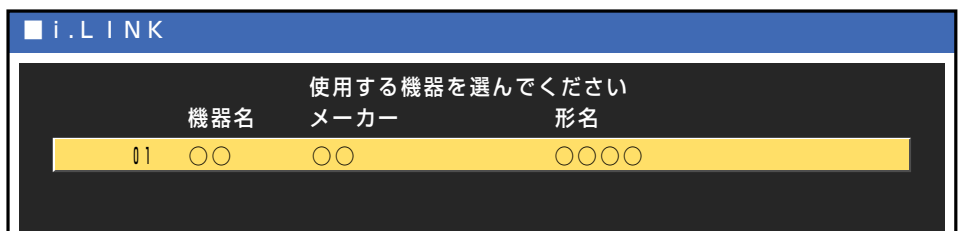




（上下ボタン）で選んで、決定 を押して決定します。

- i.LINK操作パネルが表示されます。

「機器選択」ボタン



- 以前にi.LINK機器を接続し、機器を選択したことがある場合は、その機器のi.LINK操作パネルが表示されます。操作パネルの「機器選択」ボタンを選んで決定し、機器選択画面を表示してください。

11 通常の画面に戻します。

リモコンをテレビに向けて i.LINK を押します。




- 続いて、プレーヤー（本機）の設定を行います。

3 プレーヤー（本機）の設定を行う

ファミリンク連動設定

- テレビの操作でプレーヤー（本機）の電源を入れる、プレーヤー（本機）の再生操作にあわせてテレビの入力を自動で切り換えるなどの連動操作をするための設定です。

操作で使うリモコンボタン

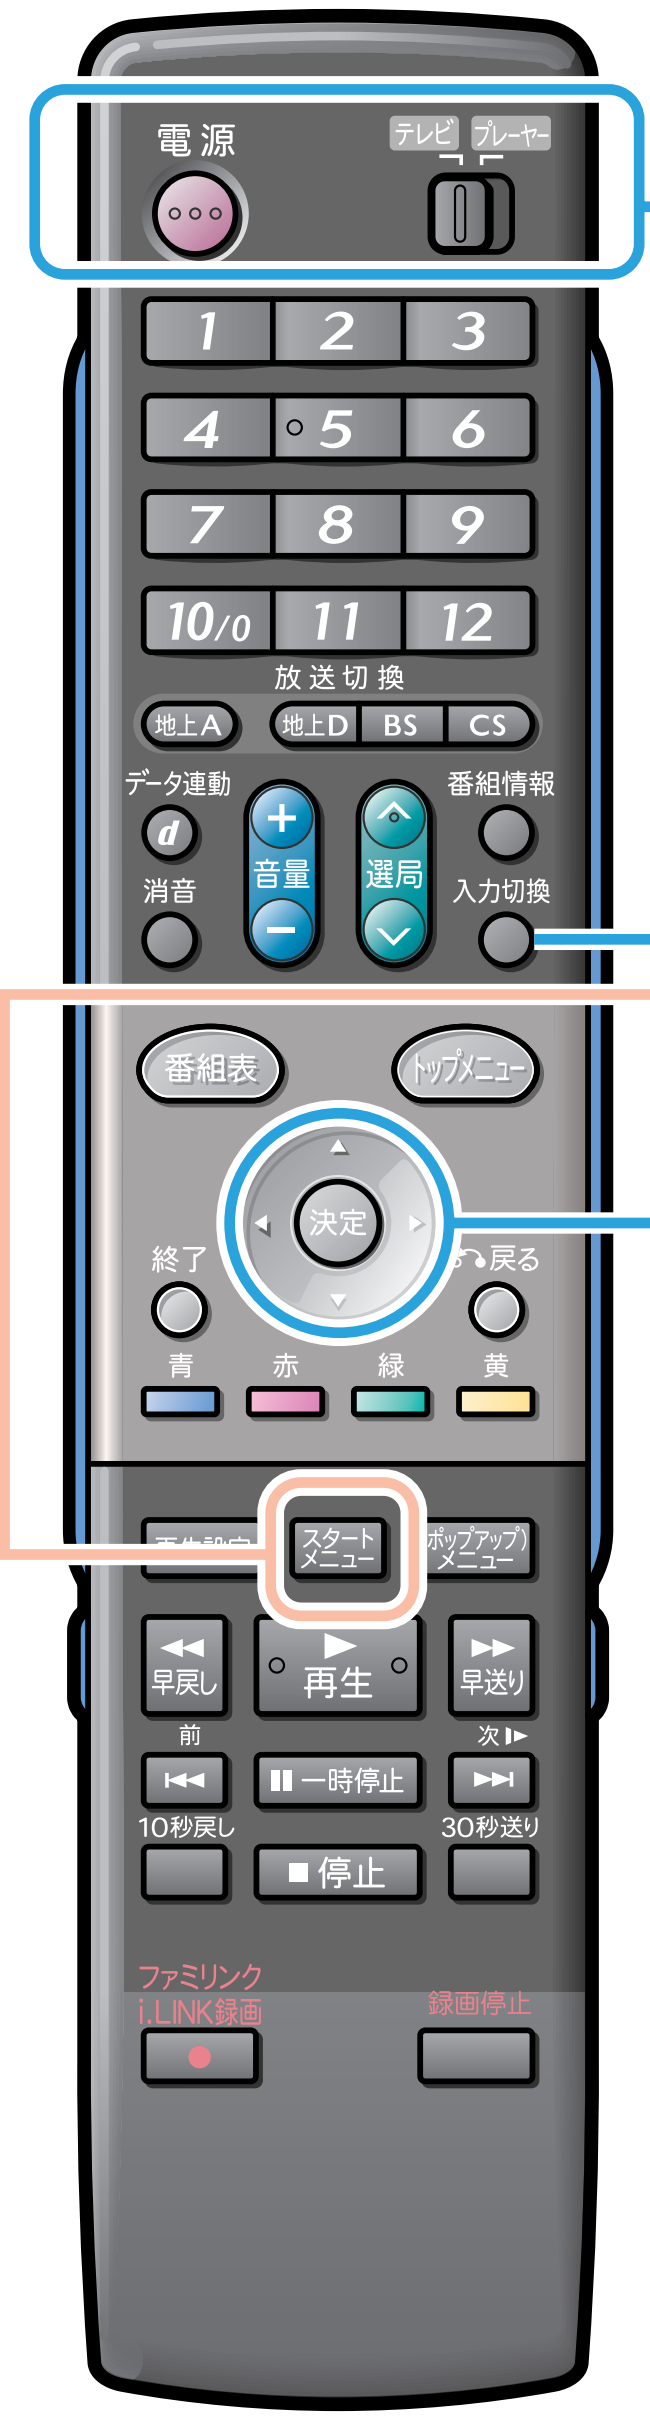

1 テレビの画面を、プレーヤー（本機）の画面に切り換えます。



- テレビの入力切換を、プレーヤー（本機）を接続した「HDMI 入力」に切り換えてください。

[テレビ] に切り換えたまま、テレビに向けて [入力切換] を繰り返し押して、プレーヤー（本機）を接続した「HDMI 入力」にします。

2 プレーヤー（本機）の操作を行います。

[プレーヤー] に切り換えます。


3 プレーヤー（本機）のスタートメニュー画面を表示します。



プレーヤー（本機）に向けて [スタートメニュー] を押します。

4「各種設定」を選んで決定します。




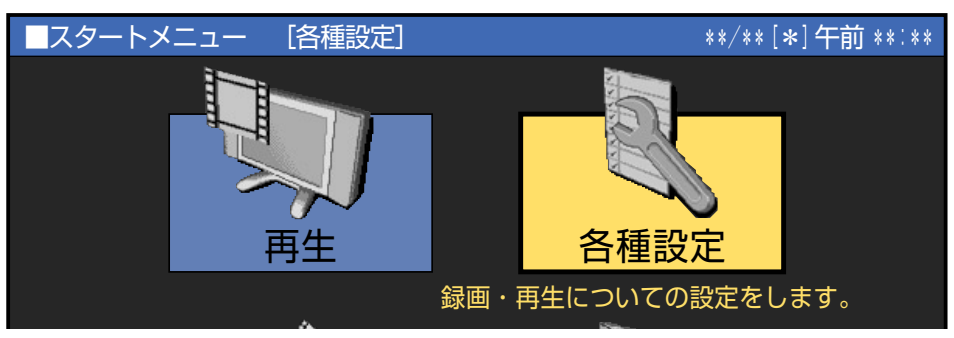

メニュー項目の選びかた

[↑↓←→] で選んで、[決定] を押して決定します。

5「ファミリンク連動設定」を選んで決定します。

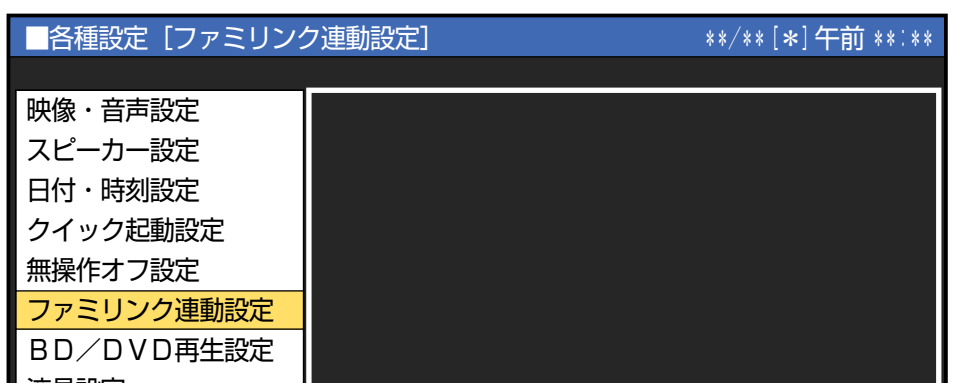

[↑↓] で選んで、[決定] を押して決定します。

6「する」を選んで決定します。



[←→] で選んで、[決定] を押して決定します。

- 続いて、ハイビジョンレコーダーの設定を行います。→次ページへ進みます。

4 ハイビジョンレコーダーの設定を行う

- 以下の設定について詳しくは、ハイビジョンレコーダーに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ハイビジョンレコーダーに付属のリモコンで設定の操作を行います。

ファミリンク設定（連動設定）

- テレビの操作でハイビジョンレコーダーの電源を入れたり、テレビで見ている番組を録画するなどの連動操作をするための設定です。
- ここでは、ハイビジョンレコーダーの例としてDV-AC55の操作手順で説明します。

ハイビジョンレコーダーに付属のリモコン
（例）DV-AC55 に付属のリモコン
操作で使うリモコンボタン



1 テレビの画面を、ハイビジョンレコーダーの画面に切り換えます。



- テレビの入力切換を、レコーダーを接続した入力に切り換えてください。

［テレビ］に切り換えて、テレビに向けて［入力切換］を繰り返し押して、
ハイビジョンレコーダーを接続した「HDMI 入力」にします。

2 ハイビジョンレコーダーの操作をします。

［レコーダー］に切り換えます。

3 ハイビジョンレコーダーのスタートメニュー画面を表示します。




ハイビジョンレコーダーに向けて［スタートメニュー］を押します。

- 次ページの手順へ続く

ハイビジョンレコーダーに付属のリモコン
（例）DV-AC55 に付属のリモコン
操作で使うリモコンボタン



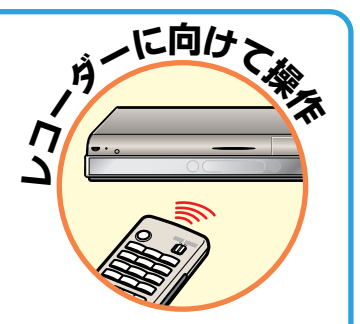


4「各種設定」を選んで決定します。



メニュー項目の選びかた

で選んで、決定を押して決定します。


5「機能切換」－「ファミリンク設定」を選んで決定します。

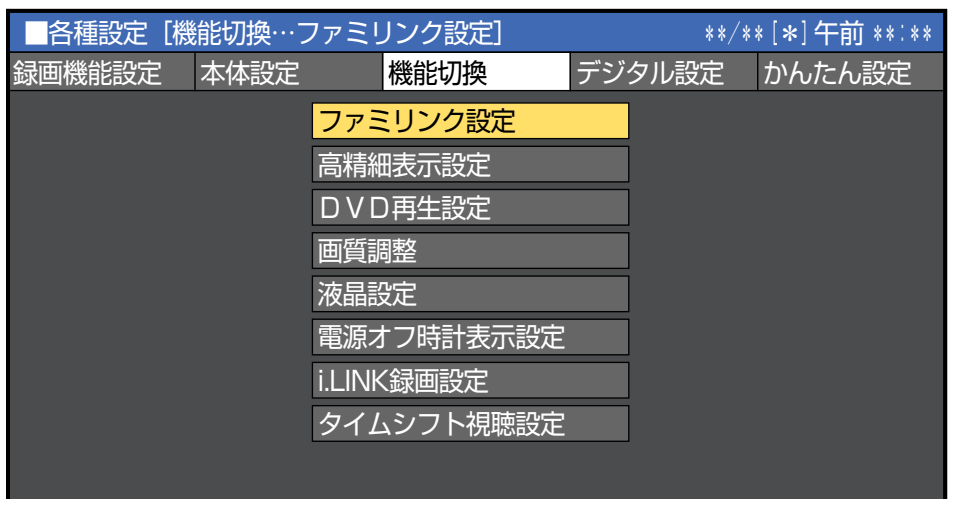

で選んで、決定を押して決定します。

- ハイビジョンレコーダーの機種によっては「HDMI コントロール設定」と表示されます。

6「連動設定」を選んで決定します。

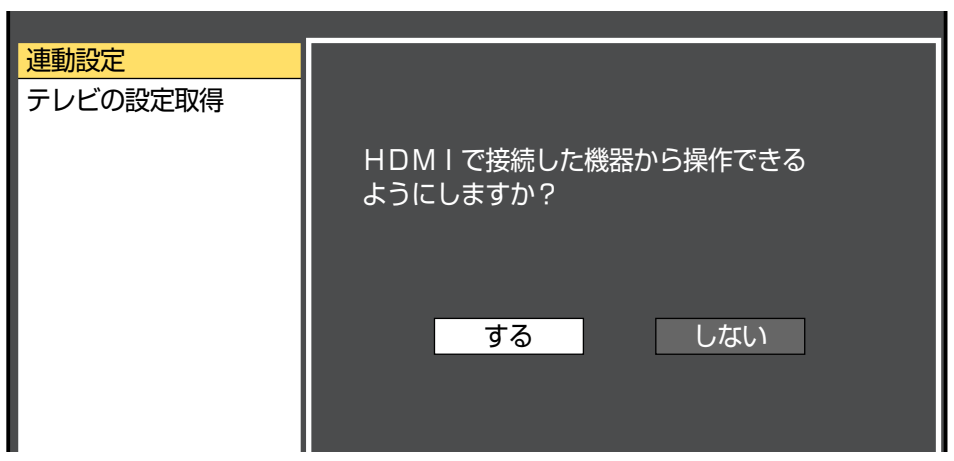

で選んで、決定を押して決定します。

7「する」を選んで決定します。

で選んで、決定を押して決定します。

- 続いて、ハイブリッドダブレコをするための設定（i.LINK 録画設定）を行います。
→次ページへ進みます。

ハイブリッドダブレコをするための設定（i.LINK 録画設定）


- ハイビジョンレコーダーにi.LINK録画の指示を出すテレビを決めるための設定です。
- ここでは、ハイビジョンレコーダーの例としてDV-AC55の操作手順で説明します。

ハイビジョンレコーダーに付属のリモコン
（例）DV-AC55 に付属のリモコン
操作で使うリモコンボタン



8 「各種設定」－「機能切換」－「i.LINK 録画設定」を選んで決定します。



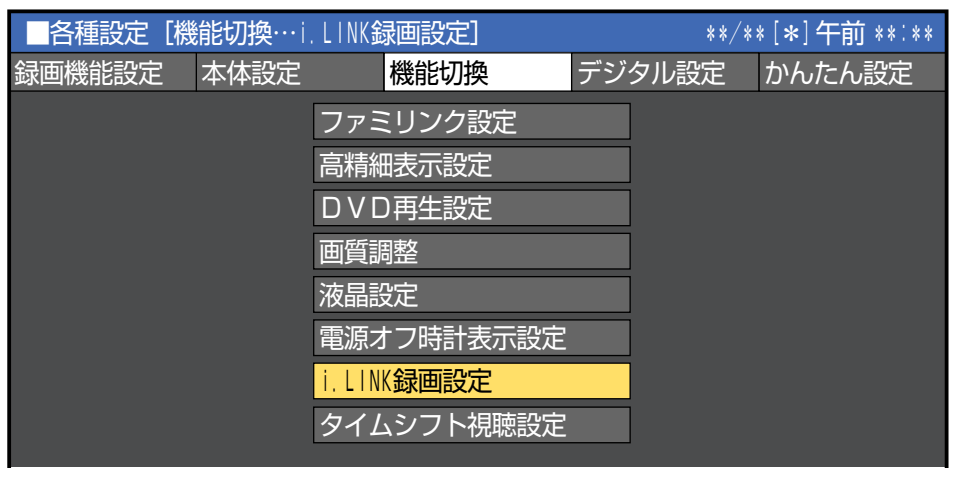

で選んで、決定を押して決定します。

9 接続したテレビを選んで決定します。

選んで決定すると、「」マークが付きます。



で選んで、決定を押して決定します。

10 設定を終了します。

終了を押して終了します。

- これで設定は完了です。

設定が済んだら…

再生を楽しみましょう。 ▶▶▶ 34 ページへ

ハイブリッドダブレコを楽しみましょう。

- ハイブリッドダブレコの操作については、ハイビジョンレコーダーに付属の取扱説明書をご覧ください。

再生

- 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

ファミリンク対応のテレビ	→	**テレビ**
ブルーレイディスクプレーヤー（本機）	→	**プレーヤー（本機）**
シャープ製ハイビジョンレコーダー	→	**ハイビジョンレコーダー**
アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）	→	**アクオスオーディオ**

再生しましょう

市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する

操作で使うリモコンボタン



1 テレビとプレーヤー（本機）の電源を入れます。



テレビの電源の入れかた

［テレビ］に切り換えて、テレビに向けて［電源］を押します。




プレーヤー（本機）の電源の入れかた

［プレーヤー］に切り換えてプレーヤー（本機）に向けて［電源］を押します。

2 再生したいディスクをセットします。

- 本体のトレイ開／閉ボタンまたはリモコンふた内の［トレイ開／閉］でディスクトレイを開き、ディスクをセットします。

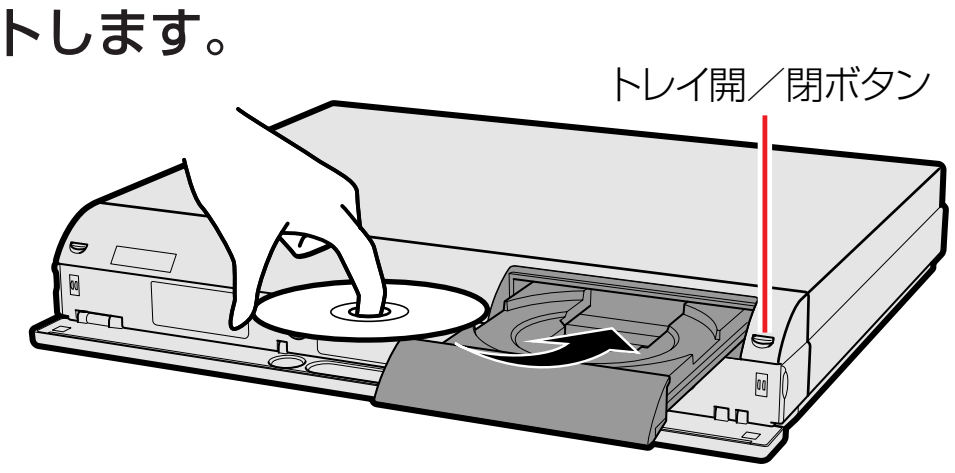

- オートプレイ対応の BD または DVD ディスクをセットすると、自動的に再生が始まりテレビに映ります。（オートプレイ）

3 再生します。



［▶ 再生］を押します。

- テレビの入力が切り換わり、再生されます。

4 再生を止めます。



［プレーヤー］に切り換えたまま、

プレーヤー（本機）に向けて［■停止］を押します。

お知らせ

- BD ビデオディスクによっては、再生時に本機で設定した日付情報を使用するものがあります。（別冊の「取扱説明書」**77** ページをご覧ください。）

再生しながら使えるボタンについて



それぞれの機能を解除して再生へ

早戻し（サーチ）

早送り（サーチ）

チャプター（章）の先頭へ
（2回押すと前のチャプターへ）

次のチャプター（章）へ

少し前（10秒）に戻る
（今のシーンをもう一度見たいとき）

少し先（30秒）に飛ぶ
（CMなどを飛ばすとき）


静止画に

静止中は［次 ▶▶|］で「コマ送り再生」

［次 ▶▶|］を2秒以上押し続けると「スロー再生」

放送を録画したディスク内の番組を、録画リストから選んで再生する

操作で使うリモコンボタン

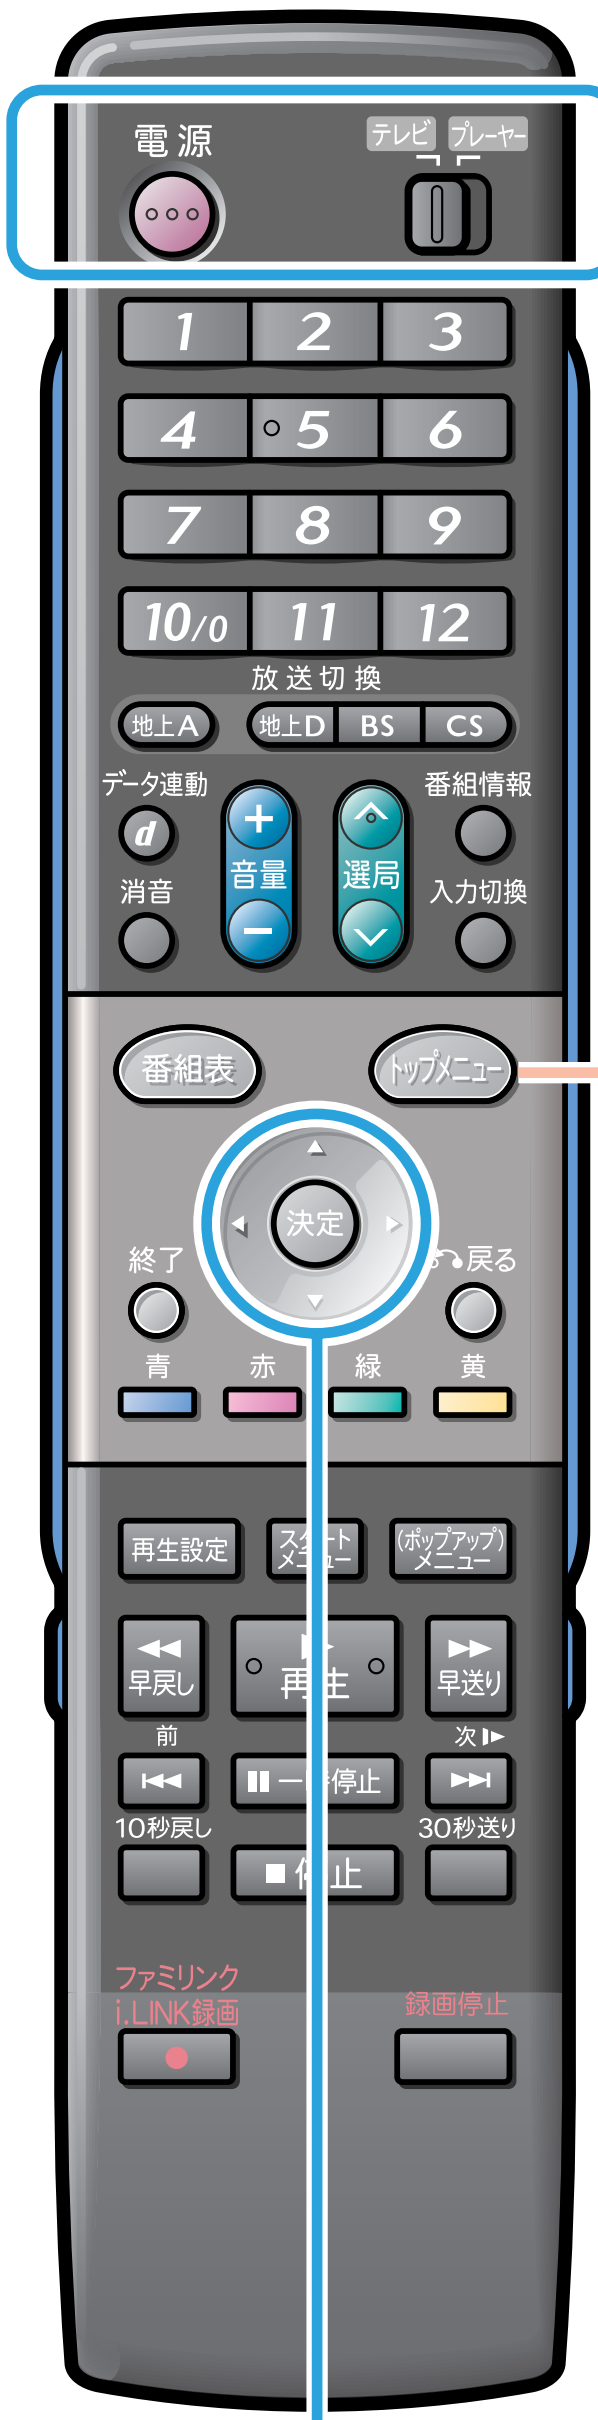

1 テレビとプレーヤー（本機）の電源を入れます。



テレビの電源の入れかた

テレビ に切り換えて、テレビに向けて 電源 を押します。




プレーヤー（本機）の電源の入れかた

プレーヤー に切り換えて、プレーヤー（本機）に向けて 電源 を押します。

2 再生したいディスクをセットします。

- 本体のトレイ開／閉ボタンまたはリモコンふた内の トレイ開／閉 でディスクトレイを開き、ディスクをセットします。

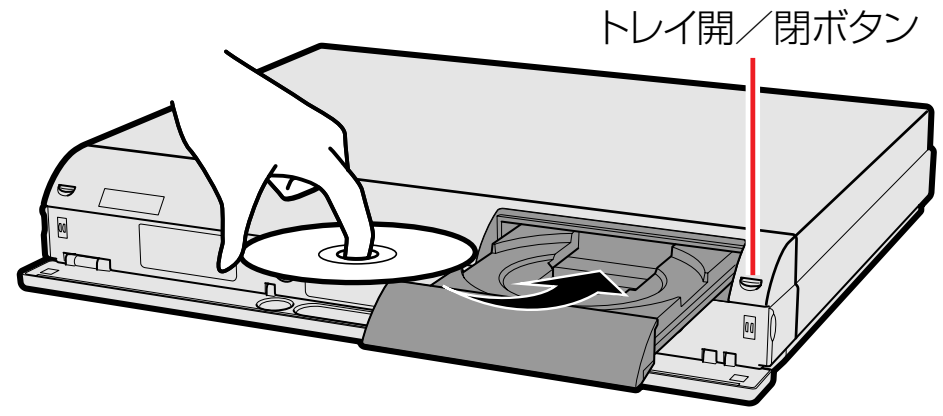

- オートプレイ対応の BD または DVD ディスクをセットすると、自動的に再生が始まりテレビに映ります。（オートプレイ）

3 「録画リスト」を表示させます。



トップメニュー を押します。

- テレビの入力が切り換わり、プレーヤー（本機）の録画リストが表示されます。

▼録画リストの例

[古い順]			
1	春のイタリア観光	＊＊／＊＊[＊]	３０分
2	Ｋ－５格闘技選手権	＊＊／＊＊[＊]	３０分
3	新春、芸能人大集合	＊＊／＊＊[＊]	３０分
4	マニュアル浜口夫人	＊＊／＊＊[＊]	３０分

4 再生したい番組を選んで決定します。



で選んで、決定 を押して決定します。

- 選んだ番組が再生されます。
- 録画リストの操作については、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

重要


- 録画リストで時刻順にタイトルの並び換えを行うため、日付・時刻設定を行ってください。（別冊の「取扱説明書」**77** ページ）

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）で聞く

アクオスオーディオで聞くためには、アクオスオーディオとの接続が必要です。（9、17、25ページ）

- テレビのスピーカーからの音声を止めて、アクオスオーディオから音声を出力します。
- プレーヤー（本機）に付属のリモコンで、アクオスオーディオを操作できます。

操作で使うリモコンボタン

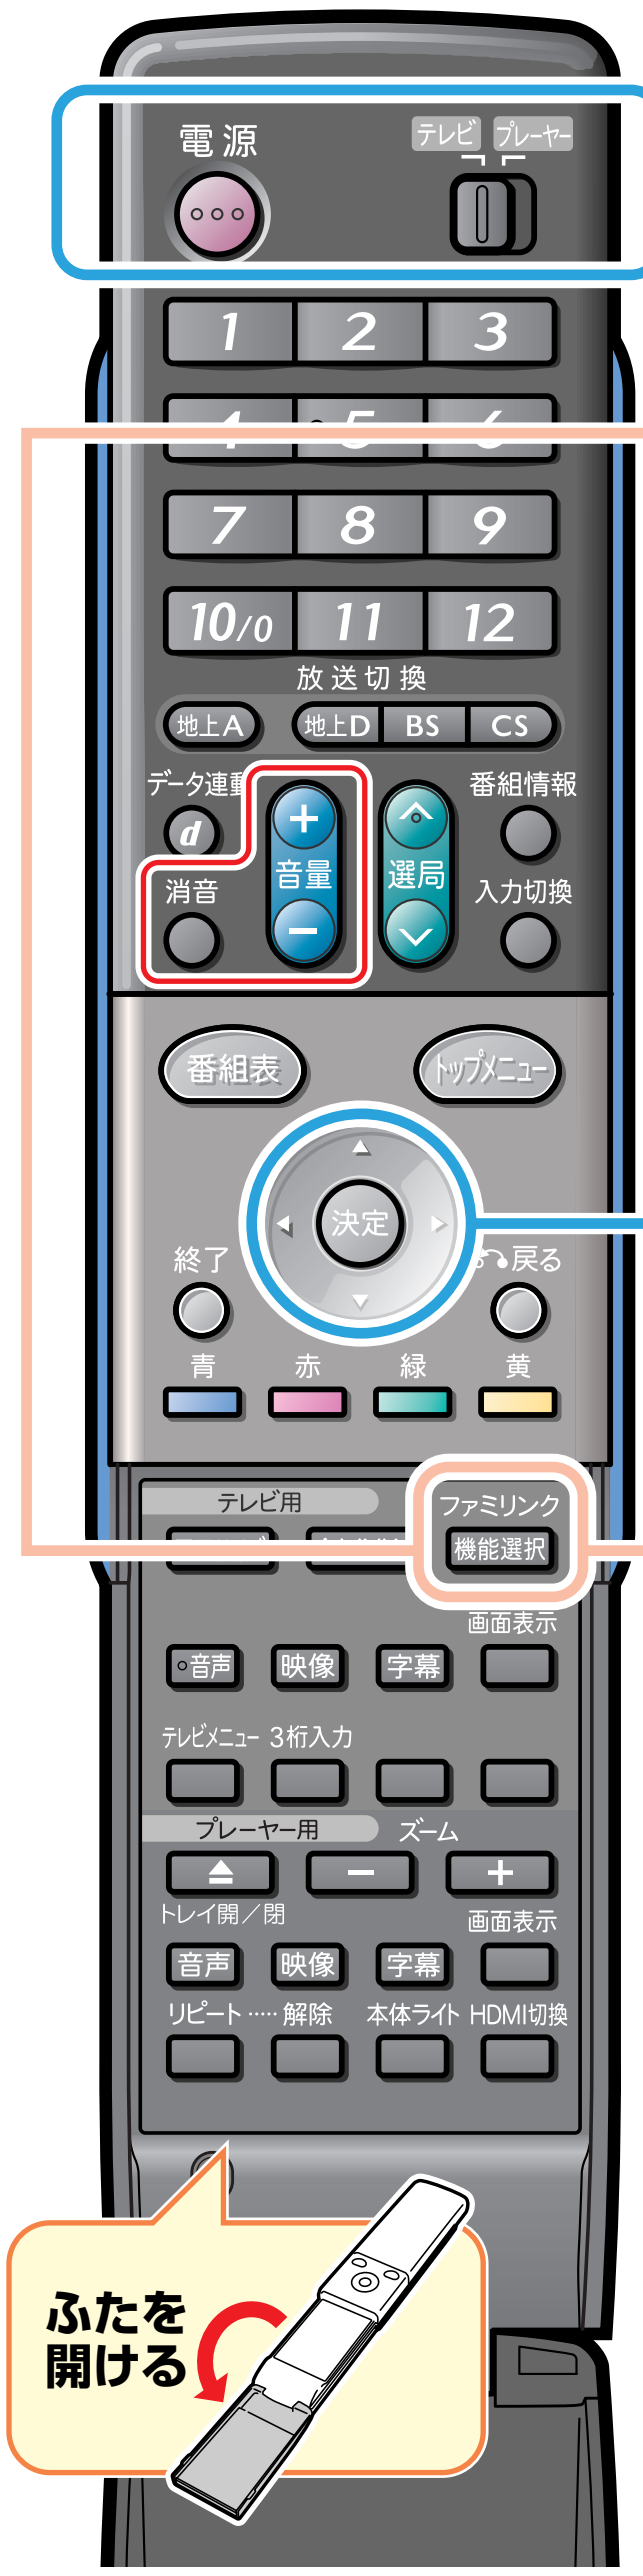

アクオスオーディオから音声を出力する

1 テレビの電源を入れます。



テレビ に切り換えて、テレビに向けて 電源 を押します。

2 ファミリンク機能選択メニュー画面を表示します。



テレビに向けたまま ファミリンク 機能選択 を押します。

3 「AQUOS サラウンドで聞く」を選んで決定します。



■ファミリンク機能選択
AQUOSレコーダーで予約する
録画リスト
メディア切換
AQUOSサラウンドで聞く
サウンドモード切換
HDMI機器選択

で選んで、決定 を押して決定します。

- テレビの音声が停止し、アクオスオーディオから音声が出力されます。
- プレーヤー（本機）に付属のリモコンで、アクオスオーディオの音量調整と消音の操作ができます。（→次ページをご覧ください。）
- テレビからの音声出力に戻したいときは、ファミリンク機能選択メニューで「AQUOS で聞く」を選んで決定します。
  メニューの表示は、以下のようになります。

（アクオスオーディオから音声出力中）

AQUOSで聞く

（アクオスのスピーカーから音声出力中）

AQUOSサラウンドで聞く

4 ファミリンク機能選択メニュー画面を消します。



テレビに向けたまま ファミリンク 機能選択 を押します。

お知らせ

「AQUOS サラウンドで聞く」に設定中のご注意

- テレビのスピーカー・ヘッドホンの音声が停止します。

ジャンル連動設定（11、19、27ページ）について

- BD-RE Ver.2.1 ディスクにデジタル放送をハイブリッド録画した場合などで、録画した番組に放送のジャンル「音楽」「映画」「ニュース」情報が記録されているときは、ジャンルに適したサウンドモードが自動で選ばれます。

アクオスオーディオの音声を操作する

- アクオスオーディオから音声を出力しているときは、以下のリモコンボタンで音声を操作できます。

操作で使うリモコンボタン



テレビに向けて操作をします。

テレビに切り換えた状態で操作をしてください。

音量を調整します。



音量を押して、音量を調整します。


- ＋ 押すと、音が大きくなります。
- − 押すと、音が小さくなります。

一時的に音を消します。



消音を押して、音を消します。

▼ファミリンク対応のテレビ「アクオス」とアクオスオーディオ

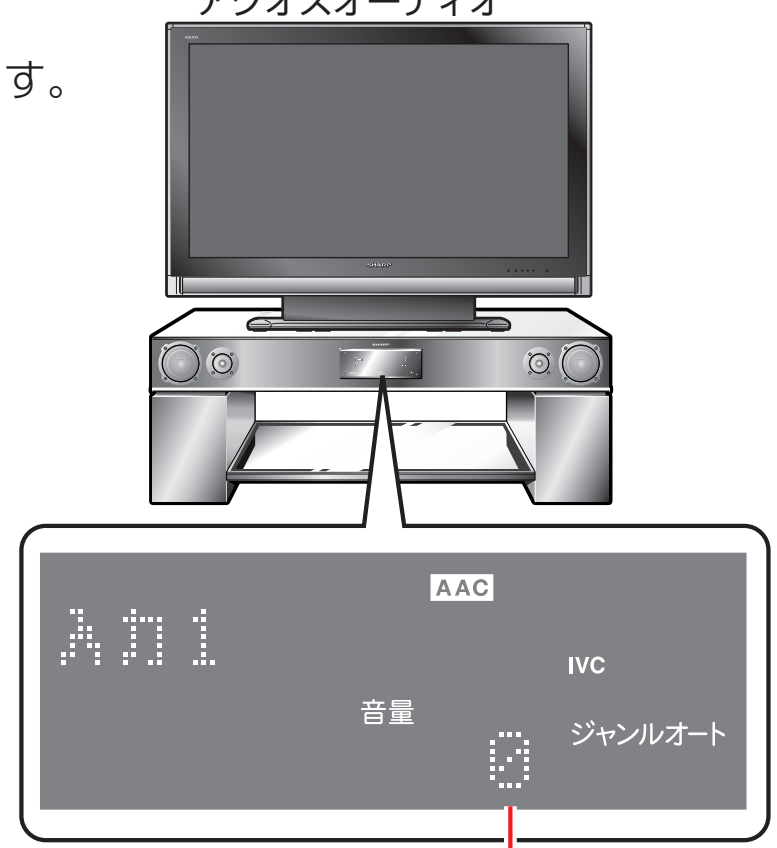


音を消すと、約3秒点滅します。

- もう一度消音または音量を押すと、音が出ます。
- 音を消しているときにファミリンク機能選択メニューで「AQUOSで聞く」に設定を変えた場合は、アクオスオーディオの「消音」ボタンを押して、音を出してください。


サウンドモードを手動で切り換える

- 市販のBDビデオ、DVDビデオなど、ジャンル情報のないディスクを再生するときは、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）のサウンドモードを手動で切り換えて楽しめます。

操作で使うリモコンボタン

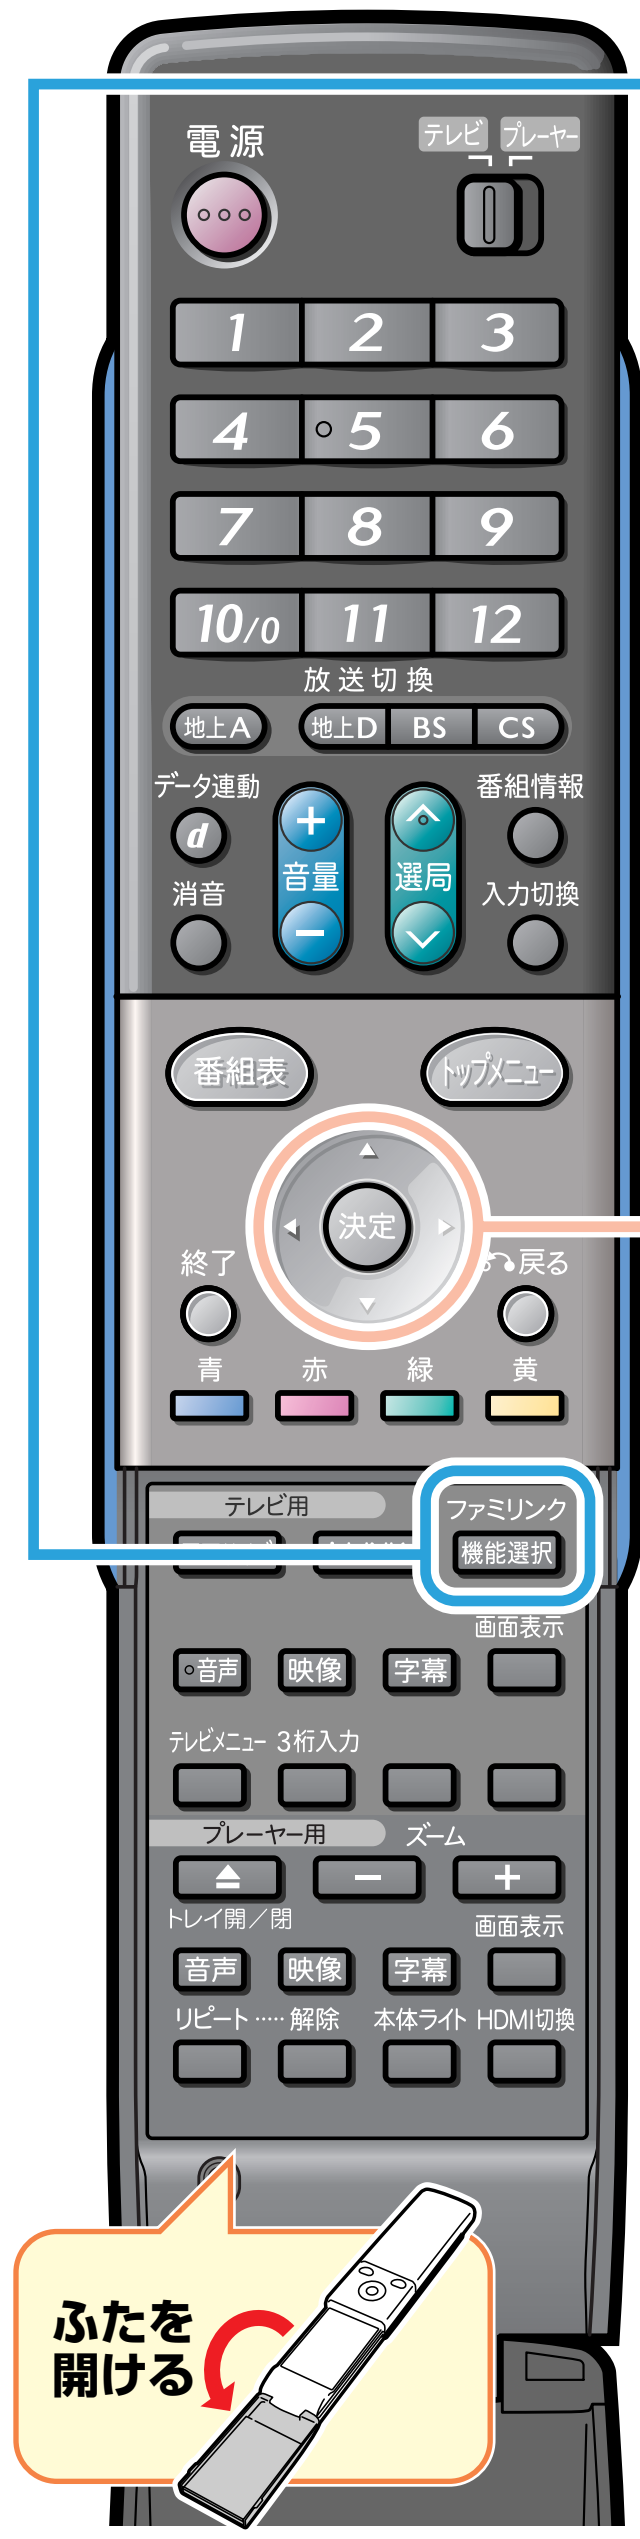

▼ファミリンク対応テレビ「アクオス」とアクオスオーディオ

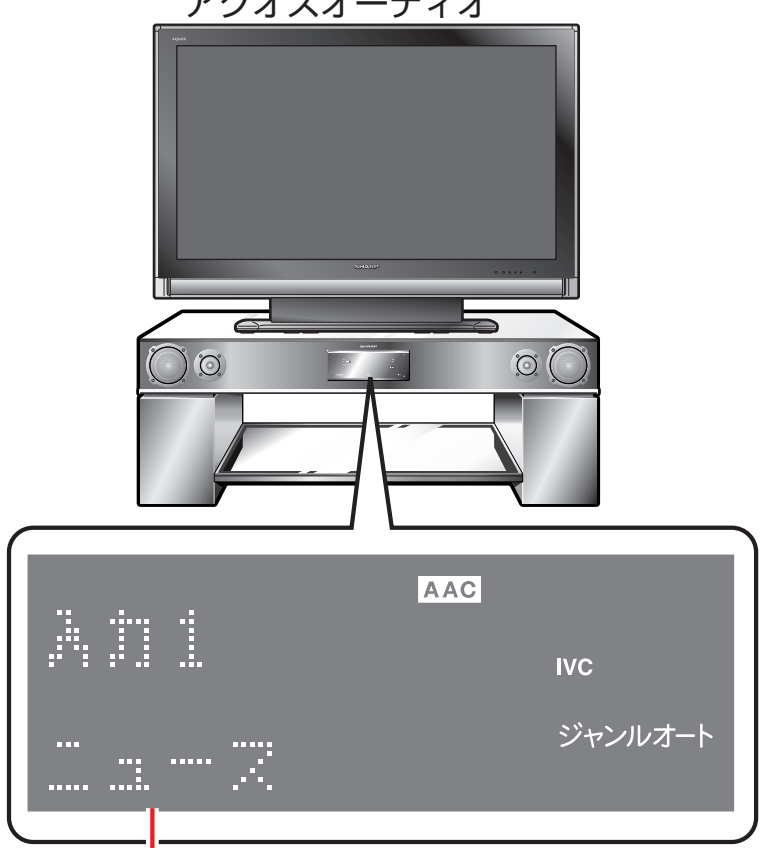


1 ファミリンク機能選択メニュー画面を表示します。



テレビに向けたまま ファミリンク 機能選択 を押します。

2 「サウンドモード切換」を選んで決定します。



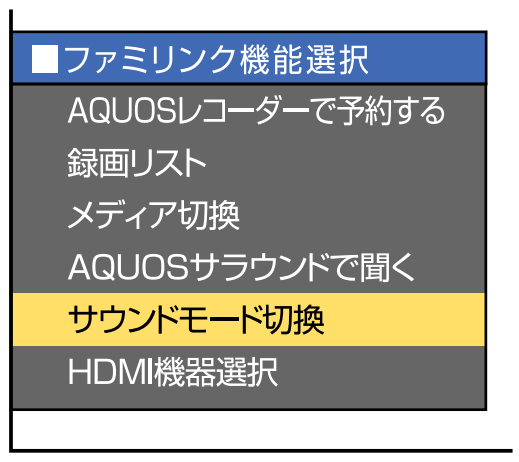

で選んで、決定 を押して決定します。

- 「サウンドモード切換」で決定するたびに、サウンドモードが次の順に切り換わります。

スタンダード → シネマ → ニュース → ミュージック1 → ミュージック2 → スポーツ1 → スポーツ2 → ナイト →（スタンダードに戻る）

放送のジャンル	放送の信号	推奨サウンドモード
情報／ワイドショー／ドラマ／バラエティ／ドキュメンタリー／趣味／教育／福祉	ステレオ／マルチチャンネル	スタンダード
映画	ステレオ／マルチチャンネル	シネマ
アニメ／特撮	ステレオ	スタンダード
	マルチチャンネル	シネマ
ニュース／報道	ステレオ／マルチチャンネル	ニュース
音楽／劇場／公演	ステレオ	ミュージック1
	マルチチャンネル	ミュージック2
スポーツ	ステレオ	スポーツ1
	マルチチャンネル	スポーツ2
指定なし	ステレオ／マルチチャンネル	ナイト

推奨サウンドモードの「ナイト」とは
- 急激な音の変化を抑える設定です。

録画と予約録画とダビング

- 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

ファミリンク対応のテレビ → テレビ
ブルーレイディスクプレーヤー（本機） → プレーヤー（本機）
シャープ製ハイビジョンレコーダー → ハイビジョンレコーダー
アクオスオーディオ（アクオスサラウンド） → アクオスオーディオ

ファミリンクの
ワンタッチ操作と機能選択メニュー

ワンタッチ操作について

本機のリモコンでテレビの入力をワンタッチ切換

- 本機のリモコンの、下記のボタンを押すだけで自動的にテレビがプレーヤー（本機）からの入力（HDMI入力）に切り換わり、本機の画面が表示されます。


次のボタンでワンタッチ操作ができます。



- トップメニュー → 録画リストを表示
- スタートメニュー → スタートメニューを表示
- 再生 → 本機の再生画面を表示（ワンタッチプレイ）

ディスクのオートプレイ

- オートプレイ対応の BD または DVD ディスクをセットすると、自動的に再生が始まりテレビに映ります。

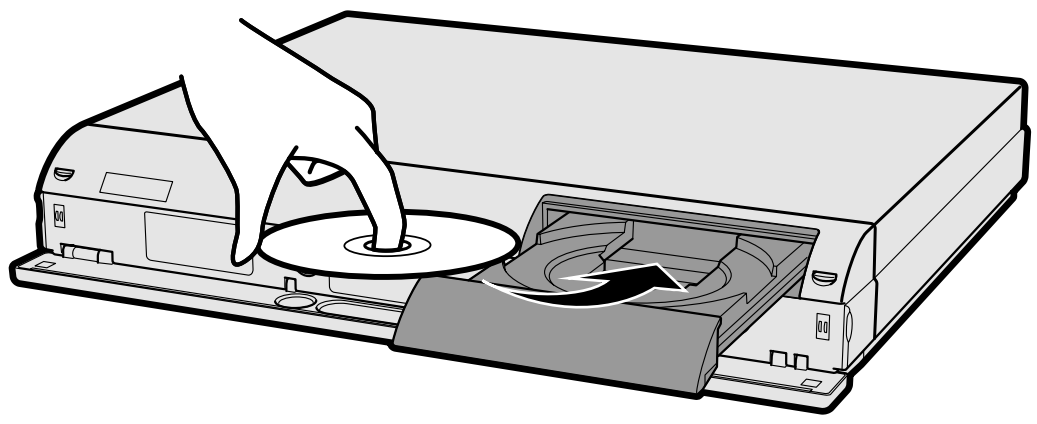

ファミリンク機能選択メニューについて

- テレビのファミリンク機能選択メニューから操作できる、ファミリンクの録画や再生について説明します。

操作で使うリモコンボタン



ファミリンク機能選択メニューを表示する

1 テレビの電源を入れます。



テレビ に切り換えて、テレビに向けて 電源 を押します。

2 ファミリンク機能選択メニュー画面を表示します。



テレビ に切り換えたまま、テレビに向けて ファミリンク 機能選択 を押します。

3 項目をを選んで決定します。



- それぞれの機能については、次のページをご覧ください。

■ファミリンク機能選択
- AQUOSレコーダーで予約する ①
- 録画リスト ②
- メディア切換 ③
- AQUOSサラウンドで聞く ④
- サウンドモード切換 ⑤
- HDMI機器選択 ⑥

各機能については、次ページをご覧ください。

メニュー項目の選びかた


▲▼で選んで、決定を押して決定します。

ファミリンク機能選択メニューの項目

① AQUOS レコーダーで予約する

- 本機の場合は、この機能は使いません。
- ハイビジョンレコーダーの電子番組表を呼び出します。

ハイビジョンレコーダーの番組表を表わしています。

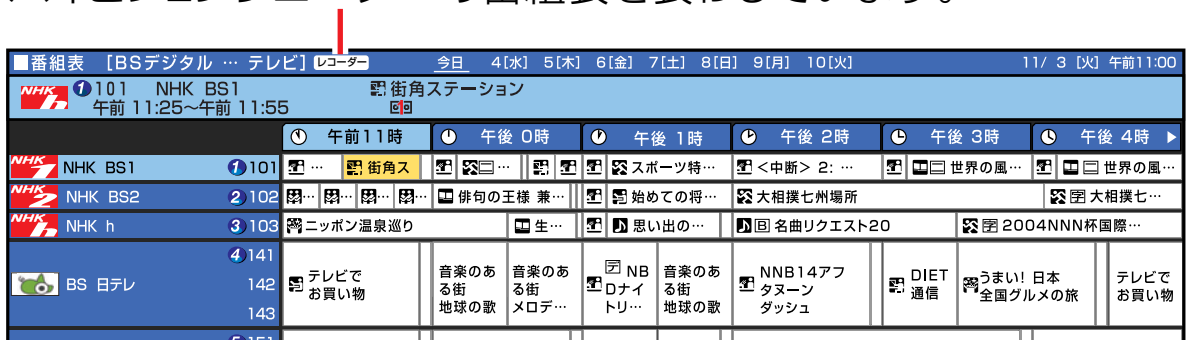

② 録画リスト（→ 35 ページ）

- プレーヤー（本機）またはハイビジョンレコーダーの録画リストを呼び出して、録画した番組を一覧から選んで再生できます。

▼録画リストの例




（機種によっては、プレーヤー（本機）の録画リストが選べない「アクオス」があります。）

③ メディア切換

- 本機の場合は、この機能は使いません。
- ハイビジョンレコーダーの場合、再生や録画をしたいメディア（ハードディスクやDVDなど）を選べます。

「メディア切換」を選んで、(決定)を押すたびに切り換わります。

DV-AC55 の例

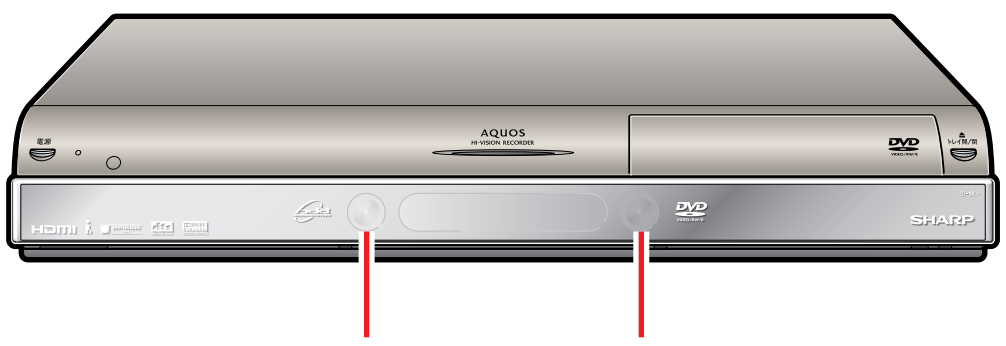

HDDランプ　DVDランプ

選択しているほうのランプが点灯します。


④ AQUOSサラウンドで聞く（→36ページ）

- テレビのスピーカーからの音声を止めて、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）から音声を出力します。
- プレーヤー（本機）に付属のリモコンで、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）の音量調整と消音の操作ができます。

⑤ サウンドモード切換（→ 38 ページ）

- アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）のサウンドモードを手動で切り換えます。
- サウンドモードについては、アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）に付属の取扱説明書をご覧ください。

▼ファミリンク対応テレビ「アクオス」とアクオスオーディオ

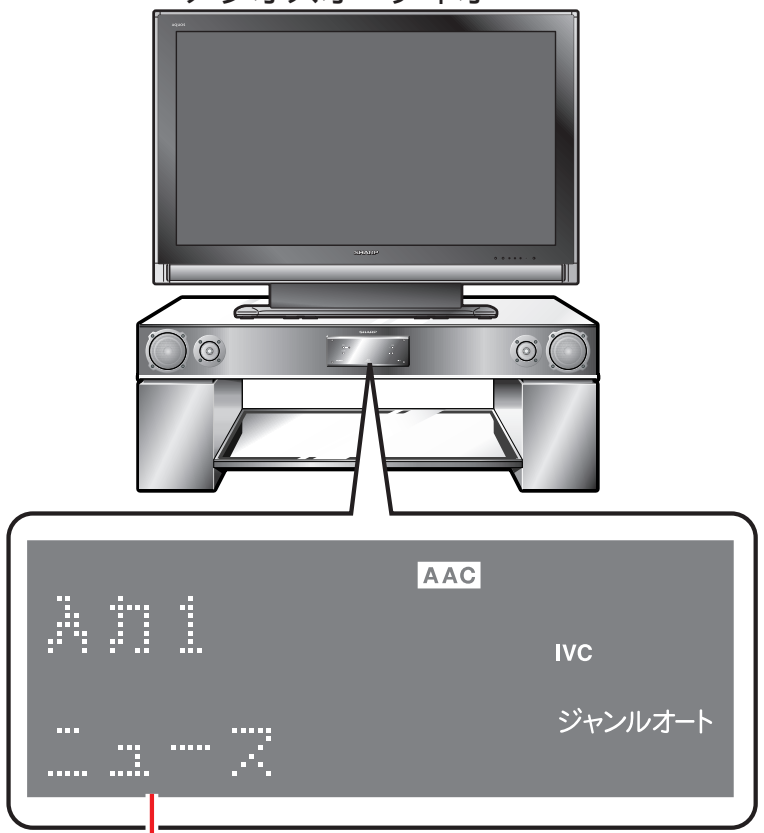


サウンドモード

⑥ HDMI 機器選択

- 複数のファミリンク対応HDMI機器を接続してる場合に、視聴したい HDMI 機器を選べます。

例）2台のファミリンク対応の機器を接続している場合

- 「HDMI 機器選択」を選んで決定するたびに、次のように入力が切り換わります。

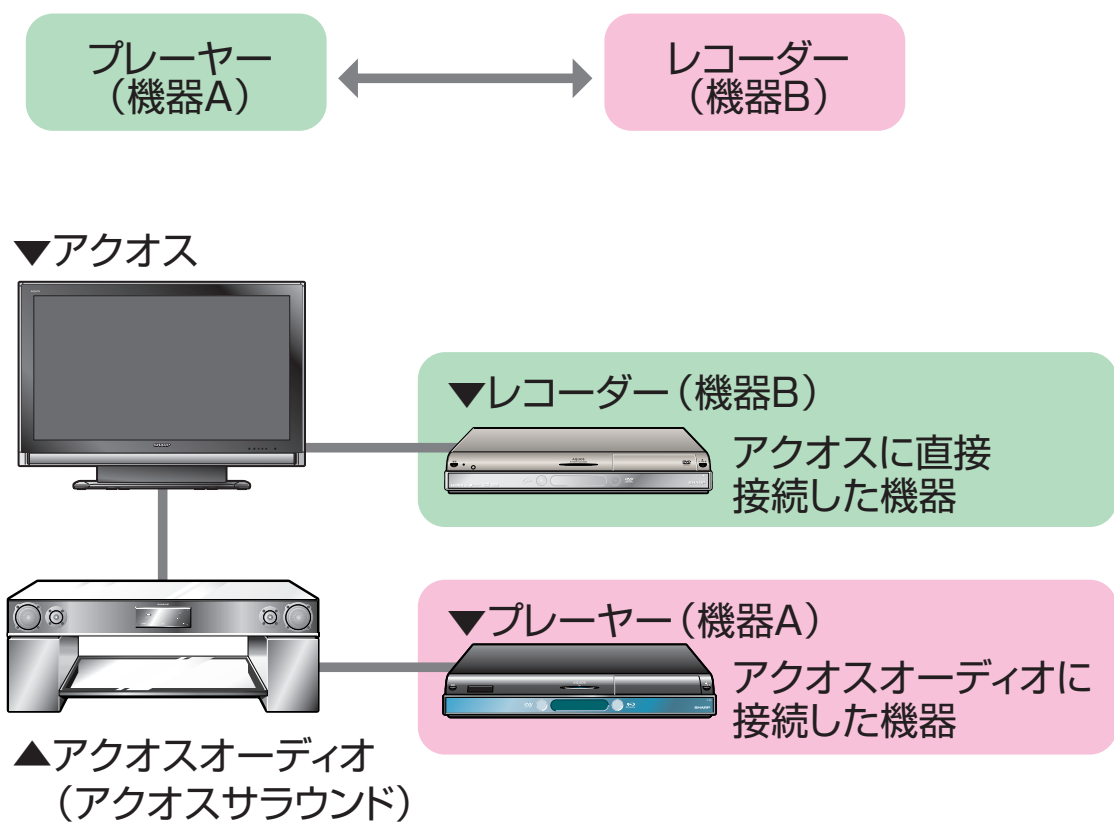


ハイブリッド録画で

録画しましょう

テレビで見ているデジタル放送の番組を、BD に録画する

- テレビで見ているデジタル放送の番組をブルーレイディスク（BD-RE Ver.2.1）に録画できます。

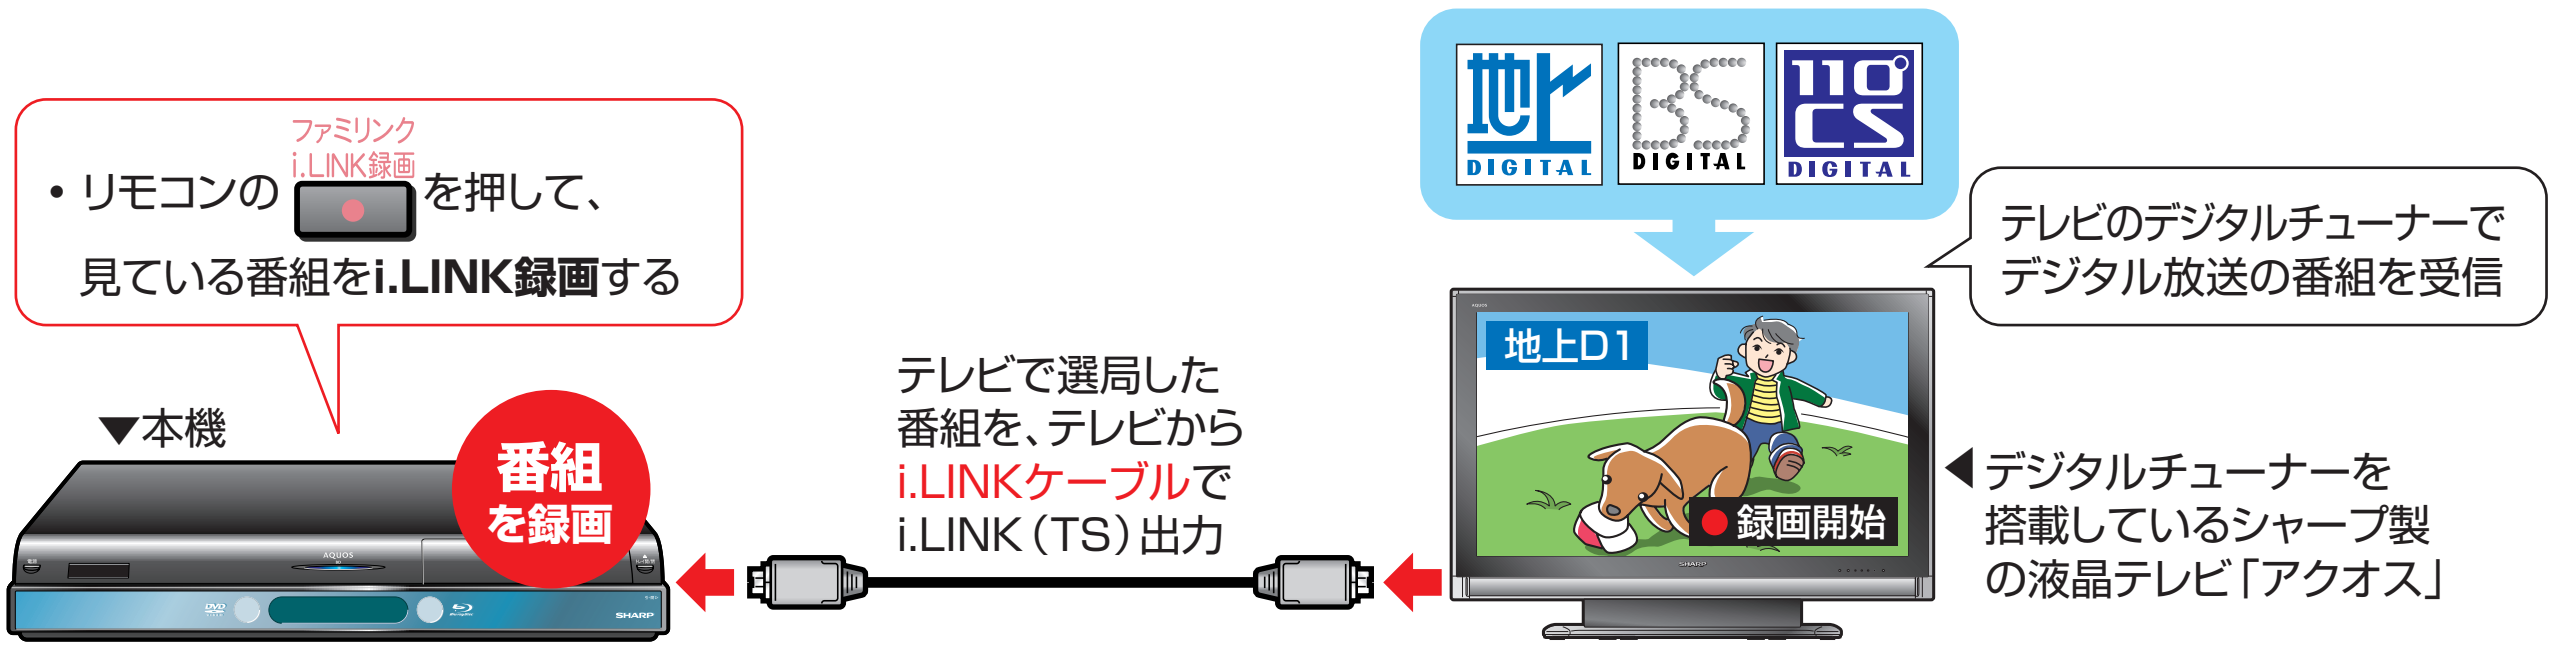

重要

- BD-R、DVD ディスクには i.LINK 録画ができません。
- 地上アナログ放送は i.LINK 録画ができません。

録画の準備はお済みですか？

テレビ側の準備

- ハイブリッド録画を行うための設定は済んでいますか？（**12** ページ）

プレーヤー（本機）側の準備

- テレビと i.LINK 接続していますか？（**8**、**9** ページ）
- ハイブリッド録画を行うための設定は済んでいますか？（**14** ページ）
- 「一発（クイック）起動」は「する」に設定されていますか？（**15** ページ）
- 日付・時刻設定は済んでいますか？（別冊の「取扱説明書」**77** ページ）
- プレーヤー（本機）に録画用の BD をセットしていますか？
- BD の残量時間が十分にありますか？

録画用の BD（BD-RE Ver.2.1 ディスク）について

- 新品の BD-RE Ver.2.1 ディスクに録画するときは、録画の前にディスクの初期化をしてください。BD ディスクの初期化は、最初の 1 回だけ行います。次回に録画するときはそのままで録画できます。

初期化をする前に、ディスクの内容をよくお確かめください。

- 録画済みのBD-REディスクを初期化すると、それまで録画されたタイトルがすべて消去されます。初期化すると、「タイトル保護設定」されたタイトルも消去されます。（詳しくは別冊の「取扱説明書」をご覧ください。）

未使用の BD-RE ディスクをセットした場合は

- 「初期化する」「ディスク取り出し」が、テレビ画面に表示されます。
初期化する場合は「初期化する」を選んで決定してください。

使用済みの BD-RE ディスクをセットした場合は

- 「初期化する」「ディスク取り出し」が、テレビ画面に表示されることがあります。
消去したくない場合は「ディスク取り出し」を選んで決定してください。

操作で使うリモコンボタン



1 テレビの電源を入れます。



テレビ に切り換えて、テレビに向けて 電源 を押します。

2 録画したいデジタル放送の番組を選局します。



- テレビに向けたまま選局してください。

地上D ...... 地上デジタル放送に切り換えます。

BS ...... BS デジタル放送に切り換えます。

CS ...... 110 度 CS デジタル放送に切り換えます。

1～12 ...... チャンネルを切り換えます。

選局 ...... チャンネルを順／逆に切り換えます。

- 次ページの手順へ続く

操作で使うリモコンボタン




3 プレーヤー（本機）の電源を入れます。



プレーヤー に切り換えて、プレーヤー（本機）に向けて 電源 を押します。

4 録画用のディスク「BD-RE Ver.2.1」をセットします。

- 本体のトレイ開／閉ボタン またはリモコンふた内の トレイ開／閉 で ディスクトレイを開き、ディスクをセットします。

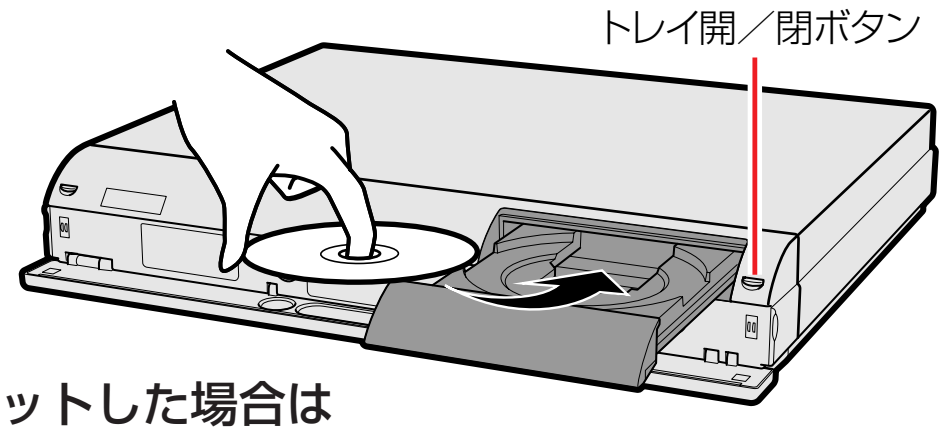

未使用の BD-RE ディスクをセットした場合は

- 「初期化する」「ディスク取り出し」が、テレビ画面に表示されます。「初期化する」を選んで決定してください。

5 テレビで見ている番組を BD で録画します。




プレーヤー（本機）に向けて、ファミリンク i.LINK録画 を押します。



録画開始のメッセージが表示されます。

- 録画が開始されます。

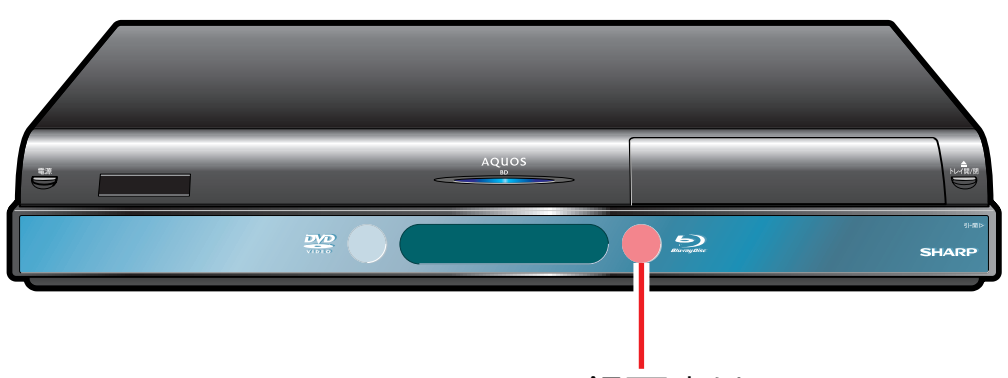

録画中は、BDのランプが赤点灯します。

6 録画を停止します。




プレーヤー（本機）に向けたまま、録画停止 を押します。

ハイブリッド録画で
予約録画しましょう

テレビの電子番組表で、デジタル放送の番組をBDに予約録画する

- テレビの電子番組表で、デジタル放送の番組をブルーレイディスク（BD-RE Ver.2.1）にi.LINK予約録画できます。

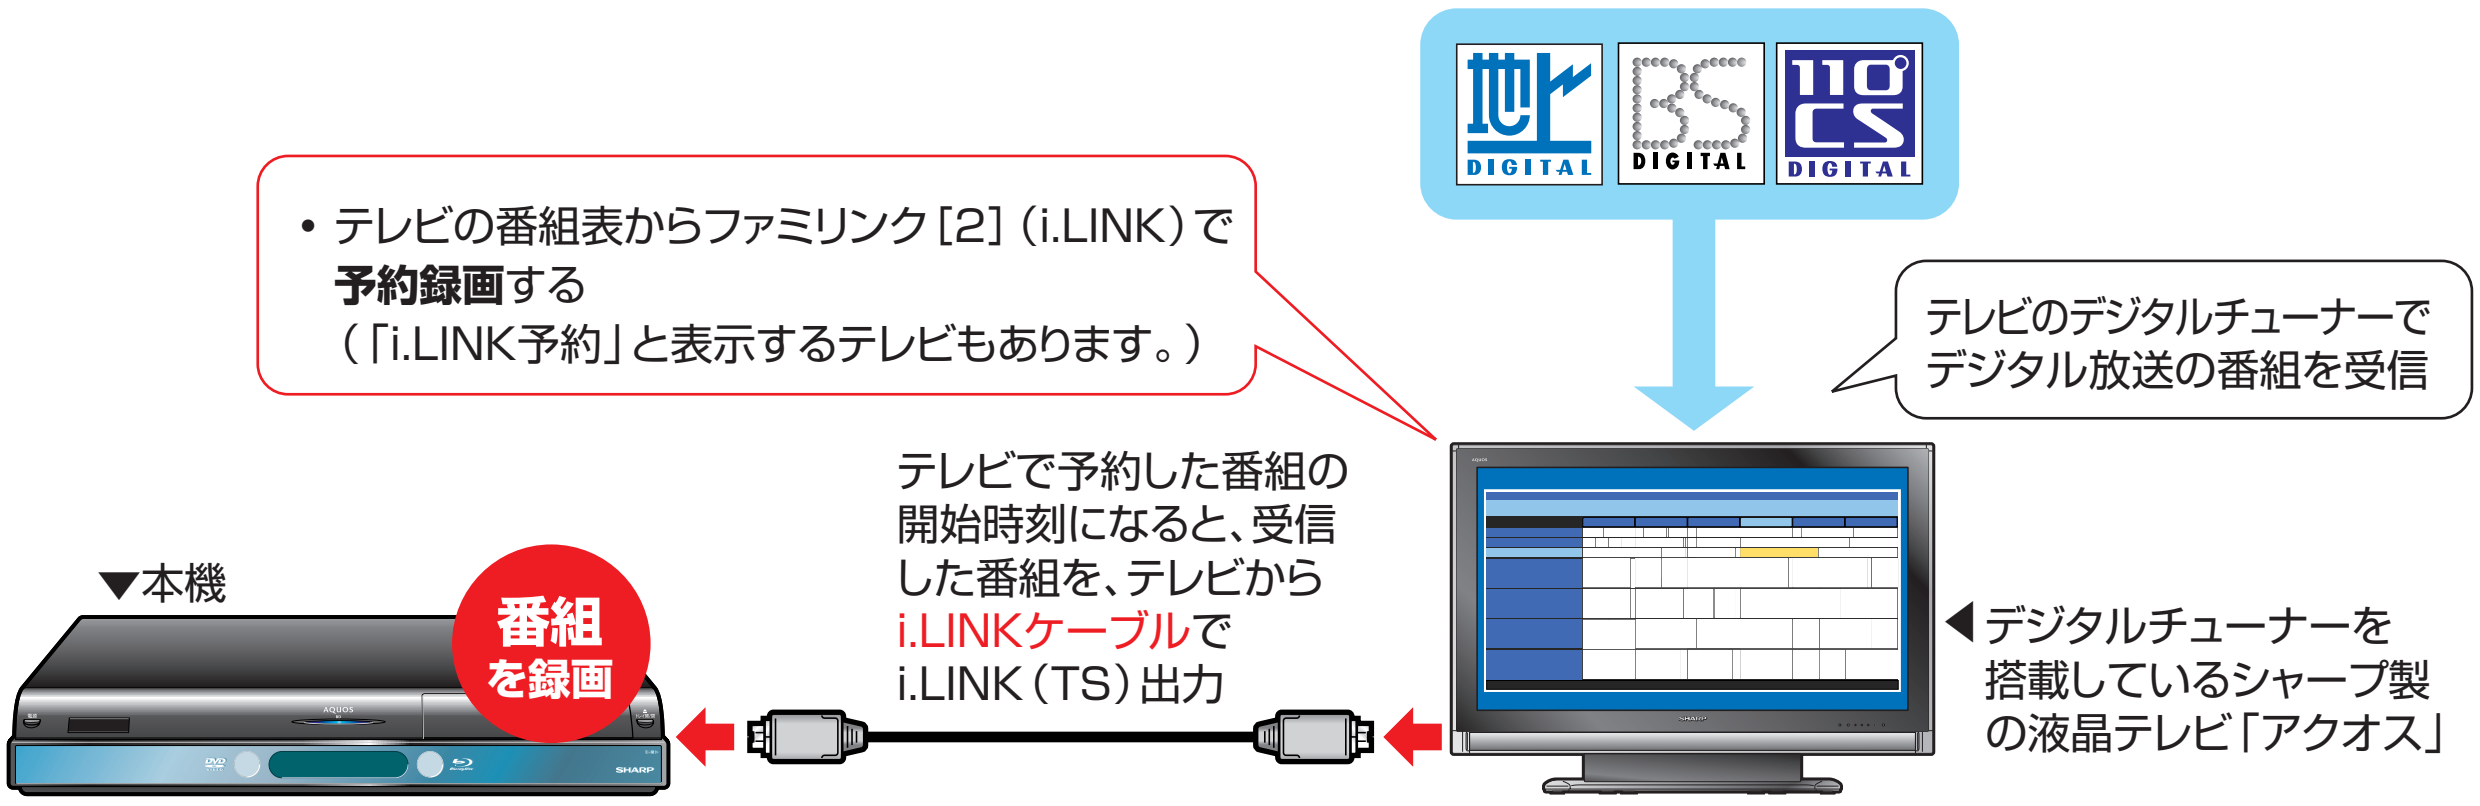

重要

- BD-R、DVDディスクにはi.LINK予約録画ができません。
- 地上アナログ放送はi.LINK予約録画ができません。
- 予約録画をするときは、「一発（クイック）起動」を「する」に設定します。
  「一発（クイック）起動」（**15**ページ）を「しない」に設定している場合は、番組が始まる前にプレーヤー（本機）の電源を入れておかないとi.LINK予約録画が働きません。
- 「一発（クイック）起動」は、工場出荷時は「しない」に設定されています。

お知らせ

- 予約の確認・取り消し・変更については、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

連続した番組をファミリンク［2］（i.LINK）予約録画したときは

- 連続した番組（例えば、午後7:00～8:00までの番組と、午後8:00～9:00までの番組など）を予約したときは、次のように録画されます。
  - 予約した番組が同じチャンネルの場合は、条件により、1つまたは2つのタイトルとして録画されます。
  - 予約した番組が別のチャンネルの場合は、2つのタイトルとして録画されます。

予約録画の準備はお済みですか？

テレビ側の準備

- ハイブリッド録画を行うための設定は済んでいますか？（**12** ページ）

プレーヤー（本機）側の準備

- テレビと i.LINK 接続していますか？（**8**、**9** ページ）
- ハイブリッド録画を行うための設定は済んでいますか？（**14** ページ）
- 「一発（クイック）起動」は「する」に設定されていますか？（**15** ページ）
- 日付・時刻設定は済んでいますか？（別冊の「取扱説明書」**77** ページ）
- プレーヤー（本機）に録画用の BD をセットしていますか？
- BD の残量時間が十分にありますか？

録画用の BD（BD-RE Ver.2.1 ディスク）について

- 新品の BD-RE Ver.2.1 ディスクに録画するときは、録画の前にディスクの初期化をしてください。BD ディスクの初期化は、最初の 1 回だけ行います。次回に録画するときはそのままで録画できます。

初期化をする前に、ディスクの内容をよくお確かめください。

- 録画済みの BD-RE ディスクを初期化すると、それまで録画されたタイトルがすべて消去されます。初期化すると、「タイトル保護設定」されたタイトルも消去されます。（詳しくは別冊の「取扱説明書」をご覧ください。）


未使用の BD-RE ディスクをセットした場合は

- 「初期化する」「ディスク取り出し」が、テレビ画面に表示されます。初期化する場合は「初期化する」を選んで決定してください。

使用済みの BD-RE ディスクをセットした場合は

- 「初期化する」「ディスク取り出し」が、テレビ画面に表示されることがあります。消去したくない場合は「ディスク取り出し」を選んで決定してください。

操作で使うリモコンボタン

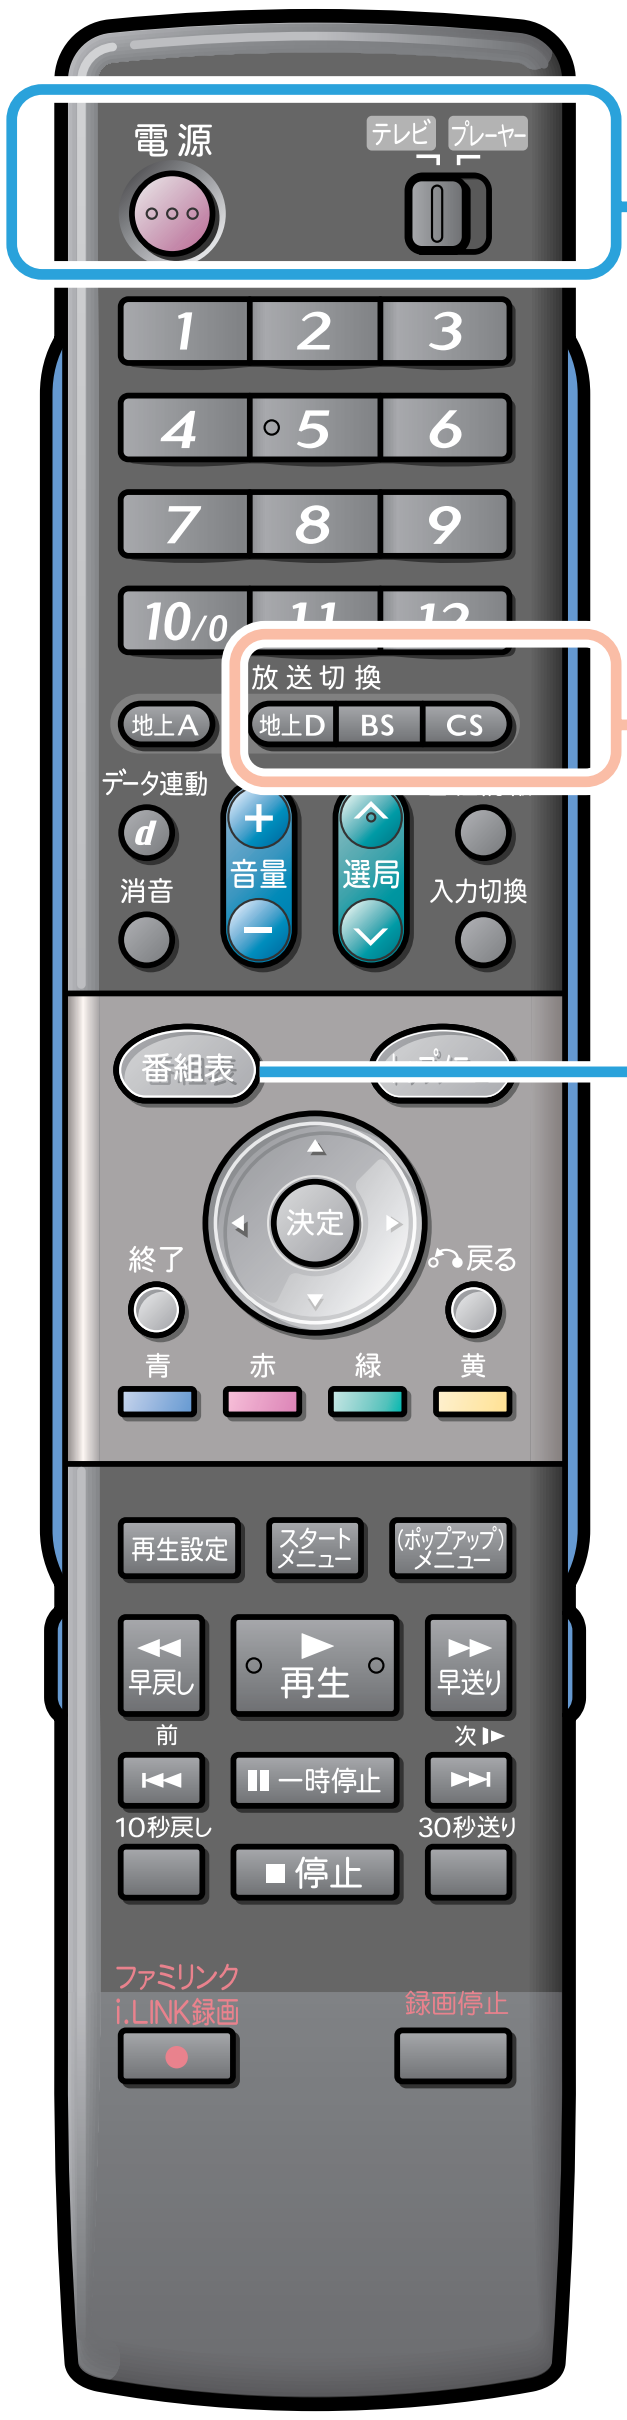

テレビ側の操作

1 テレビの電源を入れます。

テレビ に切り換えて、テレビに向けて 電源 を押します。



2 予約録画したいデジタル放送を選びます。

地上D .... 地上デジタル放送に切り換えます。

BS .... BS デジタル放送に切り換えます。

CS ...... 110 度 CS デジタル放送に切り換えます。




3 テレビの電子番組表を表示します。

テレビに向けたまま 番組表 を押します。

- テレビの電子番組表が表示されます。



▼テレビの電子番組表の例

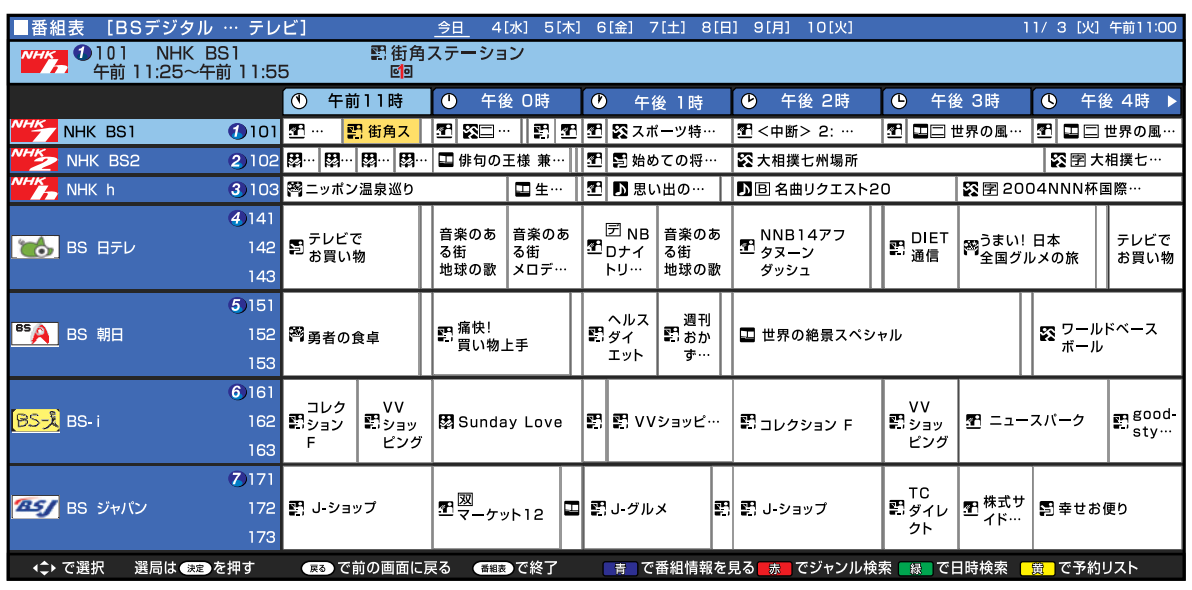

● 次ページの手順へ続く

操作で使うリモコンボタン





4 予約したい番組を選んで決定します。

- 未放送の番組を選んで決定してください。
（放送中の番組を選んで決定すると、視聴になります。）


番組の選びかた

上下ボタンで放送局を選びます。

左右ボタンで時間（番組）を選びます。

決定を押して予約したい番組を決定します。

選んだ番組は黄色で表示されます。

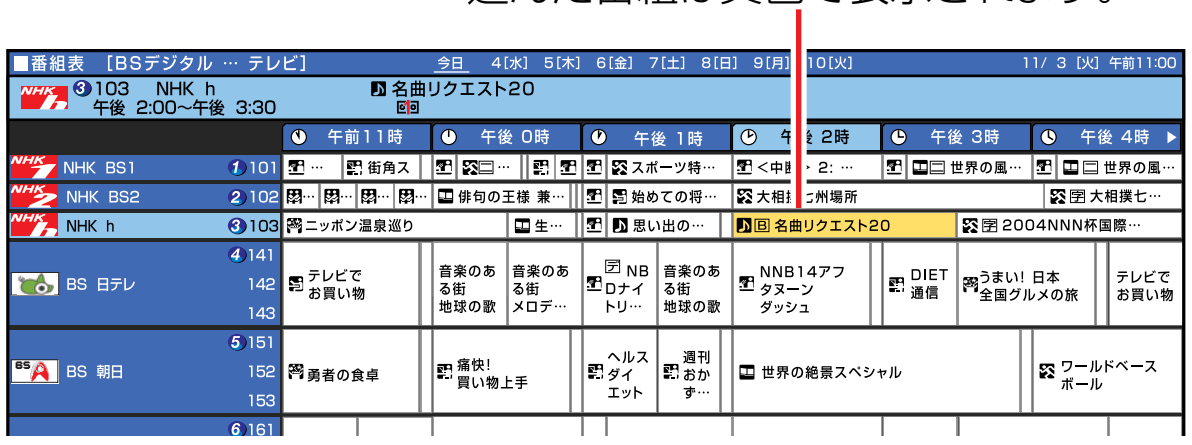


5「録画予約」を選んで決定します。



左右ボタンで選んで、決定を押して決定します。

6「ファミリンク［2］（i.LINK）」を選んで決定します。

- 「ファミリンク［2］（i.LINK）」が選べないときは、プレーヤー（本機）の接続や設定などをお確かめください。
- 「i.LINK 予約」と表示するテレビもあります。



左右ボタンで選んで、決定を押して決定します。

7「予約する」を選んで決定します。



左右ボタンで選んで、決定を押して決定します。

8「戻る」で決定します。

決定を押して決定します。

- 電子番組表の画面に戻ります。
- 予約が設定され、テレビ前面右下の「予約」ランプが点灯します。

ヒント

- 予約した番組には「i」マーク（i.LINK 予約マーク）が付きます。



● 次ページの手順へ続く


操作で使うリモコンボタン



プレーヤー（本機）側の操作

9 録画用のディスク「BD-RE Ver.2.1」をセットします。

- 本体のトレイ開／閉ボタンまたはリモコンふた内の［▲ トレイ開／閉］でディスクトレイを開き、ディスクをセットします。

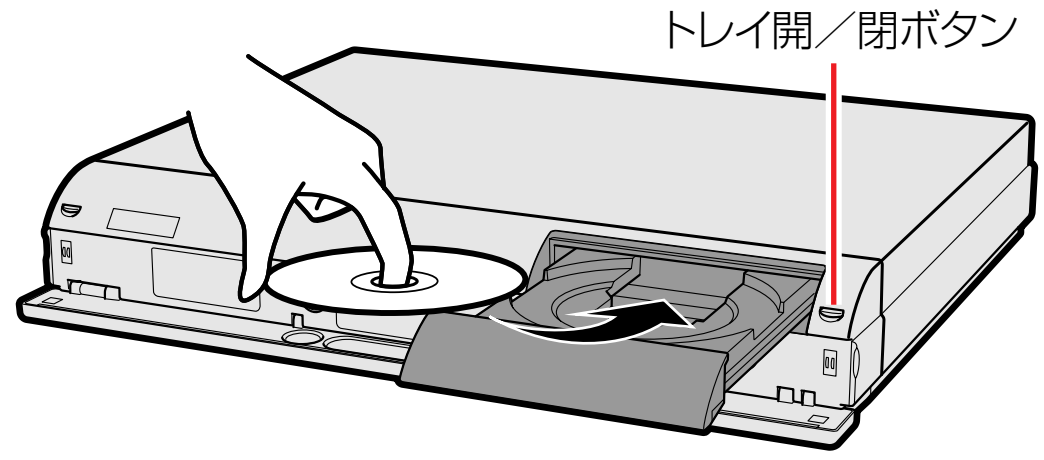

未使用の BD-RE ディスクをセットした場合は

- 「初期化する」「ディスク取り出し」が、テレビ画面に表示されます。「初期化する」を選んで決定してください。

番組の開始時刻になると、録画が始まります。


- 「一発（クイック）起動」を「する」に設定している場合は、番組の開始時刻の２分前にプレーヤー（本機）の電源が「入」になります。
- 「一発（クイック）起動」を「しない」に設定している場合は、プレーヤー（本機）の電源を入れたままにしてください。

お知らせ

- クイック起動をするに設定していても、電源を切った直後（約５分間）は予約録画が正常に動作しない場合があります。
- 録画開始時刻の５分前まで本機を操作していたときは、本機の動作を止め（再生などを停止させ）電源を入れたままにします。

ハードディスクからBDにダビングする

- シャープ製のハイビジョンレコーダーで録画した番組を、ハイビジョン画質のままブルーレイディスク（BD-RE Ver.2.1）にダビングできます。

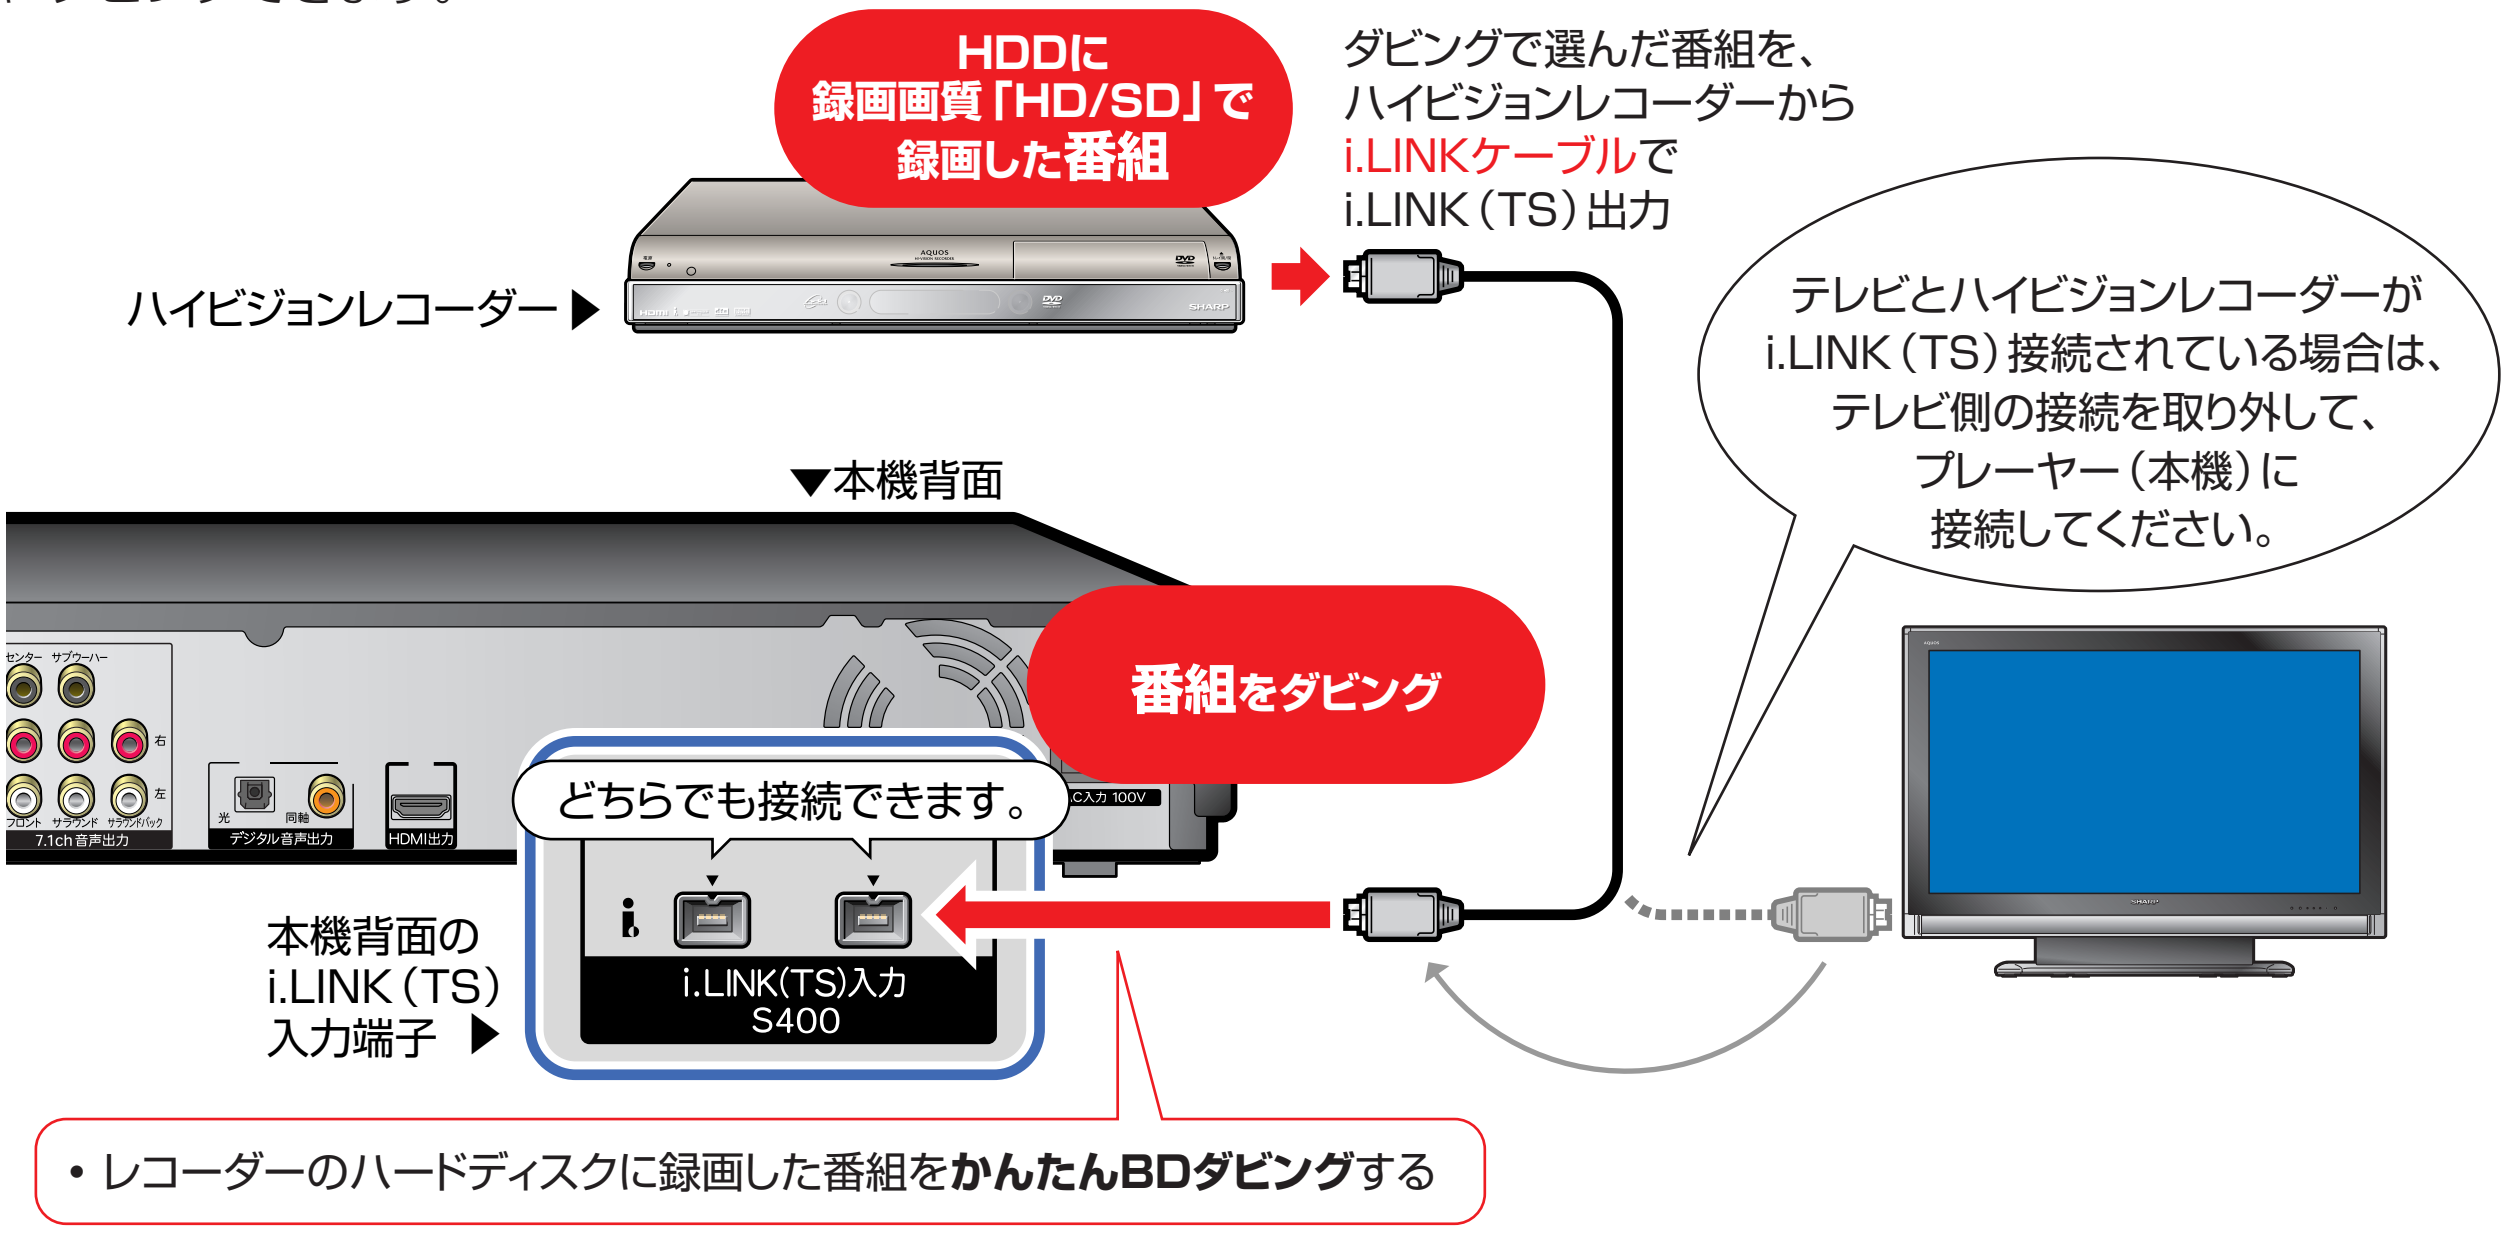

重要

- BD-R、DVDディスクにはダビングできません。
- ダビングできるのは、「シャープ製のハイビジョンレコーダー」のハードディスク（HDD）に録画されている番組です。DVDディスクからBDへはダビングできません。
- ダビングできるのは、「HD/SD録画」された番組です。録画画質を設定して録画された番組はダビングできません。詳しくはハイビジョンレコーダーに付属の取扱説明書をご覧ください。
- かんたんBDダビング中は、「電源入／切」以外の操作ができません。
- 「1回だけ録画可能」の番組をダビングしたときはムーブ（移動）となりますので、ダビング元（ハイビジョンレコーダー）の番組はなくなります。

シャープ製のi.LINKダビング機能を搭載したハイビジョンレコーダー以外の機器からはダビングできません。

- DV-AC32、DV-AC34、DV-ACV32はi.LINKダビング機能を搭載していません。

プレーヤー（本機）から外部機器へはダビングできません。

お知らせ

i.LINK（TS）機器から本機に映像を入力するとき

- i.LINK（TS）入力録画できるディスクはBD-RE Ver.2.1ディスクだけです。
- i.LINK入力録画中（かんたんBDダビング中）の映像は、プレーヤー（本機）の出力としては見られません。

ダビング中に下記のような状態になると、録画を停止します。また、異常な映像が記録されることがあります。

- 接続した機器が無信号部分を再生したとき
- 途中でi.LINKケーブルを抜いたり、相手機器の電源を切ったりしたとき
- 相手機器の再生を中止したとき
- 相手機器で再生している映像が乱れたとき
- 相手機器で再生している番組によっては、番組の切り替わり地点で録画が停止する場合があります。
- 録画が開始されるまで数秒かかります。そのため、ダビングする番組のはじめの数秒は、ダビングされません。
  ダビングは、1タイトルずつダビングしてください。
  ハイビジョンレコーダーで複数のタイトルを選択しても、ダビングされるタイトルは1タイトルだけです。

i.LINK（TS）接続について

- 接続したi.LINK機器との相性により、正しく動作しない場合があります。これにより、万一録画・録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 複数のi.LINK（TS）機器と同時に接続したときは認識できない場合があります。
- プレーヤー（本機）のi.LINK（TS）入力端子にディジーチェーン（数珠つなぎ）接続およびツリー接続したときに、正しく動作しない場合があります。プレーヤー（本機）と操作したい機器を1対1で接続してください。

ダビングの準備はお済みですか？

プレーヤー（本機）側の準備

- ハイビジョンレコーダーとi.LINK接続していますか？（**16**、**17**、**48**ページ）
- かんたんＢＤダビングのための「i.LINK録画設定」はお済みですか？（**21**ページ）
- 日付・時刻設定は済んでいますか？（別冊の「取扱説明書」**77**ページ）
- プレーヤー（本機）に録画用のBDをセットしていますか？
- BDの残量時間が十分にありますか？

録画用のBD（BD-RE Ver.2.1ディスク）について

- 新品のBD-RE Ver.2.1ディスクに録画するときは、録画の前にディスクの初期化をしてください。BDディスクの初期化は、最初の1回だけ行います。次回に録画するときはそのままで録画できます。

初期化をする前に、ディスクの内容をよくお確かめください。

- 録画済みのBD-REディスクを初期化すると、それまで録画されたタイトルがすべて消去されます。初期化すると、「タイトル保護設定」されたタイトルも消去されます。（詳しくは別冊の「取扱説明書」をご覧ください。）

未使用のBD-REディスクをセットした場合は

- 「初期化する」「ディスク取り出し」が、テレビ画面に表示されます。初期化する場合は「初期化する」を選んで決定してください。

使用済みのBD-REディスクをセットした場合は

- 「初期化する」「ディスク取り出し」が、テレビ画面に表示されることがあります。消去したくない場合は「ディスク取り出し」を選んで決定してください。

お知らせ

ハイブリッドダブレコをするためにハイビジョンレコーダーとテレビがi.LINK接続されているときは、かんたんBDダビングが働かない場合があります。

- 必ずプレーヤー（本機）とハイビジョンレコーダーを1対1の接続につなぎかえてから、ダビング操作をしてください。

プレーヤー（本機）側の操作

- テレビとプレーヤー（本機）の電源を入れ、録画用のディスクをセットします。

プレーヤー（本機）に付属のリモコン

操作で使うリモコンボタン



1 テレビとプレーヤー（本機）の電源を入れます。

テレビ に切り換えて、テレビに向けて 電源 を押します。




プレーヤー に切り換えて、プレーヤー（本機）に向けて 電源 を押します。



2 録画用のディスク「BD-RE Ver.2.1」をセットします。


- 本体のトレイ開／閉ボタンまたはリモコンふた内の（トレイ開／閉）でディスクトレイを開き、ディスクをセットします。

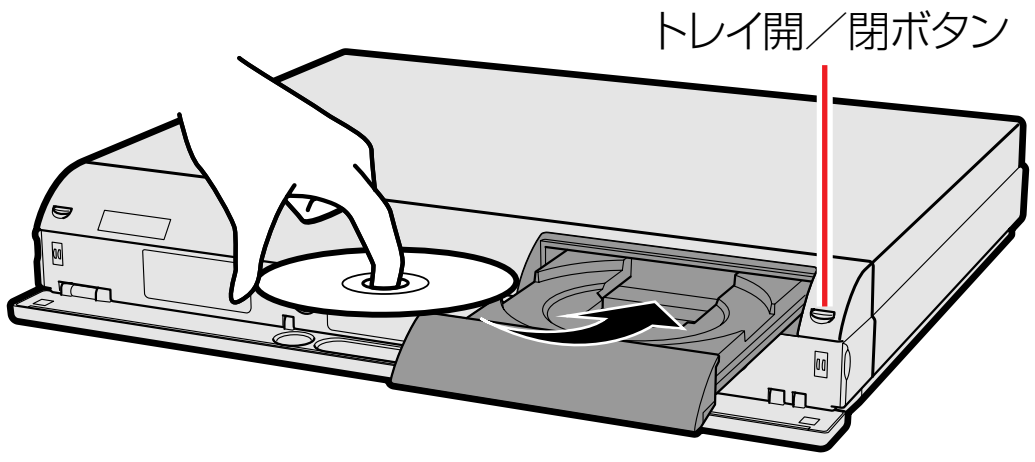

未使用のBD-REディスクをセットした場合は

- 「初期化する」「ディスク取り出し」が、テレビ画面に表示されます。「初期化する」を選んで決定してください。

ハイビジョンレコーダーに付属のリモコン
（例）DV-AC55に付属のリモコン
操作で使うリモコンボタン

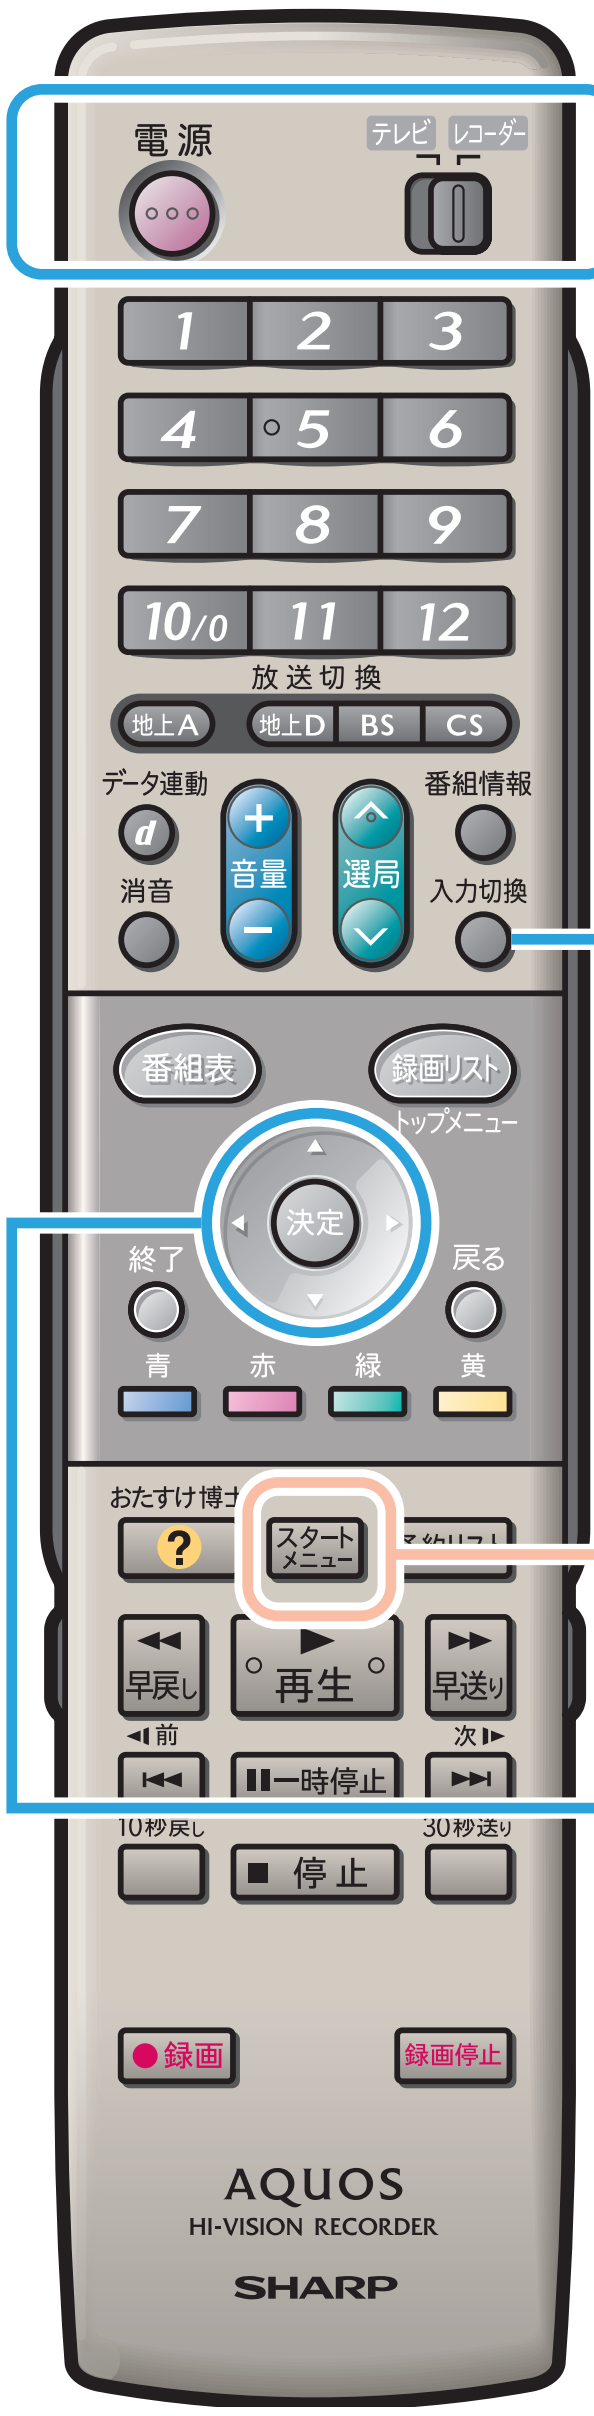

ハイビジョンレコーダー側の操作

- ハイビジョンレコーダー側を操作して、ダビングを始めます。
- ここでは、ハイビジョンレコーダーの例としてDV-AC55の操作手順で説明します。

3 ハイビジョンレコーダーの電源を入れます。



- ここからは、ハイビジョンレコーダーに付属のリモコンで操作してください。

［レコーダー］に切り換えて、ハイビジョンレコーダーに向けて［電源］を押します。

4 テレビの入力をハイビジョンレコーダーを接続した入力に切り換えます。



［テレビ］に切り換えて、テレビに向けて［入力切換］を繰り返し押して、ハイビジョンレコーダーを接続した「HDMI入力」にします。

5 ハイビジョンレコーダーの操作をします。

［レコーダー］に切り換えます。

6 ハイビジョンレコーダーのスタートメニューを表示させます。



ハイビジョンレコーダーに向けて［スタートメニュー］を押します。

7 「ダビング」を選んで決定します。






メニュー項目の選びかた


［◁▷］で選んで、［決定］を押して決定します。

8 ダビング元（再生側）で「HDD」を選んで決定します。

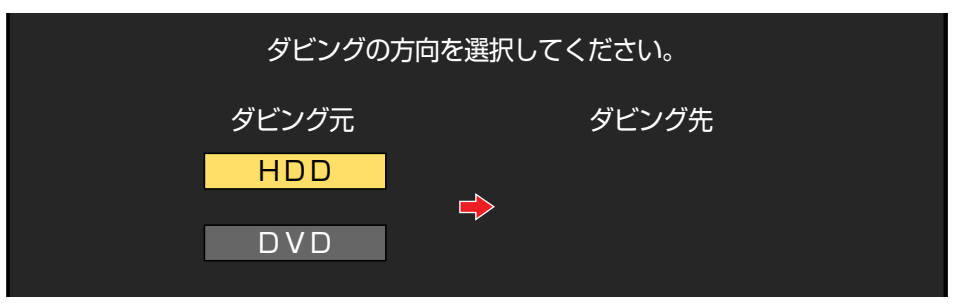

［△▽］で選んで、［決定］を押して決定します。

9 ダビング先（録画側）で「i.LINK」を選んで決定します。

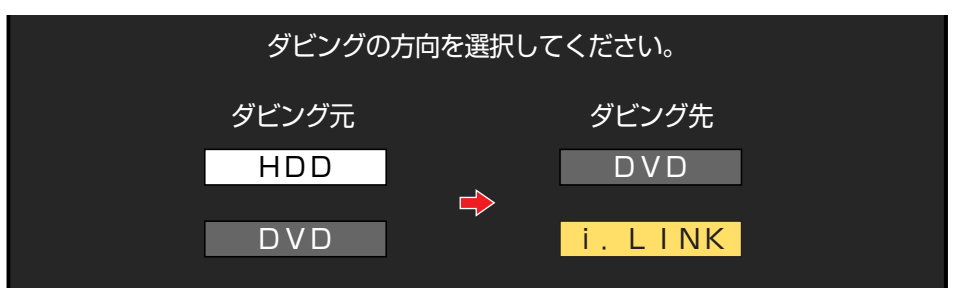

［△▽］で選んで、［決定］を押して決定します。


- 次ページの手順へ続く

ハイビジョンレコーダーに付属のリモコン
（例）DV-AC55 に付属のリモコン
操作で使うリモコンボタン



10 ダビングしたいタイトルを 1 つ選んで決定します。



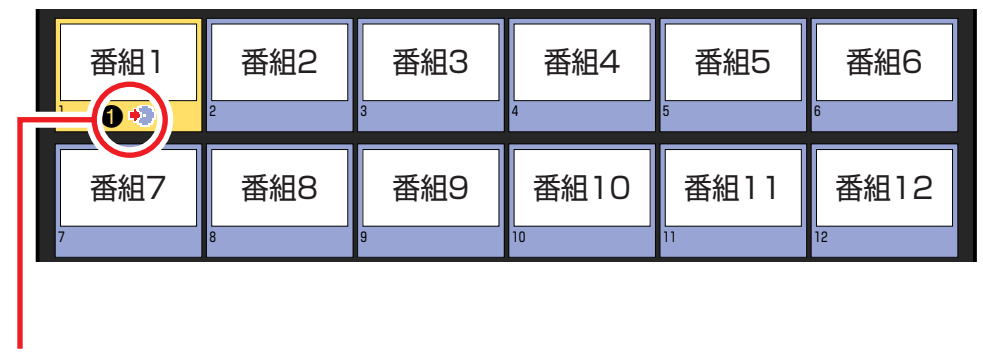


選んだタイトルには、「❶ 」（番号とダビングマーク）が付きます。

で選んで、決定を押して決定します。

- タイトルを 1 つだけ選んでください。複数のタイトルを選んでも、ダビングされるタイトルは 1 つだけです。

11 タイトルの選択を終了します。

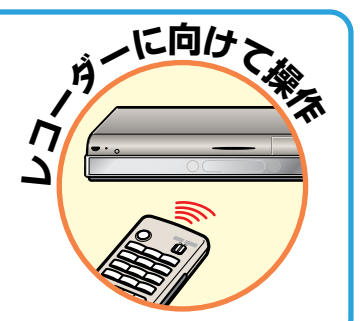


黄を押して選択を終了します。

ハイビジョンレコーダーに付属のリモコン
（例）DV-AC55 に付属のリモコン
操作で使うリモコンボタン




12 ダビング先の機器でプレーヤー（本機）を選んで決定します。



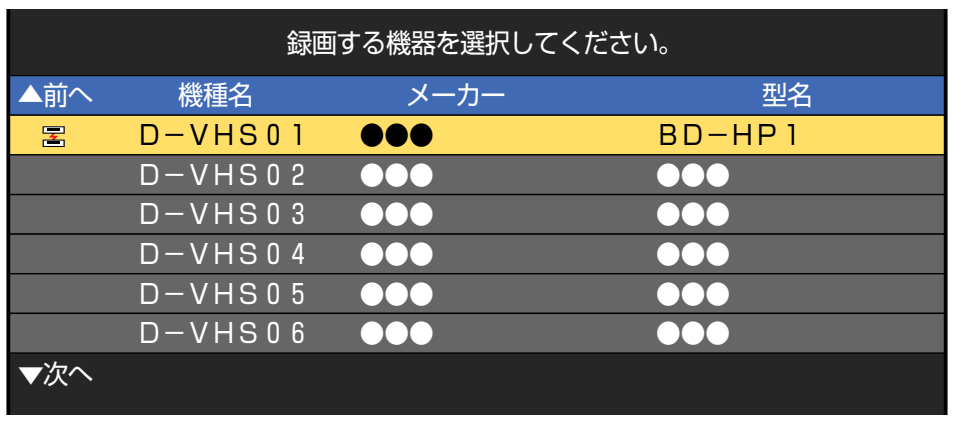

で選んで、決定を押して決定します。

13 「すぐにダビング」を選んで決定します。



で選んで、決定を押して決定します。

14 「確認」で決定します。

決定を押して決定します。

ハイビジョンレコーダーからプレーヤー（本機）へのダビングが始まります。

ダビングを途中で止めたいときは
ハイビジョンレコーダーを停止してください。


- ハイビジョンレコーダーに付属のリモコンの■ 停止を押します。

ファミリンクに対応した
ハイビジョンレコーダーの録画機能

- ファミリンクに対応したシャープ製の「ハイビジョンレコーダー」とシャープ製の液晶テレビ「アクオス」をHDMIケーブルとi.LINKケーブルを使って接続すると、次の機能が楽しめます。
  以下は、テレビ「LC-46RX1W」、ハイビジョンレコーダー「DV-AC55」を例に説明しています。
  詳しくは、お使いの「ハイビジョンレコーダー」と「アクオス」の説明書をご覧ください。


ワンタッチ録画

- テレビで見ている番組を録画したいと思ったら、そのままリモコンの録画ボタンを押すだけで、ハイビジョンレコーダーに録画できます。

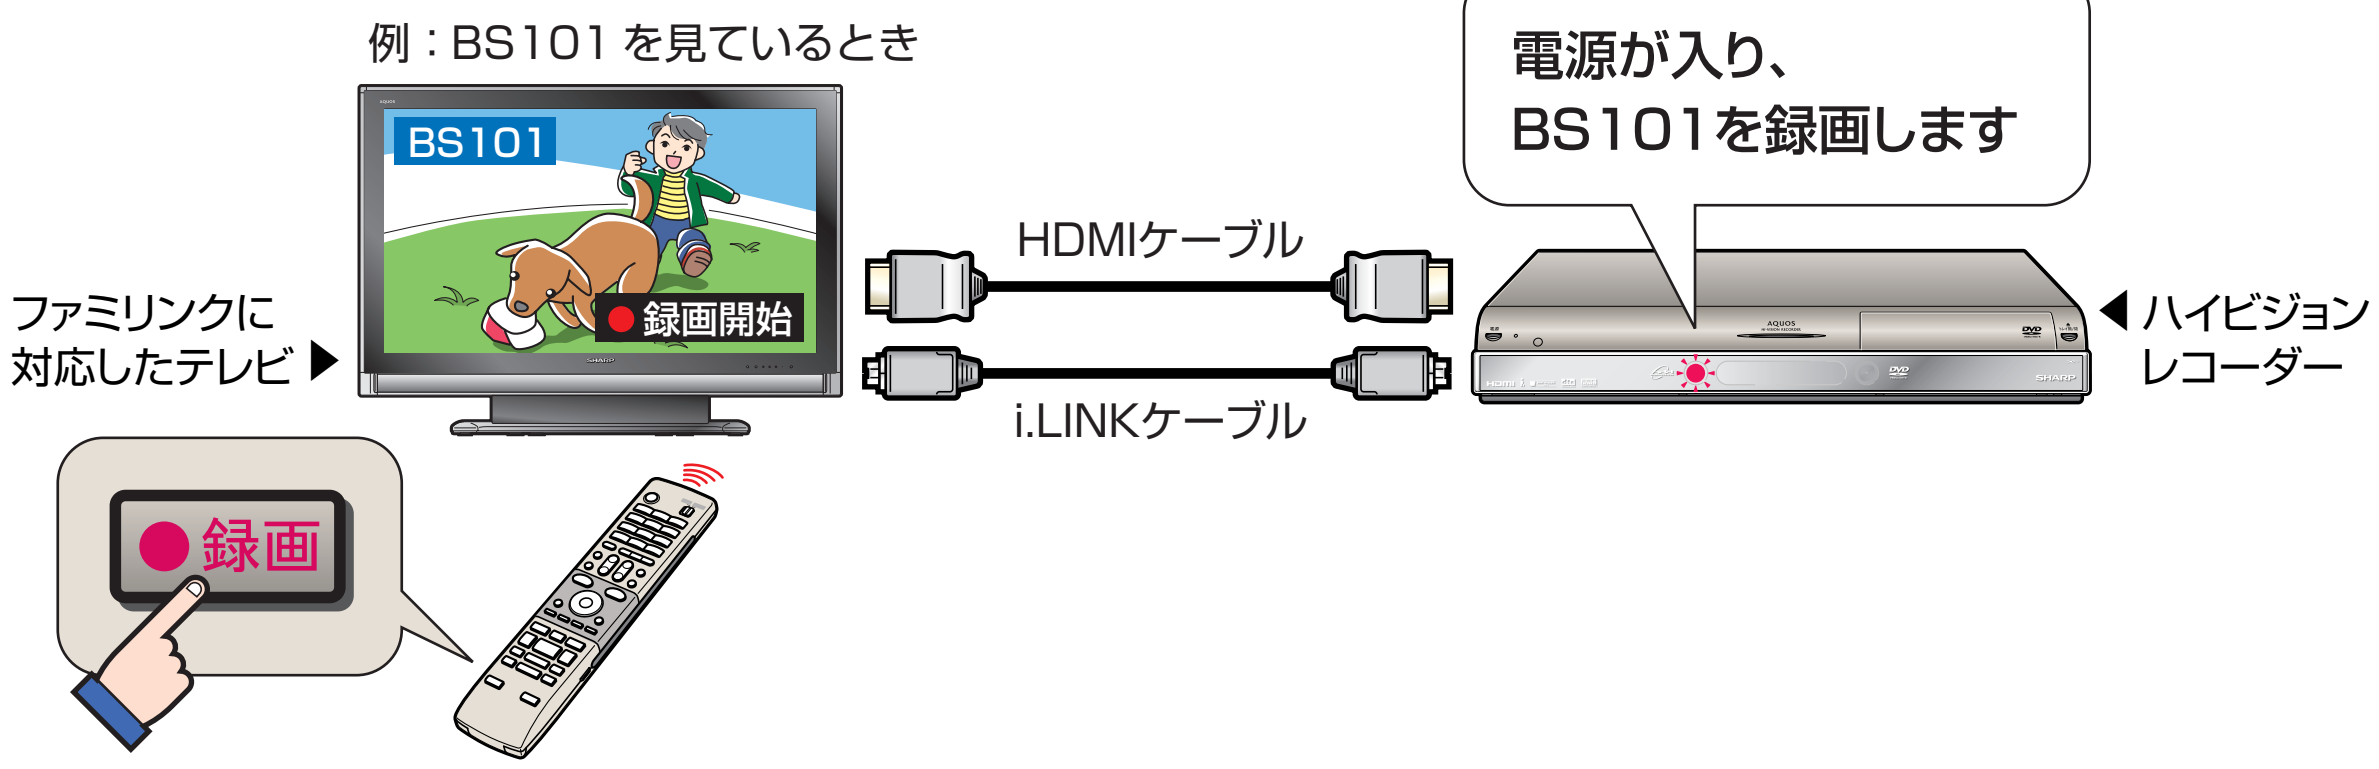

テレビの電子番組表で予約録画


- テレビの電子番組表で予約したい番組を「ファミリンク予約」※すると、ハイビジョンレコーダーで予約録画が行えます。

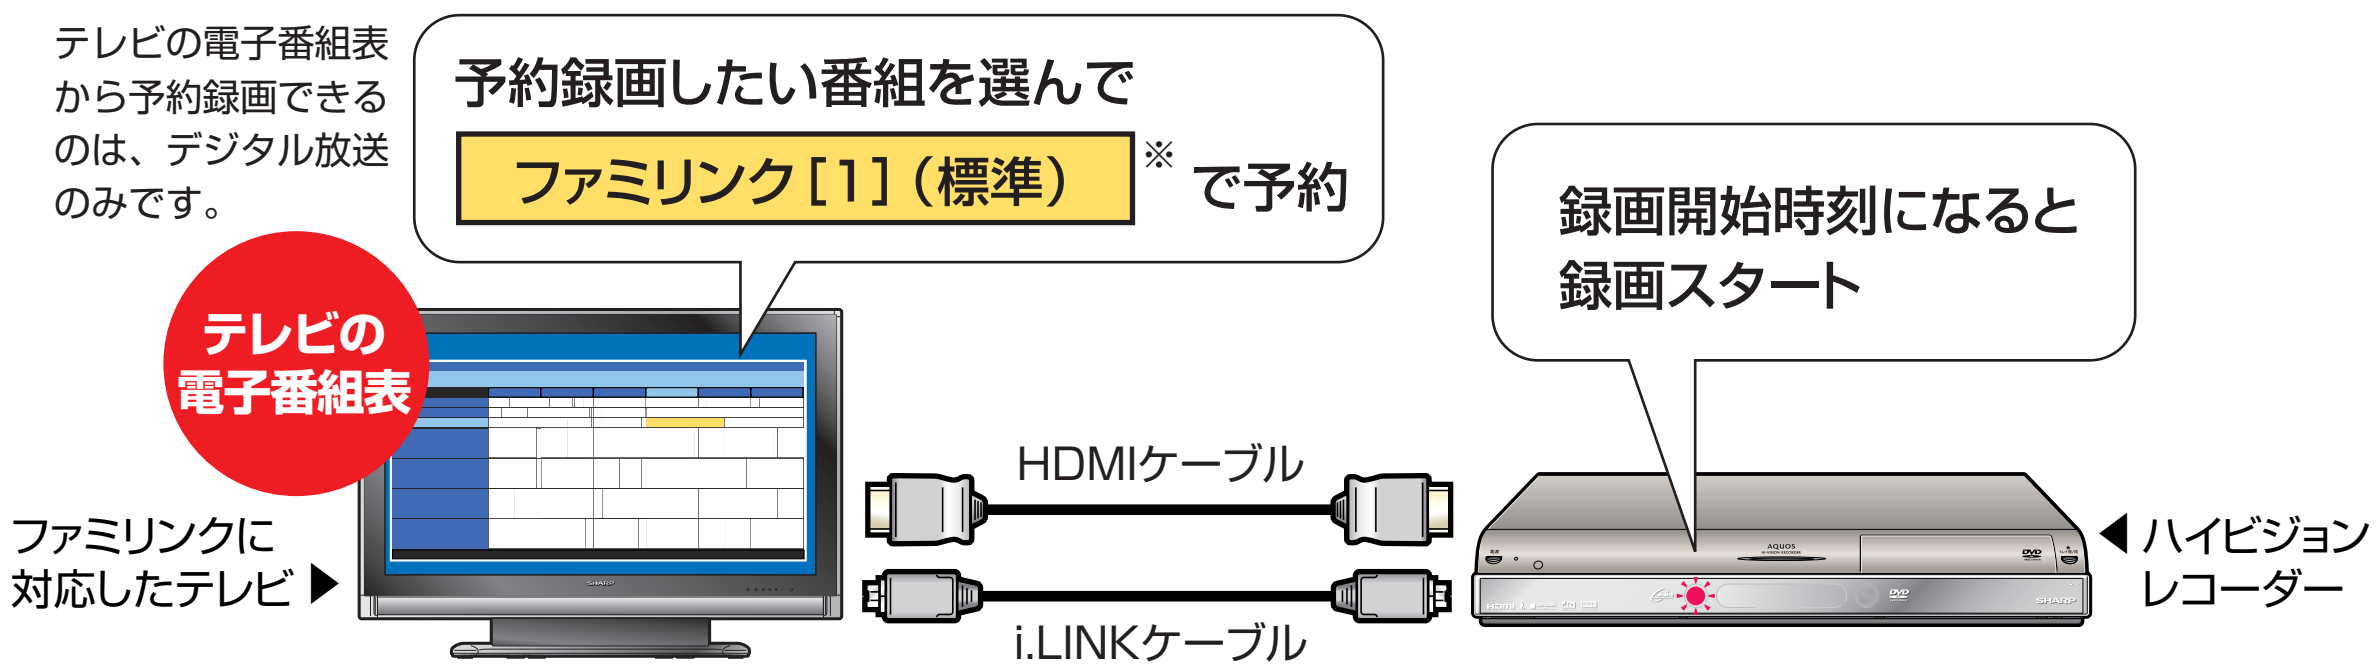

※テレビの機種によっては、「HDMI コントロール予約」と表示されます。

ハイブリッドダブレコ

- 録画したい番組が同一時間帯に重なっても、ハイビジョンレコーダーのチューナーとテレビのデジタルチューナーを利用して、2番組を同時に録画できます。

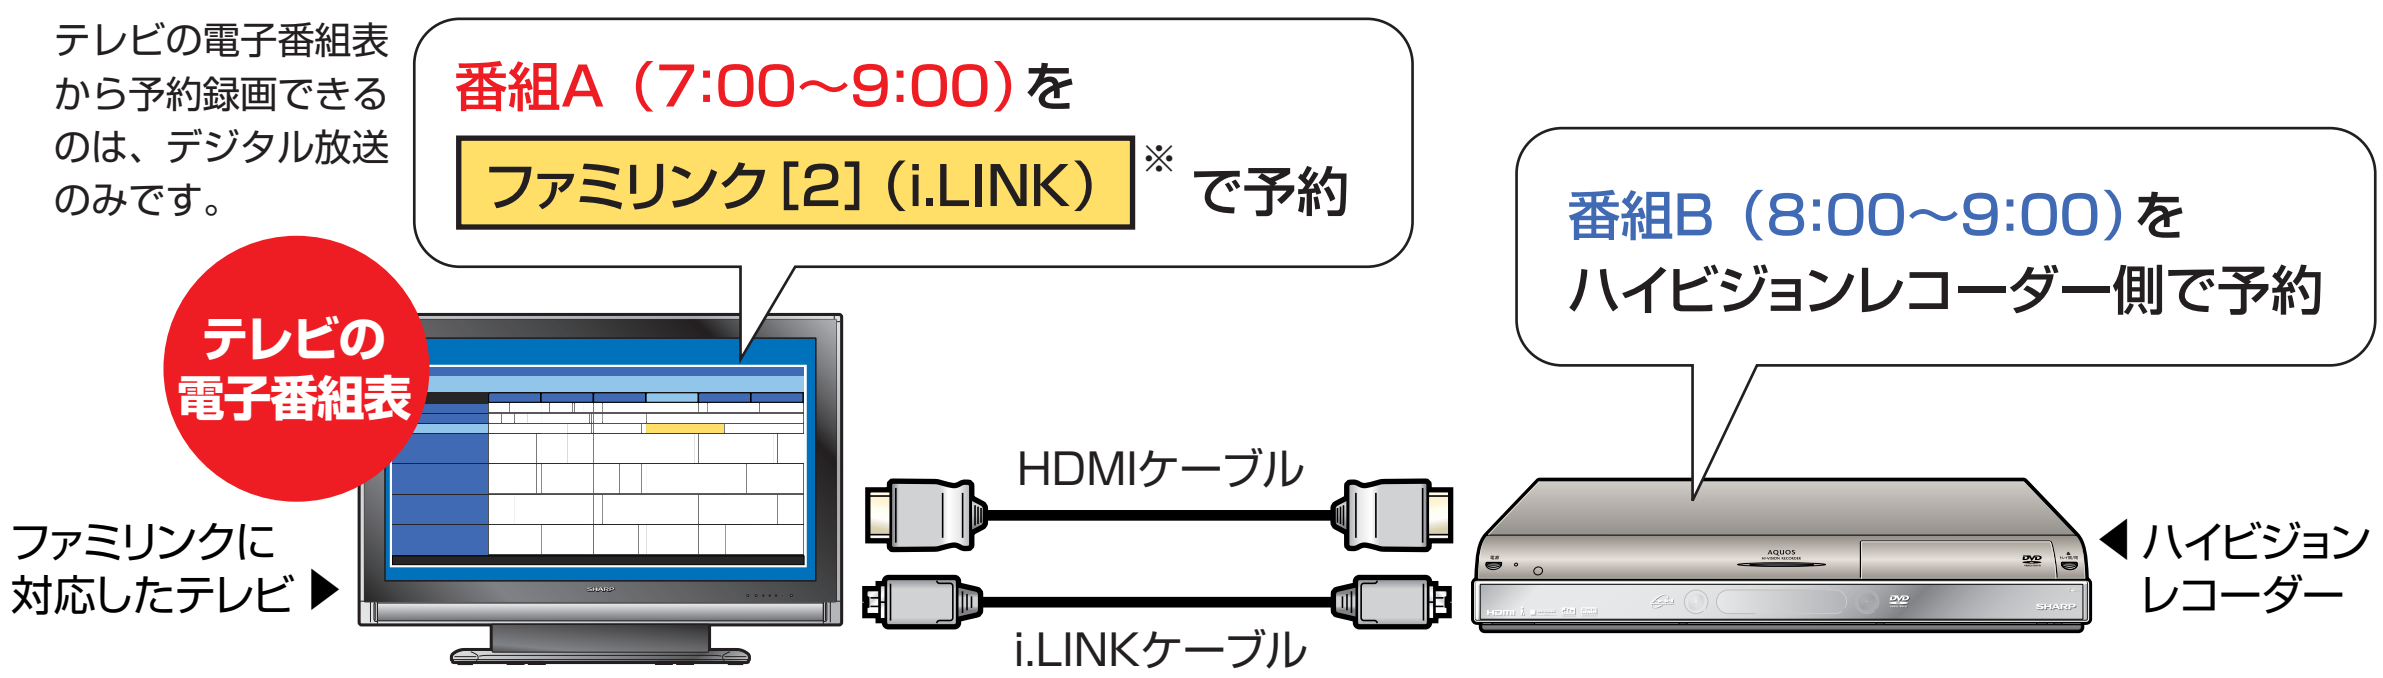

※テレビの機種によっては、「i.LINK 予約」と表示されます。

ファミリモコンの設定について（テレビ入力自動切換）


- 本書の説明では、それぞれの機器について以下のように表現しています。

  ファミリンク対応のテレビ → テレビ
  ブルーレイディスクプレーヤー（本機） → プレーヤー（本機）
  シャープ製ハイビジョンレコーダー → ハイビジョンレコーダー
  アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）→ アクオスオーディオ

本機に付属のリモコンの
テレビ入力自動切換について

テレビ入力自動切換とは

- プレーヤー（本機）に付属のリモコンは、テレビメーカー指定を「シャープC」に指定しているとき、テレビの入力を自動的に切り換える機能を持っています。
- テレビメーカー指定「シャープC」（別冊の「取扱説明書」をご覧ください。）で操作できるデジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」の入力を自動で切り換えます。

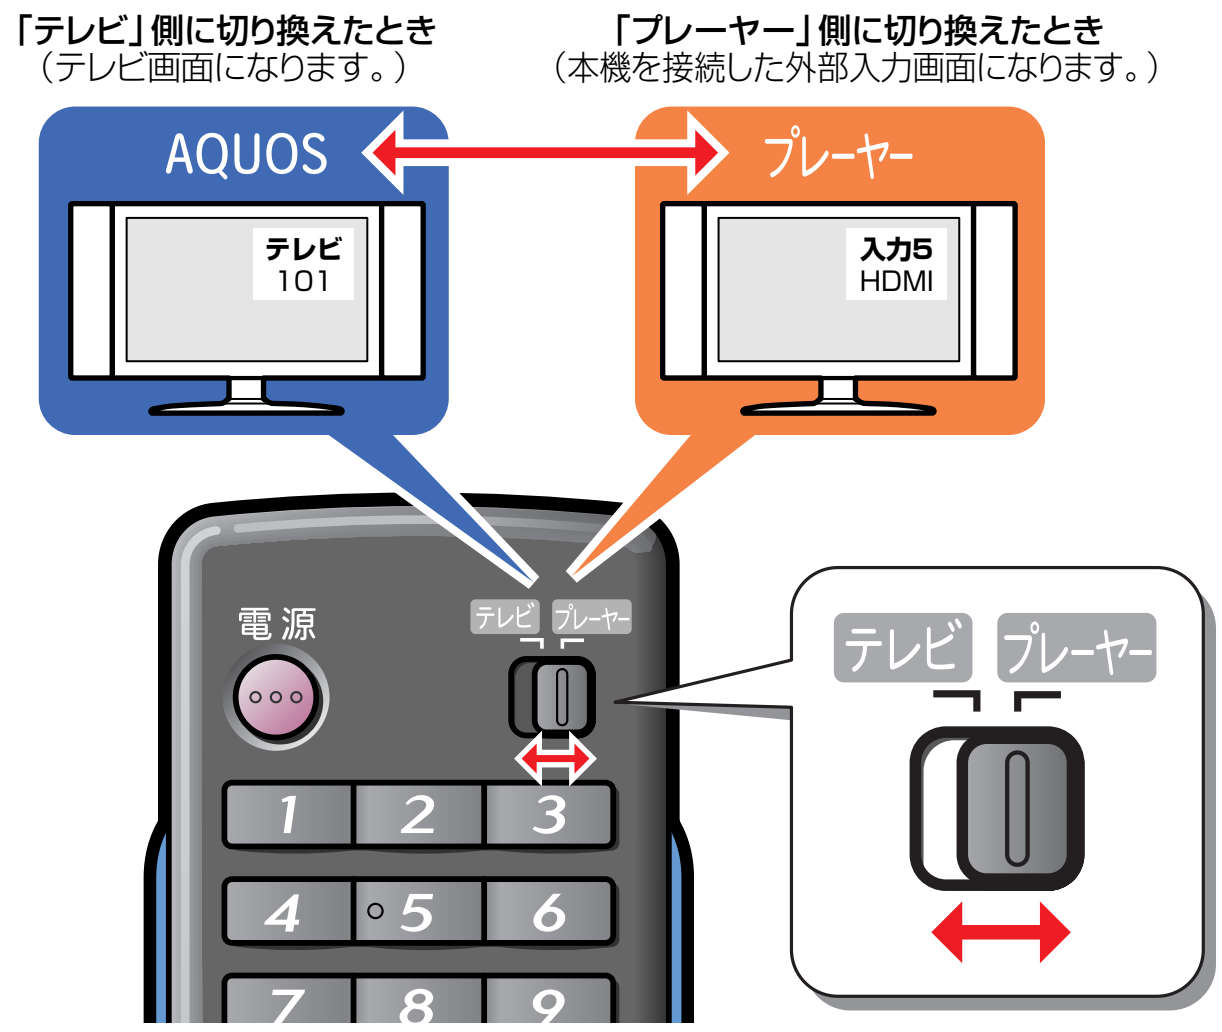

工場出荷状態では

テレビメーカー指定　→　「シャープC」
入力自動切換　→　「しない」
になっています。


- プレーヤー（本機）に付属のリモコンのテレビ／プレーヤー切換スイッチは、テレビメーカー指定を「シャープC」（工場出荷状態）に設定しているとき、テレビの入力切換ボタンを何回か押したときと同じ動作をします。
- スイッチを「プレーヤー」側に切り換えるだけで、テレビの入力を、自動的にプレーヤー（本機）を接続した入力に切り換えることができる便利な機能です。（工場出荷状態では働かない設定になっています。）
- テレビメーカー指定「シャープC」で操作できるテレビは、デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」です。

テレビ入力切換の回数設定をする


こんな使いかたが便利です

たとえば、プレーヤー（本機）をテレビの「入力5（HDMI端子）」に接続している場合

- テレビの「入力」が、自動的に「入力5（HDMI端子）」に切り換わるように設定できます。

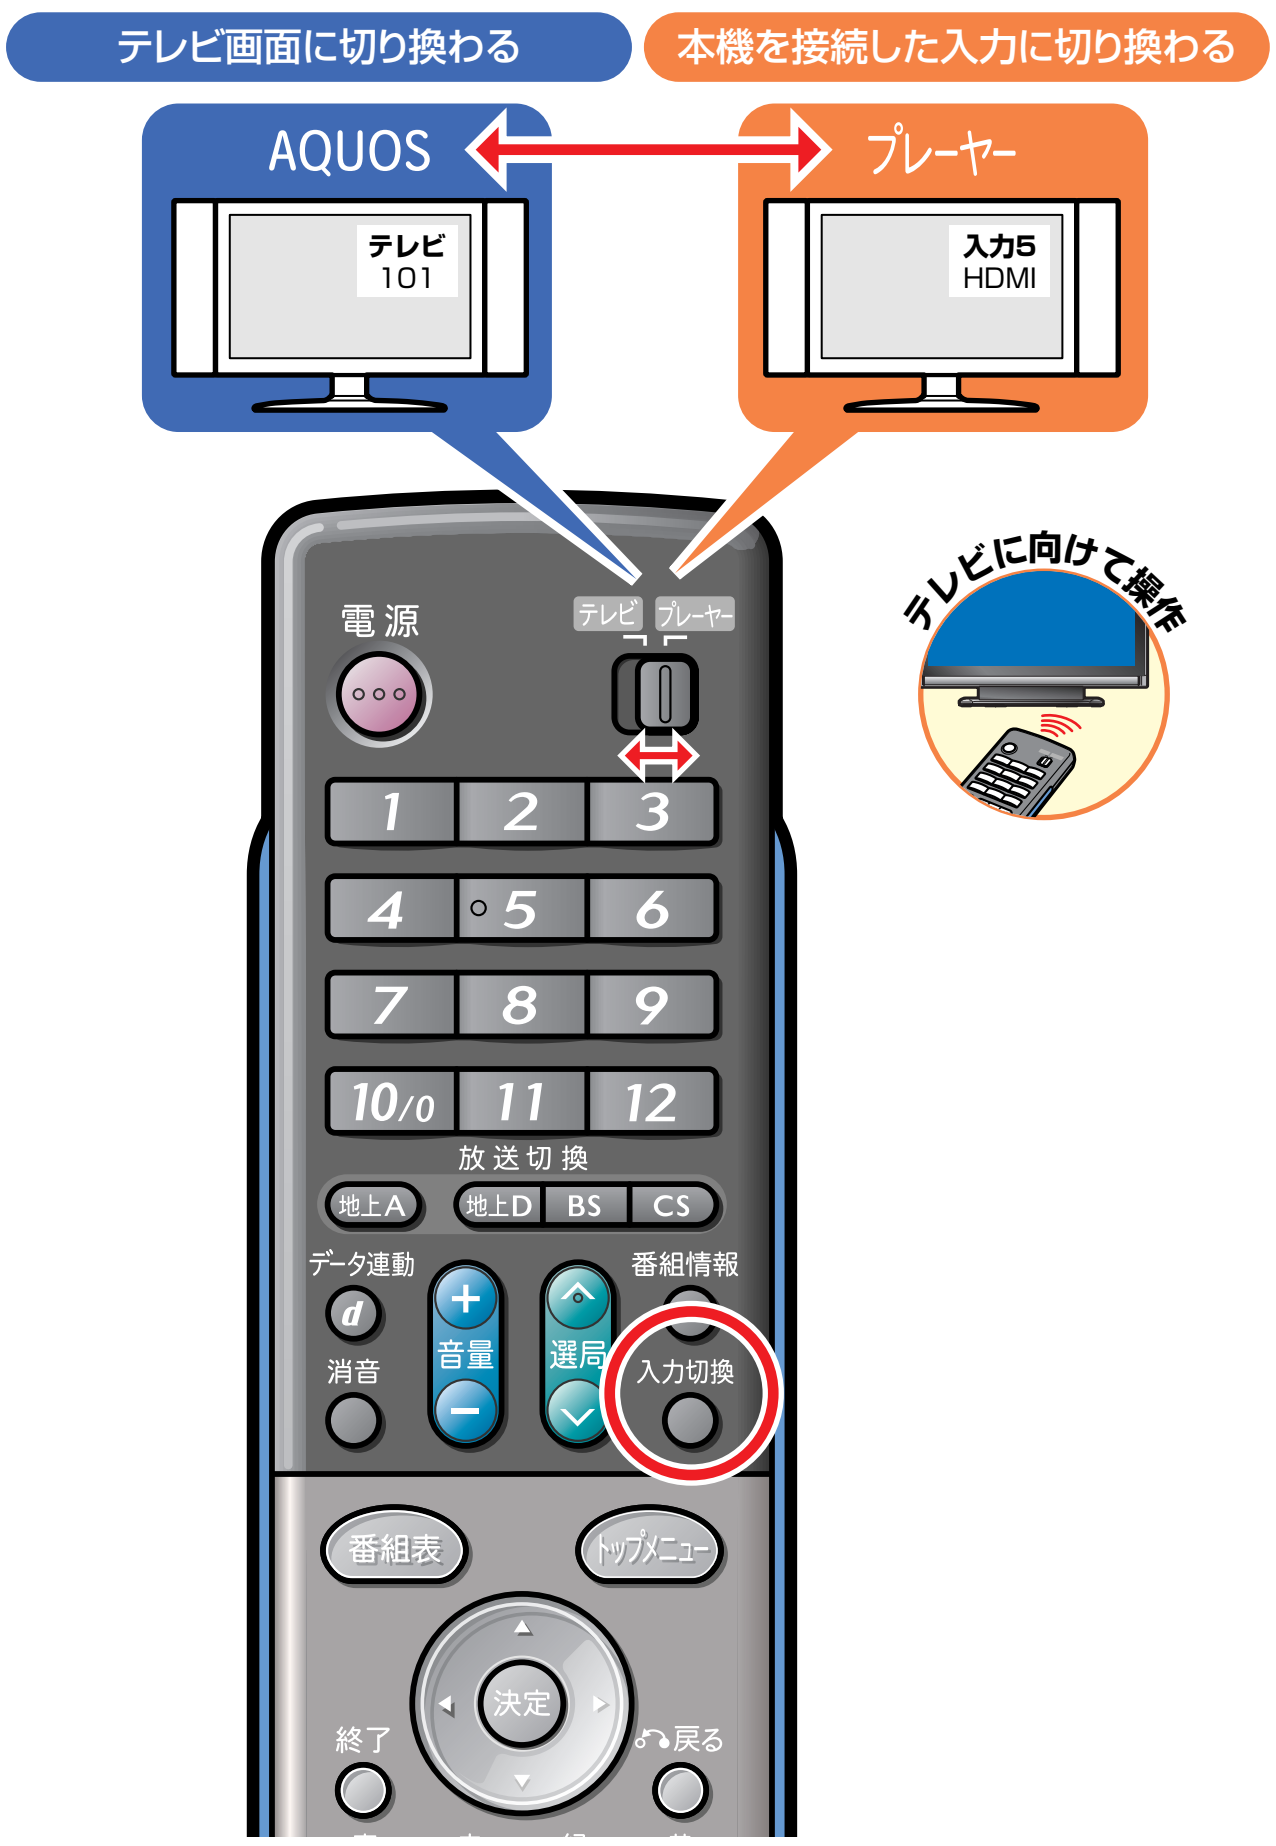

- スイッチを「プレーヤー」側に切り換えると、テレビの入力切換ボタンを何回か押したときと同じ動作をします。（回数は設定できます。）
  例）プレーヤー（本機）をテレビの「入力5（HDMI端子）」に接続している場合

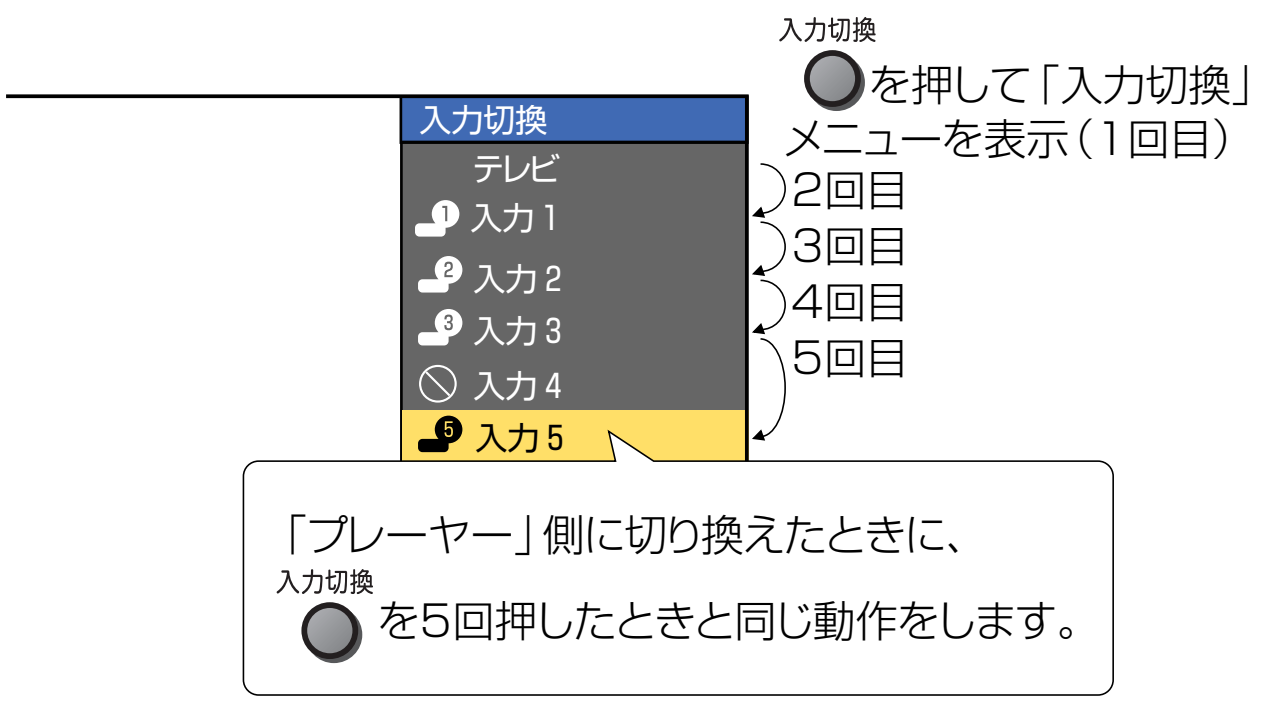

テレビの外部入力を、本機を接続した入力に自動的に切り換わるように設定する

重要

- リモコンをテレビの真正面に向けて、リモコンの信号が届く範囲で操作を行ってください。
- リモコンのテレビメーカー指定が「シャープC」（工場出荷時）のときに設定できます。

操作で使うリモコンボタン



1 テレビの電源を入れます。



テレビ に切り換えて、テレビに向けて 電源 を押します。

2 リモコンを使わずに、プレーヤー（本機）本体の電源ボタンを押して電源を入れます。

- テレビにプレーヤー（本機）以外の機器（ビデオなど）が接続されている場合、プレーヤー（本機）以外の機器の電源は切っておきます。

3 入力が切り換わるのを確認しながら、入力切換 を繰り返し押します。



- プレーヤー（本機）の画面が何回目で映ったかを確認します。（下の枠内に記入しておきます。）
- ただし、「1 回目」とメモしたときは数字ボタン「7」を使います。

メモ	回目	－１＝	設定に使う数字ボタン

4 チャンネル（数字）ボタンを押して、テレビ画面に戻します。



操作で使うリモコンボタン



5 手順 **3** でメモした値を設定に使います。



設定例）手順 3 で「5 回目」とメモしたとき

数字ボタン「4」を先に押したまま、入力切換 を５秒以上押し続けます。

- 手順 **3** でメモした値から、１を引いた値が設定に使う数字ボタンです。
- ただし、手順 **3** で「1 回目」とメモしたときは、数字ボタン「7」を使います。
- 数字ボタンは必ず先に押してください。
- 工場出荷時は、数字ボタン「10」（切り換わらない）となっています。

6 リモコンをテレビに向けたまま、テレビ／プレーヤー切換スイッチを「プレーヤー」側にし、テレビの画面がプレーヤー（本機）を接続した入力になることを確認します。



- 切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて操作してください。
- テレビ／プレーヤー切換スイッチを切り換えて、約３秒以上経過してもテレビの入力が切り換わらないときは、スイッチを「テレビ」側に切り換え、再度手順 **4**～**6** の操作を行い、設定し直してください。
- 入力が切り換わるようすを見ながら操作を行うと、再設定がしやすくなります。

ヒント

- テレビ／プレーヤー切換スイッチを切り換えてもテレビの入力を切り換えたくない場合は、数字ボタンの「10」を押したまま、入力切換ボタンを５秒以上押してください。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

ブルーレイディスクプレーヤー BD-HP1

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

グリーン材料 すべての基板に無鉛ハンダを使用

使用している基板すべてに鉛を含まないハンダを採用しています。環境に配慮したグリーン材料設計です。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎電源の切り忘れ防止機能を!

電源が入ったままの状態で、約10分間何も操作されないと、各種設定内の「無操作オフ設定」により、自動的に電源が切れるように設定できます。

使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251

携帯・PHS OK

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話：043 - 331 - 1626　FAX：043 - 297 - 2696

〒261-8520　千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間　●月曜～土曜:9:00～20:00　●日曜・祝日:9:00～17:00　(年末年始を除く)

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.03)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

シャープサポートページ
http://www.sharp.co.jp/support/

シャープ株式会社

本社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム事業本部　〒329-2193　栃木県矢板市早川町174番地

この取扱説明書は再生紙を使用しています。(古紙配合率100%)

PRINTED WITH SOY INK™ アメリカ大豆協会認定の大豆油インキを使用しています。

TINSJA189WJQZ ©
07P03-JA-MK